



Предупреждение: перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего прибора. Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора. Изображения в данном Руководстве носят схематический вид и могут отличаться от фактического вида изделия.

Руководство по эксплуатации

MDRS620FGF**

Холодильник-морозильник
SIDE-BY-SIDE SERIES

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за выбор Midea! Перед использованием нового продукта Midea внимательно прочтите это руководство, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно использовать функции и возможности вашего нового прибора.

СОДЕРЖАНИЕ


БЛАГОДАРНОСТЬ	01
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	02
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	03
УСТАНОВКА	04
ПОРЯДОК РАБОТЫ	06
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	17
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА	17
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ	17
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MDRS620FGF46
Номинальное напряжение и частота	220-240 В-, 50/60 Гц
Номинальный ток	1,9 А
Полезный объём холодильной камеры	284 л
Полезный объём морозильной камеры	191 л
Тип размораживания	NO FROST
Хладагент и количество	R600A, 67 г
Габариты прибора (Ш x Г x В)	794*635*1745 мм

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внешний вид

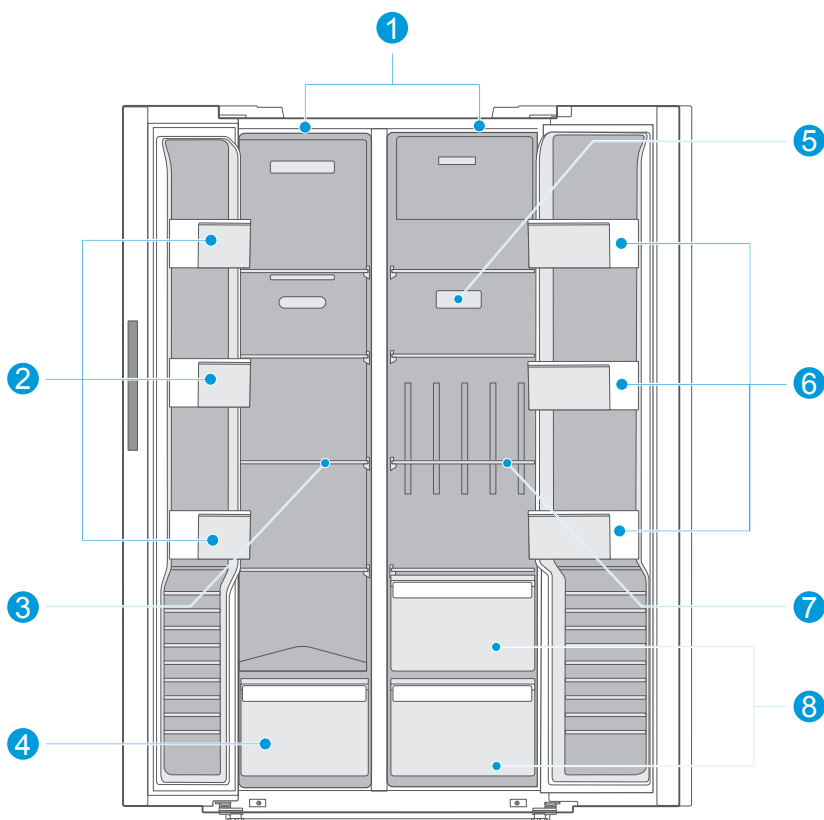

RU

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | LED освещение | 5 | Модуль фильтрации запахов |
| 2 | Дверные лотки морозильной камеры | 6 | Дверные лотки холодильной камеры |
| 3 | Полки морозильной камеры | 7 | Полки холодильной камеры |
| 4 | Ящики морозильной камеры | 8 | Ящики холодильной камеры |

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Все изображения являются схематическими и могут иметь отличия от реального внешнего вида прибора.

УСТАНОВКА


Инструкции по установке

Выбор месторасположения

- Ваш холодильник предназначен для установки на пол и не должен встраиваться в нишу или стену.
- Разместите холодильник в хорошо проветриваемом месте с ровным и устойчивым полом.
- Держите холодильник подальше от прямых солнечных лучей.
- Избегайте мест с высокой влажностью.

Расстояния

- Недостаточное расстояние до соседних предметов может привести к снижению эффективности замораживания увеличению затрат на электроэнергию. При установке прибора оставляйте зазор не менее 100 мм с каждой стороны и сверху, а также 50-75 мм сзади.

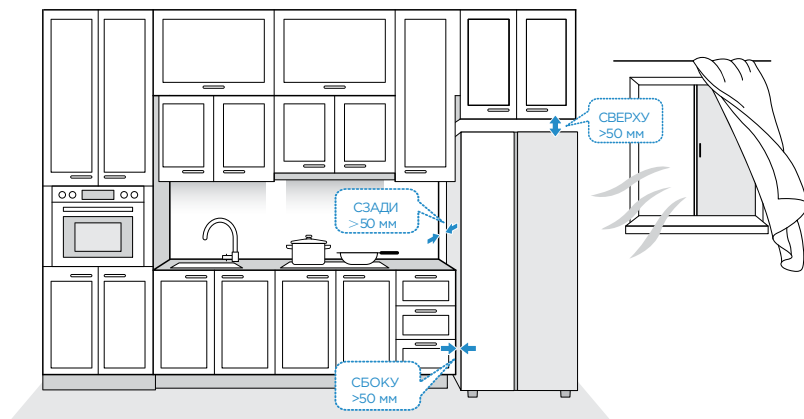


Подключение к сети

- Требуется электропитание 240 В переменного тока, 50 Гц.
- Шнур питания оснащен трехконтактной вилкой с заземлением, которая подходит к стандартной трехконтактной розетке. Заземление минимизирует вероятность поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ

Холодильник следует подключать к отдельной электрической цепи, рассчитанной на напряжение, соответствующее требованиям холодильника: 240 В переменного тока, 50 Гц. Никогда не тяните за шнур питания, отключая холодильник от сети. Всегда держитесь за вилку и вытягивайте ее прямо из розетки.

При установке холодильника убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

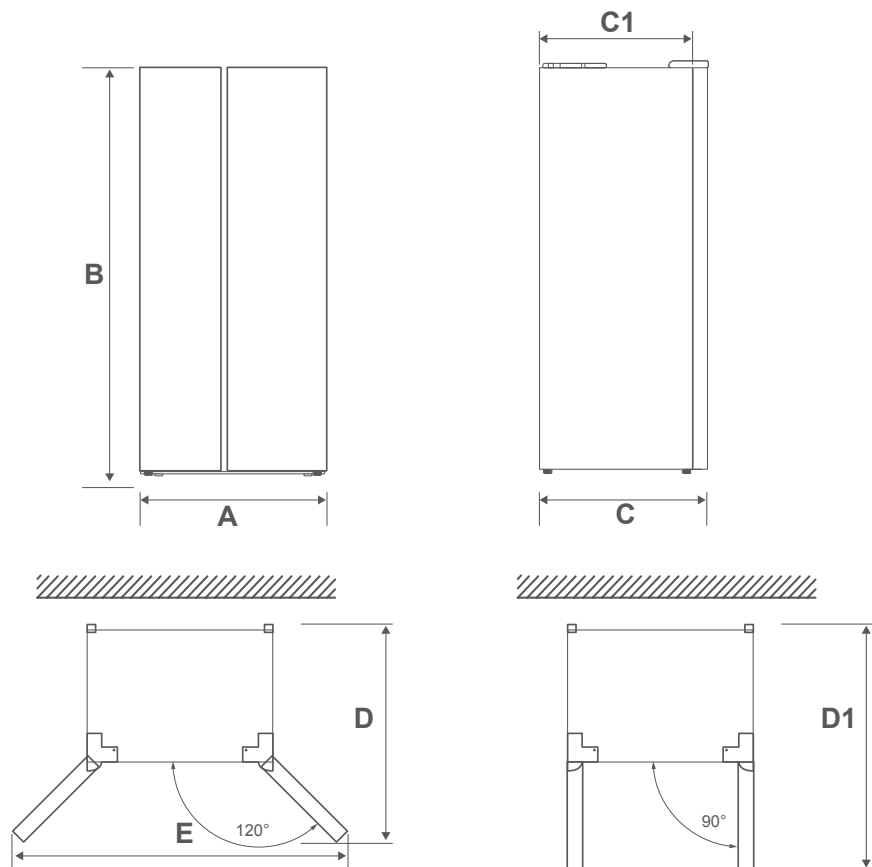

Ширина	Высота	Глубина	Глубина (корпус)	Глубина с открытой дверью 120°	Ширина с открытой дверью 120°	Глубина с открытой дверью 90°
A	B	C	C1	D	E	D1
794	1745	635	560	962	1189	989.5

Примечание: все размеры даны в мм


Регулировка ножек по уровню

Во избежание вибрации устройство необходимо выровнять.

- При необходимости отрегулируйте выравнивающие ножки, если пол неровный.
- Передние ножки должны быть немного выше задних, чтобы облегчить закрывание дверей.
- Выравнивающие ножки легко повернуть, если слегка наклонить корпус.
- Поверните выравнивающие ножки против часовой стрелки , чтобы поднять устройство. Поверните по часовой стрелке , чтобы опустить его.

Регулировка дверей по уровню

Если верхние края дверей холодильника не выровнены, подложите 1-2 расширительных кольца на ось шарнира между дверью и ножкой, чтобы отрегулировать высоту.

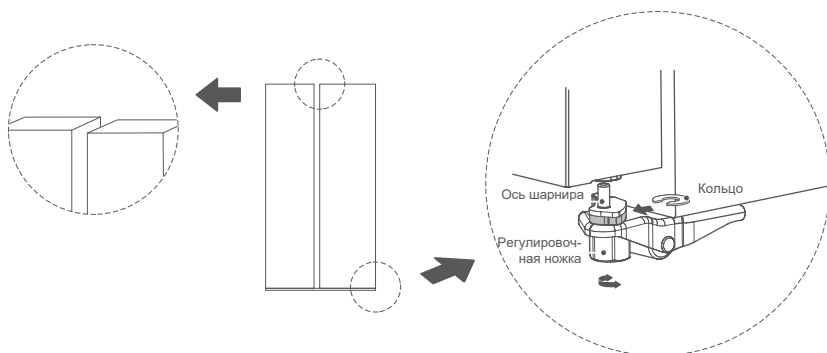

Перемещение прибора

1. Удалите все продукты из прибора.
2. Вытащите вилку из розетки, вставьте и зафиксируйте ее в крюке на задней или верхней части прибора.
3. Обклейте лентой такие детали, как полки и дверную ручку, чтобы они не упали при перемещении прибора.
4. Осторожно перемещайте прибор с участием более двух человек. При транспортировке прибора на большое расстояние держите прибор вертикально.
5. После установки прибора вставьте вилку шнура питания в розетку, чтобы включить прибор.

Замена лампочек

Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должны производиться производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом.

Подключение к сети

После установки прибора вставьте вилку в розетку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед размещением продуктов в устройстве подождите 2-3 ч после подключения вилки к розетке. Если разместить продукты питания до того, как температура в устройстве снизится до необходимого уровня, они могут испортиться.

Меры предосторожности перед эксплуатацией:


- Перед установкой или снятием аксессуаров прибор необходимо отключить от сети.
- Соблюдайте все описанные меры предосторожности, чтобы предотвратить возможные травмы и ущерб.

Советы по энергосбережению

- Не размещайте устройство рядом с кухонными плитами, радиаторами или другими источниками тепла. При высокой температуре окружающей среды компрессор будет работать чаще и дольше, что приведет к росту энергопотребления.
- Нижняя, задняя и боковые поверхности устройства должны получать достаточную вентиляцию. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Соблюдайте требования к расстоянию, указанные в разделе «Установка».
- Отображенное на иллюстрации расположение ящиков, полок и подставок обеспечивает наиболее эффективное использование энергии. Соблюдайте его, насколько это возможно. Для поддержания стабильности температуры и экономии электроэнергии все ящики и полки должны оставаться внутри устройства.
- Чтобы увеличить пространство для хранения (например, для крупных охлажденных/замороженных продуктов питания), можно убрать средние ящики. Если существует такая необходимость, верхние и нижние ящики и голки следует снимать в последнюю очередь.
- Равномерное заполнение холодильной/морозильной камеры способствует оптимальному использованию энергии. В связи с этим не оставляйте отсеки незаполненными или полузаполненными.
- Остужайте горячие продукты питания, прежде чем поместить их в холодильную/морозильную камеру. Такие действия повышают энергоэффективность.
- Размораживайте замороженные продукты питания в холодильнике. Низкая температура замороженных продуктов сокращает энергопотребление в холодильной камере, что повышает энергоэффективность.
- Чтобы минимизировать потерю холода, открывайте дверцы только на необходимое короткое время. Если открывать дверцы на короткое время и закрывать их надлежащим образом, это сокращает энергопотребление.
- Чтобы двери закрывались надлежащим образом и предотвратить необоснованный рост энергопотребления, уплотнители дверей должны сохранять целостность.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Панель управления

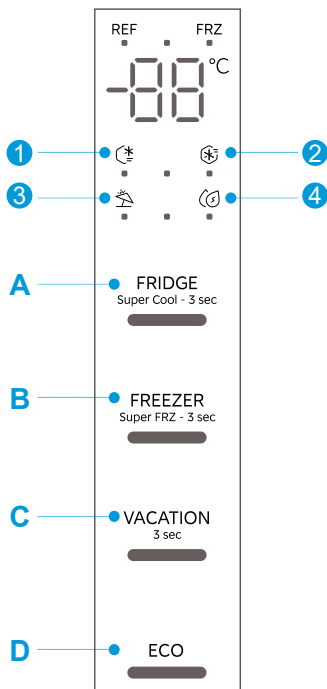

Индикаторы дисплея

- 1 Режим суперохлаждения
- 2 Режим суперзаморозки
- 3 Режим "Отпуск"
- 4 Режим "ЭКО"

Кнопки панели

- A Установка температуры в холодильной камере
- B Установка температуры в морозильной камере
- C Режим "Отпуск"
- D Режим "ЭКО"



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фактический вид панели управления может иметь отличия от изображения.

Управление прибором

Нормальная работа

- При включении холодильника все элементы дисплея будут отображаться в течение 3 секунд, раздастся звуковой сигнал начала работы, после чего дисплей перейдет в обычный режим работы. (При первом включении температура по умолчанию холодильной и морозильной камер составляет 5°C / -20°C).
- При обнаружении неисправности отображается код ошибки. При отсутствии неисправности отображается заданная температура холодильной камеры.
- Если дверь закрыта и ни одна кнопка не будет нажата в течение 30 секунд, панель управления блокируется и дисплей выключится. При нажатии любой кнопки дисплей снова включится и панель управления войдет в разблокированное состояние. При обнаружении неисправности с видимым кодом ошибки дисплей загорается и выключается каждые 30 секунд.

Установка температуры в холодильной камере

- Нажимайте кнопку **FRIDGE** Super Cool - 3 sec, чтобы отрегулировать температуру холодильной камеры. При каждом нажатии кнопки температура изменяется на 1°C.
- Диапазон температур для холодильной камеры составляет 2°C – 8°C.
- Настройка вступает в силу через 30 секунд (в момент блокировки панели управления).

Установка температуры в морозильной камере

- Нажимайте кнопку **FREEZER** Super FRZ - 3 sec, чтобы отрегулировать температуру морозильной камеры. При каждом нажатии кнопки температура изменяется на 1°C.
- Диапазон температур для морозильной камеры составляет -16°C – -24°C.
- Настройка вступает в силу через 30 секунд (в момент блокировки панели управления).

Режим "Отпуск"

- Удерживайте кнопку **VACATION** 3 sec в течение 3 сек, чтобы включить режим "Отпуск". В этом режиме холодильная камера отключается, температура в морозильной камере устанавливается на -18°C.
- Нажатие кнопки регулировки температуры в морозильной камере, установка режимов "Суперохлаждение" или "Суперзаморозка" отключают этот режим. При этом температура в холодильной и морозильной камерах возвращается к той, которая была на момент включения режима "Отпуск".

Режим суперохлаждения

- Удерживайте кнопку **FRIDGE** Super Cool - 3 sec 3 секунды, чтобы войти/выйти из режима суперохлаждения. В режиме суперохлаждения температура холодильной камеры автоматически устанавливается на 2°C, и загорается соответствующий индикатор .
- Режим суперохлаждения автоматически отключится через 6 часов или через 120 мин после достижения минимальной температуры. После окончания режима температура в камере вернется к значению, установленному до включения режима суперохлаждения.

Режим суперзаморозки

- Удерживайте кнопку **FREEZER** Super FRZ - 3 sec 3 секунды, чтобы войти/выйти из режима суперзаморозки. В режиме суперзаморозки температура морозильной камеры автоматически устанавливается на -24°C, и загорается соответствующий индикатор .
- Режим суперзаморозки автоматически отключится через 40 часов либо при нажатии кнопки изменения температуры или режимов "Отпуск" / "ЭКО". После окончания режима температура в камере вернется к значению, установленному до включения режима суперзаморозки.

Режим "ЭКО"

- Нажмите кнопку "ЭКО" для установки режима "ЭКО".
- При включении режима "ЭКО" температура в холодильной камере устанавливается на 8°C, а в морозильной камере на -16°C, загорится индикатор "ЭКО".
- После выхода из режима температура в камерах вернется к значениям, установленным до включения режима.

Сигнал открывания дверей

- Если дверь морозильной камеры останется открытой в течение 2 минут или дольше, сработает предупредительный сигнал, который будет звучать с перерывами, пока дверь не будет закрыта. В первый раз прозвучат три звуковых сигнала, через минуту — четыре, через минуту — пять и так далее. Если дверь останется без присмотра, он будет звучать с частотой 30 сигналов в минуту.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Функция суперзаморозки предназначена для сохранения питательной ценности продуктов в морозильной камере. Она позволяет заморозить продукты в кратчайшие сроки. Функцию рекомендуется включить, если замораживается большое количество продуктов за один раз. Высокая скорость замораживания в морозильной камере что позволяет быстро заморозить большой объем продуктов, эффективно сохранить их питательные свойства и облегчить хранение.

Индикация неисправностей

- Следующие предупреждения, отображаемые на дисплее, обозначают соответствующие неполадки холодильника. Несмотря на то, что при наличии данных неисправностей холодильник может по-прежнему работать по назначению, пользователь должен обратиться за услугами к специалисту по техническому обслуживанию, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства.

Код	Описание неисправности
E1	Неисправность датчика температуры холодильной камеры
E2	Неисправность датчика температуры морозильной камеры
E5	Неисправность датчика размораживания морозильной камеры
E6	Ошибка обмена данными
E7	Неисправность датчика внешней температуры
L3	Неисправность вентилятора морозильной камеры
L4	Ненормальная скорость вентилятора морозильной камеры

Советы по хранению

Морозильная камера

- Морозильная камера предназначена для хранения продуктов, замороженных при очень низкой температуре, долгосрочного хранения замороженных продуктов и для производства льда.
- Используйте полки в двери морозильной камеры только для хранения замороженных продуктов, не храните на них теплые продукты, предназначенные для размораживания.
- Не ставьте свежие и замороженные продукты рядом. Замороженные продукты могут разморозиться.
- При замораживании свежих продуктов (таких как мясо, рыба или фарш) нарежьте их на части, которые можно использовать за один раз.
- Хранение замороженных продуктов: необходимо соблюдать инструкции, которые обычно указаны на упаковках. Если на упаковке нет информации, продукты не следует хранить более трех месяцев с момента покупки.
- При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены при подходящей температуре и упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты должны храниться в подходящих упаковках для сохранения качества и должны быть возвращены в морозильную камеру как можно быстрее.
- Если упаковка замороженного продукта имеет влагу или аномальное вздутие, вероятно, продукт хранился при неправильной температуре, и содержимое может быть испорчено.
- Период хранения замороженных продуктов зависит от температуры в помещении, настройки термостата, частоты открытия двери морозильной камеры, типа продукта и времени транспортировки продукта от магазина до дома. Всегда следуйте инструкциям на упаковке и никогда не превышайте максимальное время хранения, указанное на упаковке.

Холодильная камера

Чтобы уменьшить влажность и последующее образование льда, никогда не ставьте жидкости в холодильник в незакрытых контейнерах. Изморозь имеет свойство концентрироваться в самых холодных частях испарителя. Хранение открытых жидкостей приводит к более частой необходимости размораживания.

Никогда не помещайте теплые продукты в холодильник. Сначала дайте им остыть при комнатной температуре, а затем размещайте так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильнике.

Продукты или контейнеры с продуктами не должны касаться задней стенки холодильной камеры, так как они могут примерзнуть к стенке. Не открывайте дверь холодильной камеры слишком часто.

Мясо и очищенная рыба (упакованные в упаковку или пластиковую пленку) могут храниться в холодильнике и быть использованы в течение 1-2 дней.

Фрукты и овощи без упаковки можно помещать в отделение, предназначенное для свежих фруктов и овощей.

Рекомендуемая температура

Оптимальная температура для хранения продуктов питания:

- Холодильная камера: 4°C;
морозильная камера: -18°C

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Оптимальная настройка температуры каждой камеры зависит от температуры окружающей среды. Вышеуказанная температура основана на температуре окружающей среды 25 °C.

RU

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых работ по обслуживанию прибора отключите его от электросети. Подождите не менее 5 минут, прежде чем снова включать прибор, так как частые включения могут повредить компрессор.

При отключении прибора от сети держитесь за вилку, а не за шнур питания.

Не соскребайте иней и лед острыми предметами. Не используйте аэрозоли, электрические обогреватели, фены, пароочистители или другие источники тепла, чтобы избежать повреждения пластиковых деталей.

Удаляйте пыль с задней стенки устройства не реже одного раза в год, чтобы избежать опасности пожара, а также повышенного энергопотребления.

Регулярно проверяйте уплотнители дверей на наличие мусора. Очистите уплотнители дверей мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством.

Внутреннюю поверхность камер следует регулярно чистить, чтобы избежать появления запаха.

Для очистки внутренних деталей используйте мягкую ткань или губку, добавив две столовые ложки пищевой соды и литр теплой воды. Затем промойте водой и протрите насухо. Внутреннюю поверхность дверцу и дайте ей высохнуть естественным образом, прежде чем включать питание.

Для чистки труднодоступных мест (например, узких щелей или углов) рекомендуется регулярно протирать их мягкой тряпкой, мягкой щеткой и т. д., а при необходимости — дополнительными средствами (например, тонкими палочками), чтобы предотвратить скопление загрязнений или бактерий в этих местах.

Не используйте мыло, моющие средства, чистящие порошки, аэрозольные очистители и т. д., так как они могут вызвать неприятные запахи внутри изделия или испортить пищу. Протирайте внешнюю поверхность холодильника мягкой тканью, смоченной мыльной водой, моющим средством и т. д., а затем вытирайте насухо.

Не используйте жесткие щетки, чистые стальные шарики, проволочные щетки, абразивные материалы (например, зубные пасты), органические растворители (например, спирт, ацетон, изоамилацетат и т. д.), кипяток,



кислоты или щелочи, так как они могут повредить поверхность и внутреннюю часть холодильника. Кипящая вода и органические растворители, такие как бензол, могут деформировать или повредить пластиковые детали.

Во избежание короткого замыкания или повреждения электрической изоляции, запрещается промывать прибор непосредственно водой или другими жидкостями во время чистки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

После запуска прибор должен работать непрерывно. Как правило, работа прибора не должна прерываться; в противном случае срок его службы может сократиться.

Размораживание


Холодильник работает на основе принципа воздушного охлаждения и имеет автоматическую функцию размораживания. Образовавшийся из-за смены сезона или температуры иней также может быть удален вручную путем отключения прибора от источника питания или протирки сухой тряпкой.

ОСТОРОЖНО

Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильной камеры. Только после полного высыхания внутренней поверхности следует включить прибор и снова подключить его к сети.


Чистка дверных лотков

- > Сожмите лоток обеими руками в направлении стрелок на рисунке и подтолкните его вверх, после чего вы сможете его вынуть.
- > После мытья лотка, вы можете отрегулировать высоту установки в соответствии с вашими требованиями.

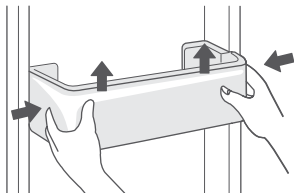

Чистка стеклянных полок


- > Чтобы снять полки с фиксирующего упора, сперва поднимите их вверх, затем вы сможете ее вынуть.
- > Отрегулируйте или почистите полки в соответствии с вашими требованиями.

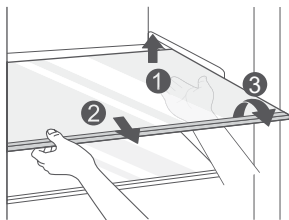

RU

Чистка ящика для овощей и фруктов

- > Удалите содержимое ящика. Держа ручку овощного ящика, вытяните его полностью до упора.
- > Поднимите ящик для овощей и вытащите его, потянув за него.

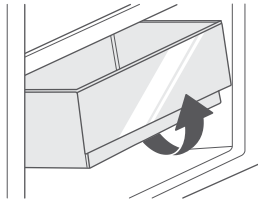

Замена лампочек

Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должны производиться производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра.

Проблема	Возможные причины	Решение
Прибор не работает	Питание не включено или вилка не вставлена плотно. Низкое напряжение, отключение электроэнергии или сработавшая часть цепи.	Вставьте вилку в сеть плотно. Проверьте электроснабжение в доме.
Свет не включается	Прибор не включен. Лампа перегорела.	Отключите и заново подключите шнур питания. Замените лампу на новую.
Фрукты или овощи замерзают	Продукты помещены в заднюю часть холодильника? Эта зона ближе к задней стенке является самой холодной. Фрукты или овощи хранятся в зоне Fresh/Chill.	Не ставьте продукты, которые могут легко замерзнуть, в заднюю часть холодильного отсека. Зона Fresh/Chill предназначена только для мяса и рыбы.
Холодильник/морозильник слишком сильно охлаждают	Температурный контроль установлен неправильно.	Увеличьте температуру.
Компрессор работает долго	Высокая температура окружающей среды вызывает длительную работу. Слишком много продуктов были размещены одновременно. Продукты помещены в прибор до того, как остыли. Дверь открывается слишком часто. Слой льда внутри слишком толстый.	Это нормально. Не помещайте слишком много продуктов одновременно. Подождите, пока продукты остынут, прежде чем помещать их в холодильник. Не открывайте дверь слишком часто. Необходимо размораживание.
Дверь не закрывается плотно	Дверь не закрывается из-за предметов. Слишком много продуктов внутри. Уплотнитель двери деформирован.	Не кладите слишком много продуктов. Установите прибор на ровную поверхность. Нагрейте уплотнитель двери, затем охладите для восстановления (с помощью фена или горячей воды).
Внешние стенки сильно нагреты	При работе прибора тепло рассеивается наружу через металлические трубки внутри корпуса. Высокие температуры окружающей среды летом приводят к повышению температуры внешней стенки.	Высокая температура на внешней стенке нормальна. Увеличьте пространство для теплоотведения или поместите прибор в проветриваемое и прохладное место.
Нагрев корпуса	Внутри балок находятся металлические трубки, и тепло, выделяемое из труб, предотвращает конденсацию.	Это нормально.
Резкий запах	Продукты внутри испортились. В холодильнике есть продукты с резкими запахами. Внутренняя камера загрязнена	Удалите портящиеся продукты. Убедитесь, что продукты с резким запахом упакованы герметично. Очистите камеру.


Проблема	Возможные причины	Решение
Фактическая температура отличается от установленной	Когда помещаются теплые продукты, температура временно поднимается. После установки новой температуры потребуются время, чтобы температура в отсеке достигла установленного значения, при условии, что дверь не открывается. После стабилизации температуры фактические температуры в разных местах отсека могут отличаться, с отклонением примерно $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	Это нормально. Подождите некоторое время перед проверкой фактической температуры.
Конденсат на поверхности корпуса	Конденсат может образовываться при высокой влажности в помещении.	Это нормальное явление. Вытрите конденсат сухой тряпкой.
Конденсат образуется внутри холодильника и ящиков	Холодильник поддерживает высокую влажность для сохранения свежести овощей и других продуктов. Влажность в помещении слишком высокая, и двери часто открываются. Уплотнители дверей не герметичны.	Протрите конденсат сухой тряпкой. Не открывайте двери слишком часто или не оставляйте их открытыми долго. Проверьте уплотнители дверей, очистите или исправьте их положение.
Наледь вокруг вентиляционных отверстий	Дверь не закрывается плотно. Уплотнители дверей не герметичны.	Убедитесь, что продукты не блокируют дверь. Проверьте уплотнители дверей, очистите или исправьте их положение.
Дверь открывается с трудом	Разница в давлении воздуха между внутренней и внешней частями отсека иногда может затруднить открытие морозильной двери.	Подождите некоторое время, а затем попробуйте медленно открыть дверь.
Не получаются кубики льда (только модели с ледогенератором)	Функция производства льда не включена. В прибор не поступает вода. Водопроводная трубка перегнута. Подключение водопроводной трубки установлено неправильно. Давление воды слишком низкое.	Включите ледогенератор. Проверьте, включено ли водоснабжение. Выпрямите перегибы. Проверьте подключение воды. Проверьте давление водоснабжения или наличие засоров в фильтре.

Нормальные звуки при работе холодильника




Щелкание: Некоторые электрические части в холодильнике, такие как электрический клапан, будут издавать этот звук при работе. Это нормальное явление.


Шипение: Когда хладагент протекает в испаритель, он издаст этот звук. Это нормальное явление.

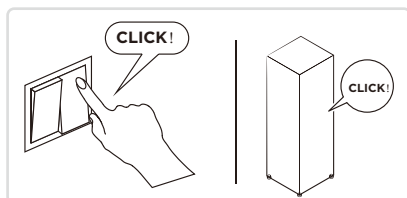


Гудение: Компрессор будет издавать этот звук при работе, и гудки будут громкими, особенно при запуске или остановке. Это нормальное явление.

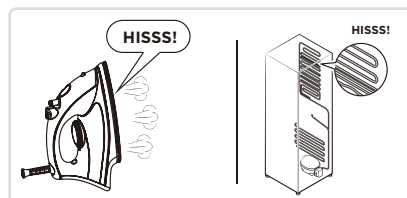



Жужжание: Вентиляторный мотор в холодильнике No frost будет издавать этот шум при работе. Это нормальное явление.

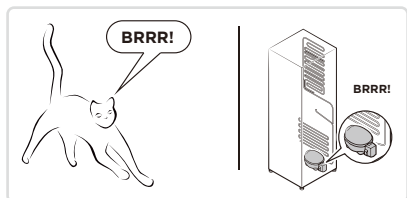

Бульканье: Хладагент, протекающий через трубы в холодильнике, будет издавать этот шум. Это нормальное явление.

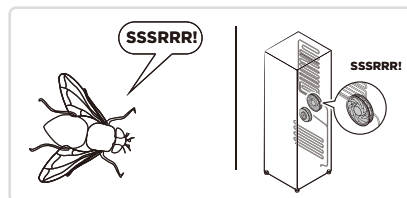

Потрескивание: Хрустящий звук или звук разбитого льда: общая структура холодильника, мороз воздушного канала сопровождается термическим расширением и сжатием со звуком расширения, это также нормальное физическое явление.

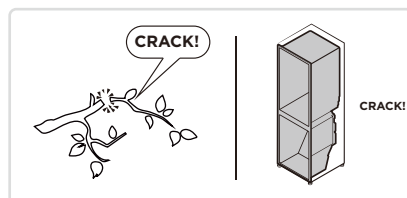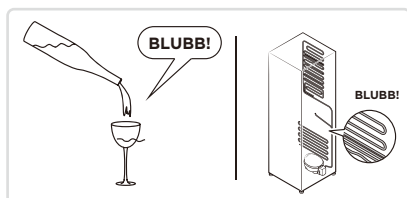

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Логотип **Midea**, словесные знаки, торговое наименование, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами компании Midea Group и/или ее филиалов (далее «Midea»), в отношении которых Midea является владельцем товарных знаков, авторских прав и прочих прав на интеллектуальную собственность, а также деловой репутации, связанной с использованием любых элементов товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может являться нарушением прав на товарный знак или недобросовестной конкуренцией в нарушение соответствующих законов.

Настоящее руководство создано компанией Midea, и все права на него принадлежат Midea. Ни одно юридическое или физическое лицо не имеет права использовать, копировать, изменять, распространять настоящее руководство, полностью или частично, а также включать его в комплектацию других изделий или продавать вместе с другими изделиями без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные функции и инструкции были актуальны на момент выхода в печать настоящего руководства. Однако имеющееся в наличии изделие может отличаться из-за улучшения функций и дизайна.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные указания по защите окружающей среды

Этот символ указывает, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока его службы. Использованное устройство необходимо вернуть на официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти эти пункты сбора, обратитесь в местные органы власти или к продавцу, у которого было приобретено изделие. Каждое домохозяйство играет важную роль в сборе и переработке старых бытовых приборов. Надлежащая утилизация использованного бытового прибора помогает предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Соответствие директиве RoHS

Приобретенное вами изделие соответствует директиве EC RoHS (2011/65/EU). В нем нет вредных или запрещенных материалов, указанных в этой директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы изделия изготовлены из перерабатываемых материалов в соответствии с нашими «Национальными экологическими нормами». Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочных материалов, учрежденные местными властями.



УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления услуг, согласованных с заказчиком, мы согласны без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных в соответствии с согласованными странами, в которых будут предоставляться услуги заказчику, а также, при необходимости, «Общий регламент ЕС по защите данных» (GDPR).

В целом, наша обработка данных направлена на выполнение наших обязательств по договору с вами и по причинам, связанным с безопасностью изделия, а также для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации изделия. В некоторых случаях, но только при обеспечении надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, расположенным за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим уполномоченным по защите данных по адресу MideaDPO@midea.com. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражения против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, свяжитесь с нами по адресу MideaDPO@midea.com. Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Информация о сертификации:	Данный продукт соответствует техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Изготовитель:	Хубэй Мидеа Рефриджератор Ко., Лтд. 38 Ориентал Родд, Цзинчжоу, пров. Хубэй, Китай Сделано в Китае
Импортёр в РФ:	ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес" Адрес: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1 Информационно-справочная служба: 8(800) 777-00-88 midearusssia.ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (А - 2025, В - 2026 и т.д.), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-AB17-1320026, дата производства: 17 ноября 2025 г.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved