

设计 DESIGN	蔡宇超 2023.10.24	图纸名称 PART NAME comfee俄罗斯 RCB233WH1R RCB233LS1R (CE-BCD169CM-SQ) 说明书				图号/物料编码 PART NO. 16131000A48516
校对 CO. BY						材料 MATERIAL 80g双胶纸
标准化 STANDARD						
业务 seller	洪晨	图样标记 REL	版本号 REV. NO.	重量(g) WEIGHT	比例 scale	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION
批准 AUTHORI ZE			3		1:1	
		共 页 TOTAL SHEETS		第 页 NO. OF SHEETS		

技术要求						
此说明书为客户提供, 客户确定使用						
1. 尺寸: 32K 52P						
2. 印刷颜色: 单色						
3. 制件必须符合QMB-J53.005 产品说明书及其它类似印刷件技术规范;						
4. 除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行;						


标记 MARKER	变更内容	修改日期	签名
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

comfee'



RCB233WH1R RCB233LS1R

REFRIGERATOR

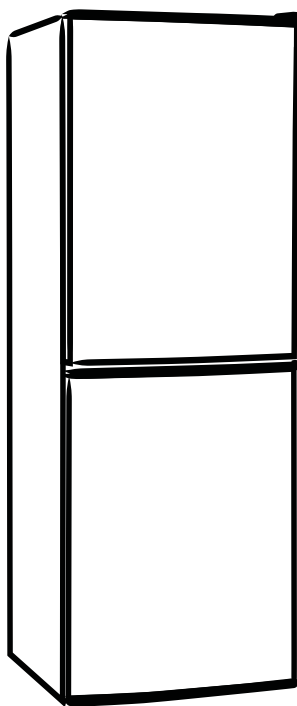

RCB233WH1R RCB233LS1R

1.SAFETY INFORMATION	3
2.PROPER USE OF REFRIGERATOR	11
2.1 Placement	11
2.2 Energy Saving Tips.....	12
2.3 Changing The Light	12
2.4 Start To Use	12
2.5 Names Of Components	13
2.6 Functions	14
2.7 Doors reversal.....	15
2.8 Leveling Feet.....	16
3.MAINTENANCE OF REFRIGERATOR	17
3.1 Overall Cleaning	17
3.2 Defrosting	18
3.3 Out Of Operation.....	18
3.4 Cleaning The Glass Shelf.....	18
4.TROUBLE SHOOTING	19
5.APPENDIX	20

1. SAFETY INFORMATION

YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT

To prevent injury to the user or other people and property damage, the instructions shown here must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage, including death.

The level of risk is shown by the following indications.



Prohibition
symbol

This is a prohibition symbol.

Any in compliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.



Warning
symbol

This is a warning symbol.

It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.



Cautioning
symbol

This is a cautioning symbol.

Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Risk Of Fire / Flammable Materials



WARNING

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use flammable blowing gas and refrigerant.
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Do not use extension cords or ungrounded two prong adapters.
- **WARNING:** Connect to potable water supply only. (suitable for ice cube maker)



DANGER

- The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.
- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.



WARNING

- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.



WARNING

For EU standard:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (Note 1)
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star  frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (Note 2)
 - One- , two-  and three-star  compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
 - For appliances without a 4-star  compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. (note 4)
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.
- For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

State of California Proposition 65 Warnings:

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm
-www.P65Warnings.ca.gov.

PROPER DISPOSAL

WARNING

Suffocation Hazard

Before you throw away your old freezer or refrigerator:


- Remove the door or lid so that children cannot hide or get trapped inside your old appliance.
- Leave any shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Failure to follow these instructions can result in death or brain damage.

IMPORTANT:


Flammable gas and refrigerant used. It is the consumer's responsibility to comply with Federal and Local regulations when disposing of this product. Refrigerants must be evacuated by a licensed, EPA certified refrigerant technician in accordance with established procedures.

ELECTRICITY RELATED WARNINGS

- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out from the socket.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.
- Please use a dedicated power socket; the power socket shall not be shared with other electrical appliances.

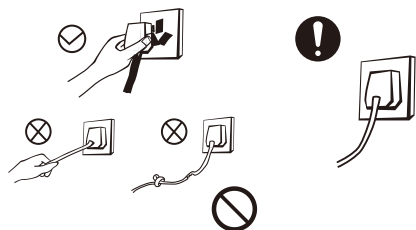


- The power cord should be firmly contacted with the socket, otherwise fire may be caused.
- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line .
- Please turn off the valve of leaking gas and then open doors and windows in case of leakage of gas and other flammable substances. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.

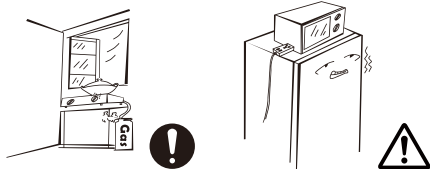

- Do not use electrical appliances on top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNINGS RELATED TO PLACING ITEMS

- Do not place flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

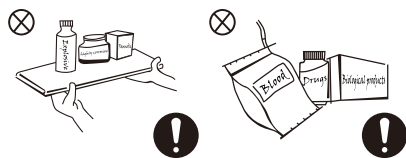


- This product is a household refrigerator and is only suitable for the storage of foods. According to national standards, a household refrigerator shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.
- Do not store beer, beverages or other fluids contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator, otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing and cause damages.




WARNINGS FOR USE


- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.
- A damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.
- Do not allow children to enter or climb inside the refrigerator to prevent that children are sealed in the refrigerator or injured by the falling refrigerator.
- Do not spray or wash the refrigerator; do not place the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.

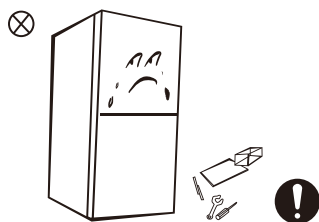

- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, do not place your hands in these areas to prevent squeezing your fingers. Please be gentle when opening the refrigerator door to avoid articles falling out.
- Do not pick up food or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.

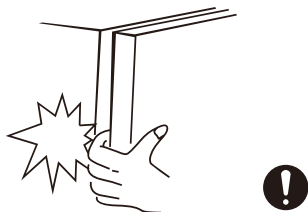

- Do not place heavy objects on top of the refrigerator considering that objects may fall when opening the door, and accidental injuries might be caused.
- Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the refrigerator to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.

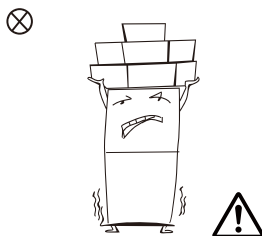

ENERGY WARNINGS

- 1.** Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when set for an extended period of time below the cold end of the temperature range for which the refrigerating appliance is designed.
- 2.** Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets because some products such as water ice should not be consumed too cold;
- 3.** Do not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets
- 4.** Prevent an undue rise in temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- 5.** A rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning can shorten the storage life

DISPOSAL



Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.



When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

Correct Disposal of this product:




This marking indicates that this product should not be disposed with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They take this product in for environmental safe recycling.


2. PROPER USE OF REFRIGERATOR

2.1 PLACEMENT

- Before use, remove all packing materials, including bottom pads, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.

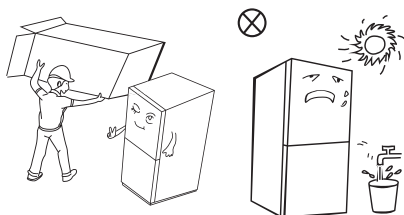


- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or wet places to prevent rust or reduction of the insulating effect.
- Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.

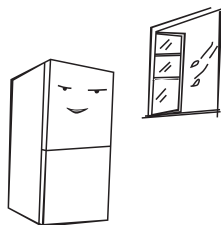

- The space on top of the refrigerator shall be greater than 10cm, and the refrigerator should be placed against a wall with a distance of more than 10cm to facilitate heat dissipation.

Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or statement by the distributor.

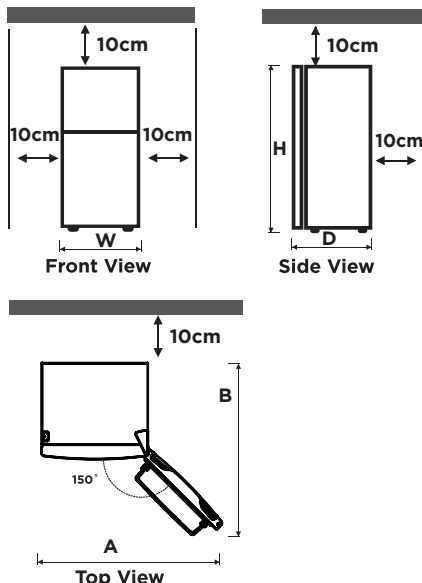

Width "w"	470
Depth "D"	511
Height "H"	1500
A	965
B	1038

(unit: mm)

The measurements in the above table may differ, depending on the measuring method.

NOTE:


This refrigerator needs to be installed independently and cannot be used as a built-in. Otherwise, it will cause problems such as failure to install into the cabinet, the performance and life of the product are reduced. And the manufacturer does not provide basic product warranty.

2.2 ENERGY SAVING TIPS

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

2.3 CHANGING THE LIGHT

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

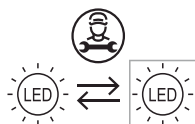

2.4 START TO USE

- Before initial start, keep the refrigerator still for two hours before connecting it to power supply.
- Before placing any fresh or frozen foods, the refrigerator should have run for 2 - 3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.


NOTE

This product is not recommended for use with sockets or main switch with the A/GFCI function, otherwise it may cause false tripping.

1. it's not pose a safety risk when tripped.

2. If tripping persists, it is recommended to replace the sockets or main switch without A/GFCI function.

2.5 NAMES OF COMPONENTS

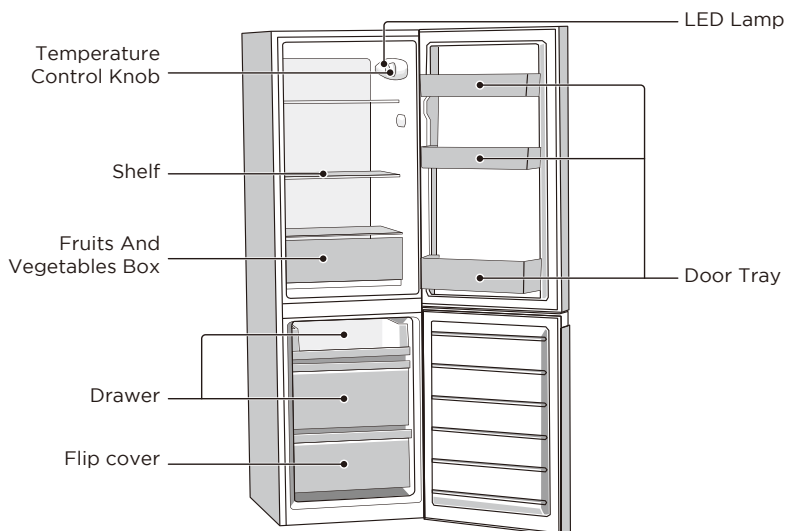

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

Refrigerating chamber

- The Refrigerating Chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term, suggested storage time 3days to 5days.
- Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a proper storage space and easy use.


Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for quick freezing and easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.

NOTE

Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator. Foods stored shall not block the air outlet; or otherwise the freezing effect will also be adversely affected

2.6 FUNCTIONS

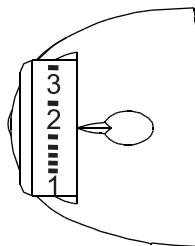

- Turn the temperature control knob to 3, the internal temperature of the refrigerator becomes lower.
- Turn the temperature control knob to 1, the internal temperature of the refrigerator becomes higher.
- The letter on the knob only represents the temperature level, but does not mean the specific temperature, the “0” means stop working.

NOTE

Please adjusting and using between “1” and “3”.

Above gear 3 will cause that the internal temperature of the refrigerator is too low, so it is not recommended for users.

NOTE

- **When storing food normally, please adjust the temperature setting between “1” and “3”.**
- **The coldest gear can quickly freeze food in a short period of time. If a large amount of food is frozen at one time, it is recommended to adjust the gear to the coldest gear 12 hours in advance before adding the food. After the food is quickly frozen, please adjust the gear back to the normal range.**
- **The temperature range for cooled food is generally 2 ~ 8°C, and the temperature range for frozen food is generally -12°C ~ -26°C.**

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

2.7 LEVELING DOOR

Parts included with the hinge kit:



Left stopper (2)



Spacer

Parts already mounted on the refrigerator (as shipped):



Right stopper



Right stopper screw



Hole cap (2)




Top hinge cover



Top hinge screw



Top hinge



Middle hinge



Middle hinge screw




Bottom hinge




adjustable foot


- Power off the refrigerator, and remove all articles from the door trays.
- Remove the top hinge cover, then remove the top hinge screws, top hinge, and hole cap which is fixed on another side.

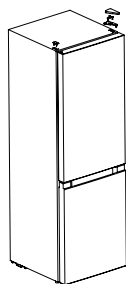


- Remove the refrigerating door, the middle hinge and the hole caps.

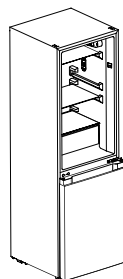


- Remove the freezer door, remove the bottom hinge, and adjustable foot on another side.
- Exchange the fixed position of the adjustable foot and the bottom hinge, then fix them again.

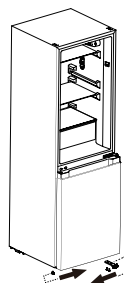


- Remove the screws and stoppers which are fixed on the bottom cover of the refrigerating door and the freezer door.
- Take out two stoppers from the attached plastic bag, fix the stoppers with screws on another side of the bottom cover of the refrigerating door and the freezer door.



- Place the freezer door from top to bottom, take out the spacer from the attached plastic bag and put it on the axle hole of another side of the freezer door.
- Fix the middle hinge with screws and install 2 hole caps.

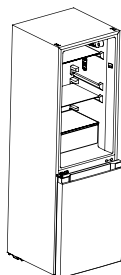

- Put the refrigerating door on the middle hinge, assemble the top hinge on another side, fix the hinge cover on the top hinge and fix hole cap, as below pictures shows.

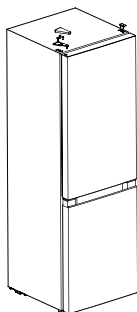

NOTE

NOTE: The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.


2.8 LEVELING FEET

1) Precautions before operation:

Before operation of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.

Before adjusting the leveling feet, precautions shall be taken to prevent any personal injury.

2) Schematic diagram of the leveling feet

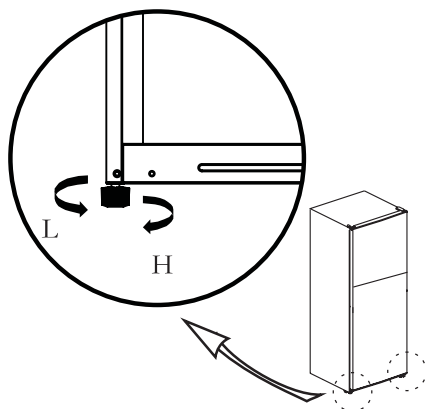

3) Adjusting procedures:

- Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
- Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
- Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.

IMPORTANT:

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

3. MAINTENANCE OF REFRIGERATOR

3.1 OVERALL CLEANING

- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks, shelves, drawers, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacteria accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.



Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.

3.2 DEFROSTING

This product requires manual defrost.

- Power off the refrigerator.
- Remove the food from the refrigerator and place it properly to prevent food from melting.
- Clear the drain pipe (to use soft materials to prevent damage to the liner), Prepare the water containers for defrosting.(pay attention to clean the compressor compartment water draining tray,Avoding overflow to the ground).
- You can use the natural temperature for the natural defrost, you can also use the ice shovel to eliminate the frost (to use plastic or wooden ice shovel, for avoding damage to the liner or pipe)
- You can also use the appropriate amount of hot water to speed up the defrost, with a dry towel to dry the water after defrosting.
- After defrosting, put back the foods in cabinet , and power on the refrigerator.

3.3 OUT OF OPERATION

- Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.
- Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.


- Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

IMPORTANT:

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted;otherwise the service life may be impaired

3.4 CLEANING THE GLASS SHELF

- Remove the drawer on the glass shelf;
- Lift up the front of glass shelf(about 60°), and then pull out;
- Remove the glass shelf and clean as needed;
- The reverse operation is for installation of glass shelf.

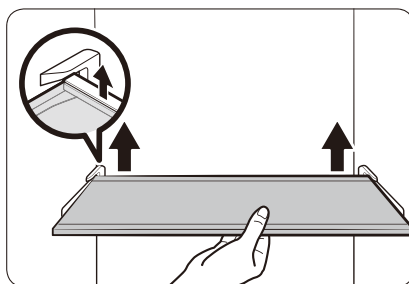

4. TROUBLE SHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Failed operation	Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact Check whether the voltage is too low Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	Odorous foods shall be tightly wrapped Check whether there is any rotten food Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time Food shall get cool before being put into the appliance The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged Have the light replaced by a specialist
Door can not be properly closed	The door is stuck by food packages Too much food is placed The refrigerator is tiltedr.
Loud noises	Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably Check whether accessories are placed at proper locations
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal. Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.

5. APPENDIX

Installation Instructions

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperature ranges as specified following table. The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specified range.

You can find the climate class on the label inside your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

How to store for best preservation (applicable models only)

Cover foods to retain moisture and prevent them from picking up odors from other foods. A large pot of food like soup or stew should be divided into small portions and put in shallow containers before being refrigerated. A large cut of meat or whole poultry should be divided into smaller pieces or placed in shallow containers before being refrigerated.

Placement of Foods

Shelves	Shelves are adjustable to accommodate a variety of packages.
Specialized compartment (applicable models only)	Sealed crisper drawers provide an optimal storage environment for fruit and vegetables.Vegetables require higher humidity while fruit requires lower humidity Crispers are equipped with control devices to control the humidity level. (*Depending on model and options) An adjustable temperature meat drawer maximizes the storage time of meats and cheeses.
Stored on the door	Don't store perishable foods in the door. Eggs should be stored in the carton on a shelf. The temperature of the storage bins in the door fluctuate more than the temperature in the cabinet. Keep the door closed as much as possible.
Freezer Compartment	You can store frozen food, make ice cubes and freeze fresh food in the freezer compartment.

 NOTE

Freezer fresh, undamaged food only. Keep food which is to be frozen away from food which is already frozen. To prevent food from losing its flavour or drying out, place in airtight containers.

Refrigerator & Freezer Storage Chart

The freshness longevity depends on temperature and exposure to moisture. Since product dates aren't a guide for safe use of a product, consult this chart and follow these tips.

Milk products

Product	Refrigerator	Freezer
Milk	1 week	1 month
Butter	2 weeks	12 months
Ice cream	-	2-3 weeks
Natural cheese	1 month	4-6 months
Cream cheese	2 weeks	Not recommended
Yogurt	1 month	-

Meat

Product	Refrigerator	Freezer
Fresh roasts, steaks, chops	3-4 days	2-3 months
Fresh ground meat, stew meat	1-2 days	3-4 months
Bacon	7 days	1 month
Sausage, Raw from pork, beef, turkey	1-2 days	1-2 months

Poultry / Eggs

Product	Refrigerator	Freezer
Fresh poultry	2 days	6-8 months
Poultry salad	1 day	-
Eggs, Fresh in shell	2-4 weeks	Not recommended

Fish / Seafood

Product	Refrigerator	Freezer
Fresh fish	1-2 days	3-6 months
Cooked fish	3-4 days	1 month
Fish salad	1 day	Not recommended
Dried or pickled fish	3-4 weeks	-

Fruits

Product	Refrigerator	Freezer
Apples	1 month	-
Peaches	2-3 weeks	-
Pineapple	1 week	-
Other fresh fruit	3-5 days	9-12 months

Vegetables

Product	Refrigerator	Freezer
Asparagus	2-3 days	-
Broccoli, Brussels sprouts, green peas, mushrooms	3-5 days	-
Cabbage, cauliflower, celery, cucumbers, lettuce	1 week	-
Carrots, beets, radishes	2 weeks	-

SPECIAL FOR NEW EUROPEAN STANDARD

The ordered parts in the following table can be acquired from Service provider channel

Ordered part	Provided by	Minimum time required for Provision
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.


NOTE

The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.

comfee'

ХОЛОДИЛЬНИК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

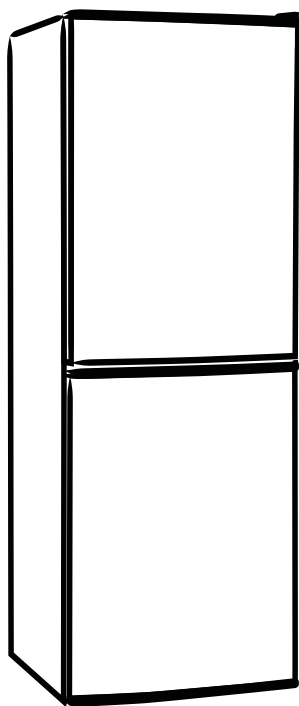

RCB233WH1R RCB233LS1R

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку техники Comfee! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

1.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2.ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	11
2.1 УСТАНОВКА.....	11
2.2 СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ.....	11
2.3 ЗАМЕНА ЛАМПЫ.....	12
2.4 НАЧАЛО РАБОТЫ.....	12
2.5 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	13
2.6 РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ.....	14
2.7 ПЕРЕУСТАНОВКА ДВЕРЕЙ.....	15
2.8 РЕГУЛИРОВКА ПО УРОВНЮ.....	17
3.ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	18
3.1 ЧИСТКА	18
3.2 РАЗМОРАЖИВАНИЕ.....	19
3.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ	19
4.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	20
5. ПРИЛОЖЕНИЕ	21

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Во избежание травм пользователя или других лиц и повреждения имущества необходимо следовать этим инструкциям.

Неправильная эксплуатация из-за несоблюдения инструкций может привести к травмам или повреждениям, включая смерть.

Предупреждающие знаки



Запрещено

Запрещающий символ

Любое несоблюдение инструкций, отмеченных этим символом, может привести к повреждению изделия или поставить под угрозу личную безопасность пользователя.



Внимание

Предостерегающий символ

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



Осторожно

Предупреждающий символ

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Огнеопасно / легковоспламеняемые вещества



ВНИМАНИЕ

- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, например, на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; фермерских хозяйствах и клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях; гостиницах типа "кровать и завтрак"; местах общественного питания и подобных им условиях, не связанных с розничной торговлей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, с отсутствием опыта и знаний по безопасному использованию, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор лицом, ответственным за их безопасность.

- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Во избежание опасных ситуаций, поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем или сервисной службой.
- Не храните в холодильнике взрывчатые вещества, такие, как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимися веществами.
- Выключайте прибор и вынимайте вилку сетевого шнура из розетки, когда вы не используете его.
- **ВНИМАНИЕ:** Не загораживайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в шкафу для встраивания.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте механические предметы или иные устройства для ускорения процесса разморозки, за исключением специально рекомендованных производителем.
- **ВНИМАНИЕ:** Не повреждайте контур системы охлаждения.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте внутри холодильных и морозильных камер какие-либо электрические приборы, если только использование таких приборов не разрешено их производителем.
- **ВНИМАНИЕ:** Утилизировать холодильник следует строго в соответствии с действующими в вашем регионе правилами по утилизации приборов, содержащих легковоспламеняющиеся вещества и хладагент.
- **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что все электрические кабели снаружи прибора защищены от повреждений (например, животными или острыми краями).
- **ВНИМАНИЕ:** Не располагайте несколько портативных розеток или портативных источников питания на задней панели прибора.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте электрические удлинители или адаптеры без заземления.
- **ВНИМАНИЕ:** Если холодильный прибор предназначен для подключения к водопроводу для производства льда, вода должна быть питьевого качества.

ОСТОРОЖНО

- Риск застревания ребенка. Прежде чем выбросить старый холодильник или морозильник:
 - Снимите с него двери.
 - Оставьте полки внутри холодильника, чтобы дети не забрались внутрь.
- Прибор должен быть отключен от электросети перед чисткой или обслуживанием.
- Хладагент и циклопентановый вспениватель, используемые для данного прибора, являются легковоспламенимыми. Таким образом, когда прибор утилизируется, его следует хранить вдали от любого источника огня и утилизировать специализированной компанией по утилизации с соответствующими лицензиями. Не допускается сжигание прибора для предотвращения нанесения вреда окружающей среде и любого иного ущерба.
- Если двери оснащены замками, то ключи от них храните в недоступном для детей месте, подальше от холодильной техники, с целью предотвращения запираания детей внутрь.

ВНИМАНИЕ

- Данное устройство не предназначено для использования лицами, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, с отсутствием опыта и знаний по безопасному использованию, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор лицом, ответственным за их безопасность.

Дети от 3 до 8 лет могут класть и вынимать продукты из холодильника под присмотром взрослых.

Во избежание загрязнения пищи соблюдайте следующие инструкции:

- Открывание дверцы в течение длительного времени может привести к значительному повышению температуры в камерах прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами.
- Очищайте диспенсеры для воды, если они не использовались более 48 ч, сливайте воду из приборов, подключенных к водопроводу, если вода не наливалась в течение 5 дней. (Прим.1)(*)
- Сырое мясо и рыбу храните в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами, или жидкость от них не стекала на другие продукты.
- Камеры с двумя (✱ ✱) звездочками подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, для хранения и приготовления мороженого и приготовления кубиков льда. (Прим. 2)(*)
- Морозильные камеры, маркированные одной (✱), двумя (✱ ✱) или тремя (✱ ✱ ✱) звездочками, не подходят для замораживания свежих продуктов.(прим. 3)(*)
- Только холодильный прибор, который имеет морозильную камеру, маркированную четырьмя (✱ ✱ ✱ ✱) звёздочками, подходит для замораживания продуктов. (Прим. 4)(*)
- Если холодильный прибор долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверь открытой, чтобы внутри прибора не образовалась плесень.

(*): Если данная функция присутствует в вашем холодильнике.

1,2,3,4: Если данные положения применимы к вашему холодильнику.

- Для отдельно стоящего прибора: данный холодильник не предназначен для использования в качестве встраиваемого прибора.
- Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должны производиться производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ

- Проверьте табличку компрессора на задней стороне прибора или шильдик с техническими характеристиками внутри холодильника, чтобы узнать, какой хладагент используется в вашем холодильнике. Если это изделие содержит легковоспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь в местные органы власти по вопросам безопасной утилизации этого изделия.
- При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не было повреждений деталей контура хладагента.
- Для предотвращения образования горючей газовой смеси в случае утечки в контуре хладагента помещение, где установлен прибор, должно иметь размер не менее 1 м³ на 8 г хладагента по стандарту EN378.

Количество хладагента в вашем изделии указано на заводской табличке.

Если контур охлаждения поврежден:


- Избегайте открытого огня и источников воспламенения любой ценой.
- Тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор.

Перед первым использованием


- Упаковка должна быть неповрежденной. Проверьте прибор на наличие повреждений во время транспортировки. Ни в коем случае не подключайте поврежденный прибор. В случае обнаружения повреждений свяжитесь с поставщиком.
- Снимите транспортную упаковку. Корпус и внутренние элементы зафиксированы для транспортировки. Вы можете удалить все клейкие ленты с правой и левой стороны двери прибора, а также любые остатки клея при помощи очищающего растворителя. Удалите все клейкие ленты и элементы упаковки с внутренних деталей прибора.
- После транспортировки холодильник должен вертикально простоять 12 часов до начала работы, чтобы хладагент собрался в компрессоре. В противном случае компрессор может быть поврежден и, таким образом, привести к выходу всего прибора из строя.
- Не используйте острые ножи или заостренные предметы при распаковке прибора. При настройке соблюдайте примечания: «Советы по энергосбережению».
- Снятие дверей прибора (для проноса через узкие места) должно осуществляться только квалифицированными специалистами.

МЕРЫ ЭЛЕКТРО-БЕЗОПАСНОСТИ

- Не тяните за шнур питания, когда выдергиваете вилку из розетки. Крепко возьмитесь за вилку и вытащите ее из розетки.
- Чтобы обеспечить безопасное использование, не повреждайте шнур питания и не используйте шнур питания, когда он поврежден или изношен.
- Во избежание опасности, поврежденный шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или специалистами.

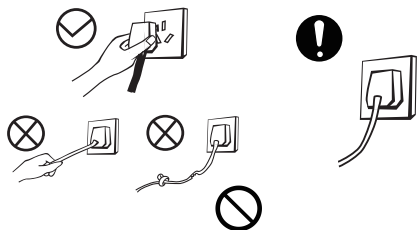


- Используйте отдельную розетку, розетка также не должна использоваться совместно с другими электроприборами. Штепсельная вилка должна быть крепко воткнута в розетку, в противном случае может возникнуть пожар.
- В случае утечки бытового газа, перекройте подачу газа, а затем откройте двери и окна. Не отключайте холодильник и другие электрические приборы из розетки, поскольку искра может вызвать пожар.

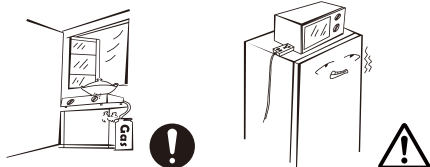

- Не ставьте работающие электроприборы на холодильник, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем. Не используйте электроприборы внутри холодильника.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРОДУКТОВ

- Не помещайте в морозильную камеру легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие и вызывающие коррозию предметы, чтобы предотвратить повреждение продукта или возгорание.
- Не кладите легковоспламеняющиеся предметы рядом с холодильником во избежание возгорания.

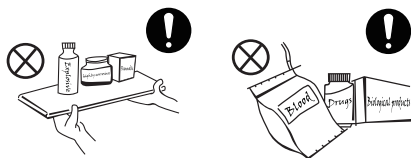


- Согласно международным стандартам, бытовые холодильные камеры не должны использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарственных или биологических препаратов.
- Не храните в морозильнике бутылки и закрытые ёмкости с жидкостями, поскольку бутилированное пиво и напитки могут лопнуть или испортиться при замерзании.




МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Не разбирайте и не модифицируйте данный прибор, не повреждайте контур хладагента; техническое обслуживание прибора должно проводиться исключительно специалистами.
- Во избежание опасных ситуаций, поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем или сервисной службой.

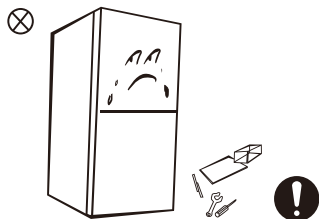


- Зазоры между крышкой холодильника и корпусом небольшие. Не суйте в них пальцы, чтобы избежать защемления. Будьте осторожны при открытии двери холодильника, чтобы из него не выпали какие-либо предметы.
- Не берите продукты или контейнеры мокрыми руками из морозильной камеры во время его работы, особенно металлические контейнеры, чтобы избежать обморожения.

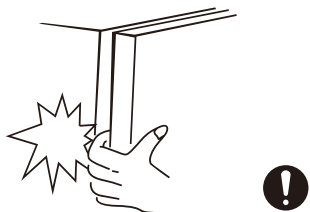

- Не позволяйте детям залезать в холодильник или забираться на него, чтобы они не заперлись внутри или не получили травм при падении морозильника.
- Не распыляйте воду на холодильник и не мойте его водой; не устанавливайте холодильник во влажных местах, на которые может попасть вода, чтобы не повлиять на электроизоляционные свойства холодильника.



- Не кладите тяжелые предметы сверху холодильника, поскольку они могут упасть при закрытии или открывании двери, что может привести к получению травм.
- Отключайте прибор от сети в случае сбоя питания или во время чистки. Не подключайте холодильник к электросети в течение пяти минут после отключения во избежание повреждения компрессора из-за последовательных запусков.

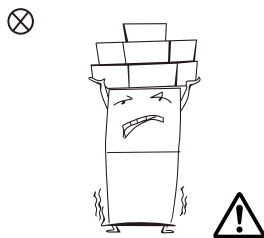

ПРОЧИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Холодильник предназначен для работы только в пределах диапазона температуры окружающей среды, указанной в технических характеристиках. Эксплуатация прибора при более низких температурах может привести к его поломке.
2. Газированные напитки нельзя хранить в морозильных камерах или в низкотемпературных отделениях. Некоторые напитки (например, вода со льдом) не должны быть слишком холодными для питья.
3. Не превышайте сроки хранения, рекомендованные производителями пищевых продуктов.
4. Избегайте чрезмерного повышения температуры замороженных продуктов во время разморозки холодильного прибора, например, заворачивая замороженные продукты в несколько слоев газеты.
5. Повышение температуры замороженных продуктов во время ручного размораживания, технического обслуживания или очистки может сократить срок их хранения.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Хладагент и вспененный циклопентан являются горючими материалами, и утилизируемые холодильники следует изолировать от источников огня и не сжигать. Передайте холодильник специальной утилизирующей компании, чтобы избежать ущерба окружающей среде или других опасностей.



При утилизации холодильника, демонтируйте двери, и снимите дверную прокладку, а также вытащите полки; утилизируйте двери и полки отдельно, чтобы дети не смогли запереться внутри.

Правильная утилизация прибора:




Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.


2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1 УСТАНОВКА

- Перед использованием прибора, снимите все упаковочные материалы, включая подкладку со дна морозильника, пенопластовые подкладки и пленку внутри морозильника; снимите защитную пленку дверей и корпуса морозильника.


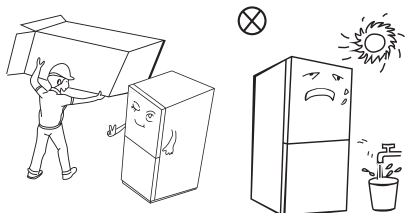


- Устанавливайте прибор вдали от источников тепла и вдали от мест, где на него будут попадать прямые солнечные лучи. Не ставьте холодильник в места с высокой влажностью, для предотвращения возникновения ржавчины или снижения изоляционного эффекта.

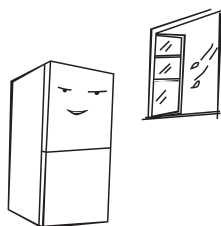

- Убедитесь в том, что по бокам прибора имеется 10 см свободного пространства, 10 см с задней стороны и 10 см от верха прибора. Это позволит холодному воздуху свободно циркулировать и улучшит эффективность охлаждения.

Необходимо предусмотреть достаточно места для открывания дверей и ящиков:

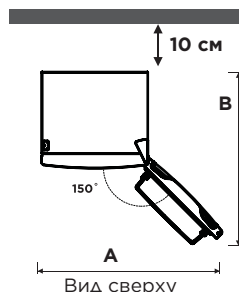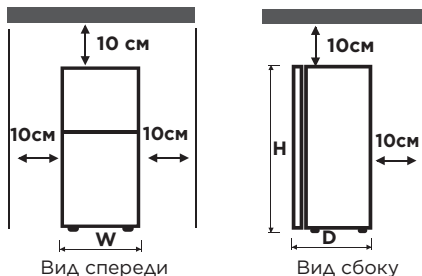

Ширина "w"	470
Глубина "D"	511
Высота "H"	1500
A	965
B	1038

(Размеры в мм)

Вышеуказанные размеры могут слегка отличаться от фактических.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный холодильник является отдельностоящим и не может использоваться как встраиваемый. В противном случае это может вызвать проблемы с установкой, снижение производительности и срока службы изделия, которые не покрываются гарантией.

2.2 СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

- Прибор должен быть расположен в самой прохладной части комнаты, вдали от источников тепла или отопительных приборов, и вдали от попадания прямых солнечных лучей.
- Перед помещением в морозильник дайте горячей пище остыть до комнатной температуры. Перегрузка прибора заставляет компрессор работать дольше. Продукты, которые замерзают слишком медленно, могут потерять качество или испортиться.
- Тщательно упаковывайте еду, а также вытирайте контейнеры насухо, перед тем как ставить их в холодильник. Это поможет уменьшить образование наледи.
- Ящики для хранения продуктов не должны прокладываться алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами. Такие подкладки мешают циркуляции холодного воздуха, что понижает эффективность работы прибора.
- Упорядочьте и промаркируйте еду, чтобы свести к минимуму количество открывания дверей морозильника и длительность поисков.

2.4 НАЧАЛО РАБОТЫ

- При первом запуске подождите 2 часа перед подключением морозильника к сети. Прежде чем заполнять холодильник любыми свежими или замороженными продуктами, дайте ему проработать в течение 2-3 часов (4 часа летом), чтобы убедиться, что он работает корректно, а также, чтобы температура достигла необходимого уровня.


📄 ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный прибор не рекомендуется использовать с розетками или выключателями с функцией устройства дифференцированного тока (УДТ), иначе это может привести к ложному срабатыванию.


1. Не представляет угрозы безопасности при срабатывании
2. Если срабатывание продолжается, рекомендуется заменить розетки или выключатель без функции УДТ.

2.3 ЗАМЕНА ЛАМПЫ

- Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должны производиться производителем, сервисной службой или аналогичными квалифицированными специалистами.

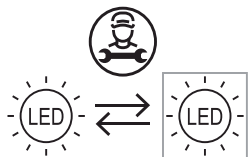

2.5 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

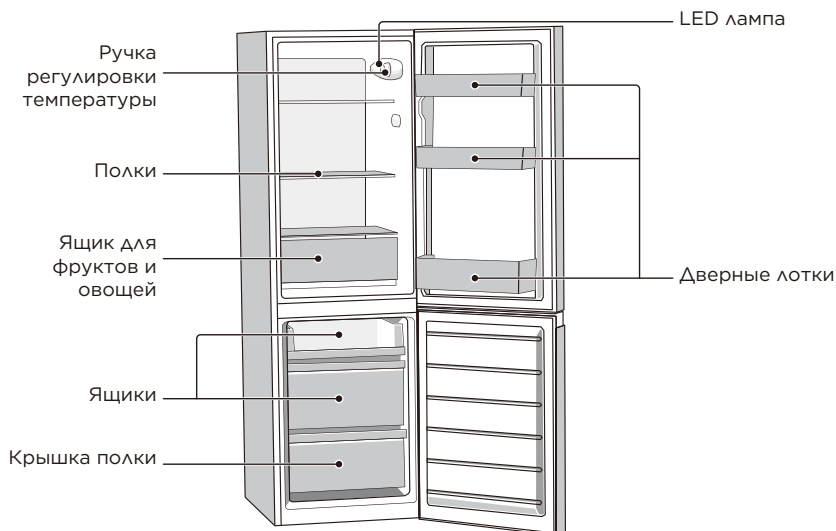

Фактический вид прибора может иметь отличия от изображения. Руководствуйтесь фактическим видом.

Холодильная камера

- Холодильная камера подходит для хранения различных фруктов, овощей, напитков и других продуктов питания, употребляемых в течение короткого времени, рекомендуемый срок хранения от 3 до 5 дней.
- Свежеприготовленные блюда нельзя класть в холодильную камеру до охлаждения до комнатной температуры.
- Продукты рекомендуется упаковывать перед помещением в холодильник.
- Стекланные полки можно переставлять вверх или вниз для удобства хранения.


Морозильная камера

- Низкая температура в морозильной камере может сохранять продукты свежими в течение длительного времени и в основном используется для хранения замороженных продуктов и приготовления льда.
- Морозильная камера подходит для хранения мяса, рыбы, полуфабрикатов и других продуктов, которые не предназначены для употребления в краткосрочной перспективе.
- Для удобства перед заморозкой мясо рекомендуется разделить на порции. Соблюдайте сроки хранения!

ПРИМЕЧАНИЕ:

Хранение слишком большого количества продуктов после первоначального подключения к электросети может отрицательно сказаться на замораживающей способности холодильника. Продукты не должны блокировать вентилиационные отверстия в камерах.

2.6 РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

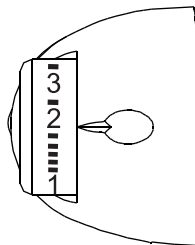

- При помощи ручки можно установить температуру в холодильной камере. Сама ручка не устанавливает определенную температуру, а только регулирует уровень мощности охлаждения.
- Поворот в сторону 1 повышает температуру в холодильнике. Поворот в сторону 3 понижает температуру в холодильнике.
- Установка в положение 0 выключает холодильник.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется использовать холодильник со значениями между «1» и «3». Установка ручки в положение больше 3 приведет к тому, что внутренняя температура холодильника будет слишком низкой, используйте это положение с осторожностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При обычном хранении продуктов установите температуру между «1» и «3».
- Установка на минимум температуры может быстро заморозить продукты за короткий промежуток времени. Если необходимо заморозить большое количество продуктов за один раз, рекомендуется установить значение ручки за 12 часов до закладки продуктов. После того, как продукты заморозятся, верните ручку в нормальное положение.
- Диапазон температур хранения для охлажденных продуктов обычно составляет 2 ~ 8°C, а диапазон температур для замороженных продуктов обычно составляет от -12°C до -26°C.

Фактический вид прибора может иметь отличия от изображения. Руководствуйтесь фактическим видом.

2.7 ПЕРЕУСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

Детали для переустановки в комплекте:




Детали, установленные на приборе:




Порядок действий:


1. Отключите холодильник от сети, выньте все из дверных лотков.
2. снимите накладку верхнего шарнира, отвинтите винты шарнира, снимите шарнир и накладку с противоположной стороны.

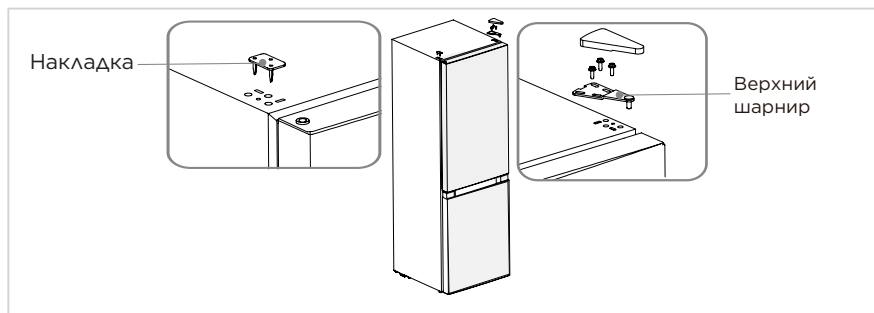


3. Снимите дверь холодильной камеры, средний шарнир и заглушки.

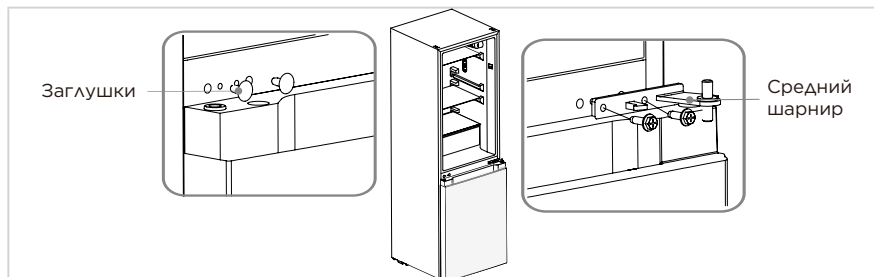


4. Снимите дверь морозильной камеры, нижний шарнир и регулируемую ножку с противоположной стороны.
5. Поменяйте ножку и нижний шарнир местами, затем прикрепите их на новых местах.

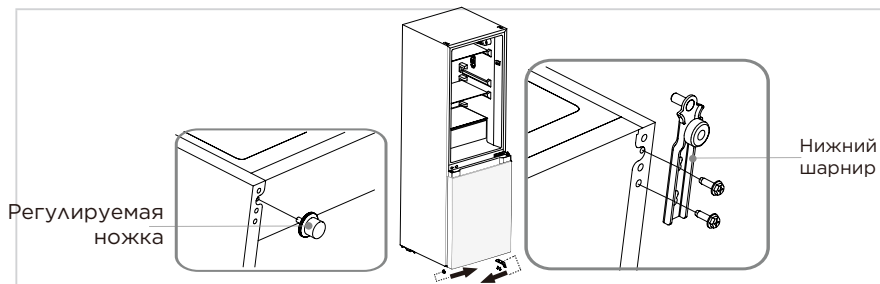


6. Отвинтите винты и снимите стопоры на нижней тороне дверей холодильной и морозильной камер.
7. Возьмите два новых стопора из комплекта принадлежностей, прикрепите их винтами на противоположной стороне низа обеих дверей.

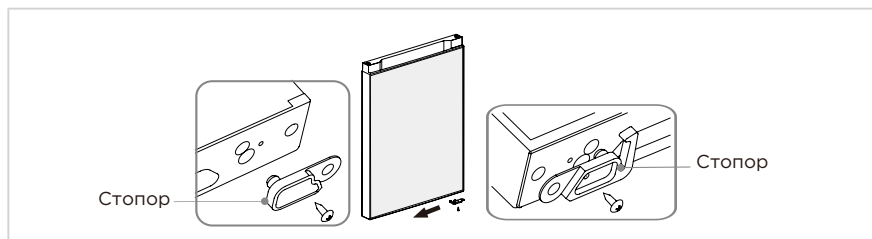

8. Переверните дверь морозильной камеры сверху вниз, выньте шайбу из комплекта принадлежностей, поместите ее на отверстие шарнира на противоположной стороне двери.
9. Прикрепите средний шарнир двумя винтами и установите заглушки на противоположной стороне.

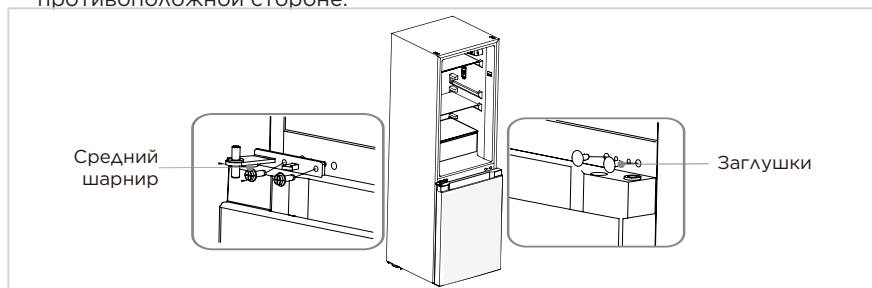

10. Установите дверь холодильной камеры на средний шарнир, прикрепите верхний шарнир на новой стороне, установите на него декоративную накладку, а также накладку на стороне его первоначального нахождения.

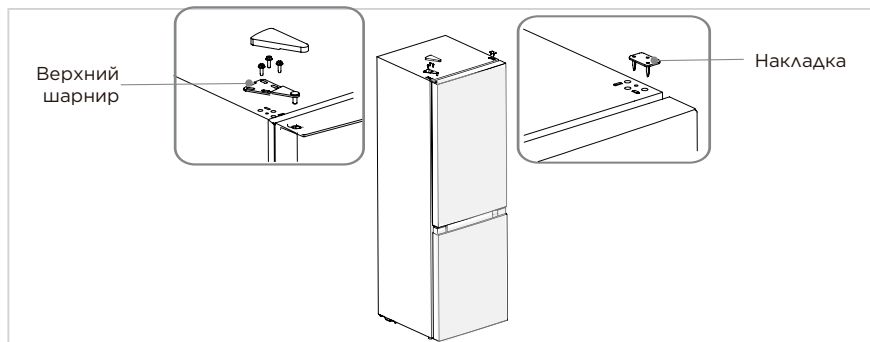


2.8 РЕГУЛИРОВКА ПО УРОВНЮ

1) Перед регулировкой убедитесь в том, что холодильник не подключен к электросети.

Откорректируйте уровень холодильника с помощью регулировочных ножек:

2) Схема регулировки по уровню:

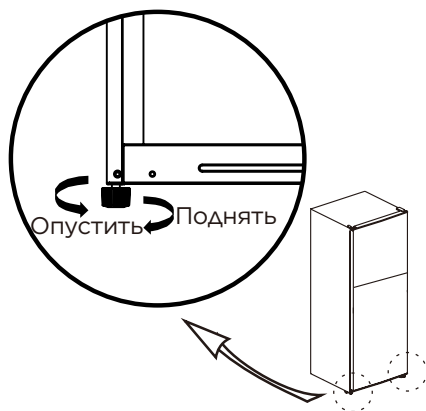

3) Процедура регулировки:

- чтобы поднять холодильник, поворачивайте ножку по часовой стрелке,
- чтобы опустить холодильник, поворачивайте ножку против часовой стрелки.

Если холодильник установлен не по уровню, дверь и магнитные уплотнители будут закрываться неплотно. Перед началом использования убедитесь, что все ножки холодильника касаются земли.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Ваш холодильник разработан для постоянной работы и требует минимальной очистки и обслуживания. Чтобы холодильник работал эффективно и без запаха, мы рекомендуем регулярно его чистить.

3.1 ЧИСТКА

- Своевременно вытирайте пыль с холодильника, а также с поверхности, на которой он стоит, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
- Регулярно проверяйте уплотнение двери, чтобы убедиться, что на нем нет мусора. Очищайте уплотнитель двери с помощью мягкой ткани, смоченной мыльным раствором или моющим средством.
- Камеры холодильника следует регулярно чистить, чтобы избежать неприятных запахов.
- Перед чистой отключите прибор от сети, уберите все продукты, корзины, контейнеры и т.п.
- Для очистки камеры используйте мягкую ткань или губку с раствором из двух столовых ложек пищевой соды на литр теплой воды. Затем промойте водой и вытрите насухо. После чистки откройте дверь и дайте ей высохнуть естественным путем перед включением питания.
- Труднодоступные места рекомендуется чистить мягкой тряпочкой, мягкой кисточкой и т. д. и при необходимости использовать вспомогательные инструменты (например, тонкие палочки), чтобы не допустить загрязнения или образования бактерий в этих местах.
- Не используйте мыло, моющие средства, чистящий порошок, аэрозольные чистящие средства и т. д., так как они могут вызвать неприятный запах внутри холодильника или загрязнить продукты.
- Очищайте корзины, ящики и полки мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством. Протрите мягкой тканью или высушите естественным путем.
- Протрите внешнюю поверхность холодильника мягкой тканью, смоченной мыльной водой, моющим средством и т. д., а затем вытрите насухо.
- Не используйте жесткие щетки, губки для мытья посуды, проволочные щетки, абразивные материалы (например, зубную пасту), органические растворители (например, спирт, ацетон, банановое масло и т. д.), кипяток, кислоты или щелочи, которые могут повредить холодильник изнутри или снаружи.
- Не промывайте прибор непосредственно водой или другими жидкостями во время очистки, чтобы избежать короткого замыкания или повреждения электрической изоляции от контакта с водой.



Перед размораживанием или очисткой отключите прибор от сети.

3.2 РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Холодильник необходимо размораживать вручную.

- Выключите холодильник.
- Выньте продукты из холодильника и примите меры к сохранению их температуры.
- Очистите сливное отверстие (используйте мягкие материалы для предотвращения повреждений внутренней поверхности), подготовьте контейнеры сбора воды при размораживании. (Подготовьте емкости для сбора воды. Следите за заполнением лотка для сбора воды в компрессорном отделении и своевременно сливайте его, чтобы вода не стекала на пол.
- Рекомендуется производить размораживание при естественной температуре. Иней и наледь можно механически счищать исключительно при помощи деревянной или пластиковой лопаточки. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать поверхность или не повредить холодильный контур.
- Для ускорения процесса размораживания можно использовать емкость с горячей водой, поставив ее внутрь холодильника.
- По окончании размораживания холодильник необходимо вытереть насухо, после высыхания его можно снова включить в сеть и загрузить продуктами.




Прибор предназначен для бесперебойной работы с момента старта. Старайтесь реже прерывать работу прибора, в противном случае срок его службы может сократиться.

3.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ

- В случае перебоев с электричеством, продукты внутри холодильника могут храниться в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери холодильника, а также не загружать прибор новыми продуктами.
- При длительном неиспользовании прибора, он должен быть отключен от сети и затем вымыт, дверь необходимо оставить открытой для предотвращения возникновения неприятного запаха.
- Перед транспортировкой холодильника, полностью извлеките содержимое прибора, закрепите выдвижные ящики и другие детали клейкой лентой, и затяните ножки прибора; закройте дверь и заклейте ее клейкой лентой. Во время перевозки, прибор нельзя класть вверх ногами или горизонтально, также нельзя его трясти, наклон во время перевозки не должен превышать 45°.

3.4 ОЧИСТКА СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК

- Поднимите переднюю часть стеклянной полки (на 60°), а затем вытяните ее вперед для чистки;
- Устанавливайте полки в обратной последовательности.

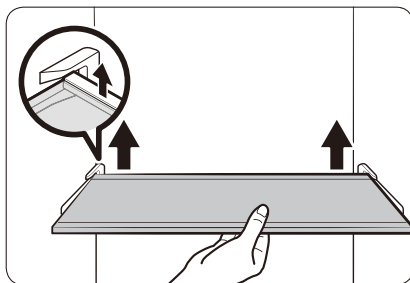

4. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Холодильник не работает	Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электросети. Низкое напряжение. Проверьте ручку регулировки температуры. Сбой питания или разрыв цепи.
Запах	Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными. Проверьте, нет ли испорченных продуктов. Возможно, требуется вымыть холодильник.
Длительная работа компрессора	Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением. Не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно. Не помещайте горячую еду в холодильник. Дайте ей остыть. Такое возможно при частом открывании дверей холодильника.
Свет в холодильнике не горит	Проверьте, подключен ли холодильник к электросети. Замените лампу освещения.
Дверь холодильника не закрывается плотно	Слишком много продуктов мешают закрыть дверь. Холодильник наклонен.
Громкие шумы	Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню, равномерно ли расположены продукты. Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника (двери, полки).
Дверь открывается с трудом	После охлаждения возникает разница давлений внутри и снаружи холодильника, что приводит к затруднениям при открывании двери. Это нормальное физическое явление.
Нагрев корпуса	Рассеивание тепла конденсатором через корпус - нормальное явление. Когда корпус нагревается из-за высокой температуры окружающей среды, хранения слишком большого количества продуктов или отключения компрессора, обеспечьте хорошую вентиляцию для облегчения рассеивания тепла
Конденсация на поверхности	Конденсат на внешней поверхности и уплотнителях дверцы холодильника является нормальным явлением при слишком высокой влажности окружающей среды. Вытрите конденсат чистой салфеткой.
Посторонние шумы, постукивание, треск	Гудение: Компрессор может издавать гудение во время работы, причем гудение особенно громкое при запуске или остановке. Это нормально. Потрескивание: Хладагент, протекающий внутри прибора, может издавать потрескивание, что является нормальным явлением.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ

Руководство по установке

Климатический класс холодильных приборов

В зависимости от климатического класса данный холодильный прибор предназначен для использования в диапазоне температур окружающей среды, указанном в следующей таблице.

Климатический класс указан на шильдике прибора. Прибор может работать неправильно при температурах за пределами указанного диапазона.

Рабочий диапазон температур

Изделие предназначено для нормальной работы в диапазоне температур, в соответствии со своим климатическим классом.

Класс	Символ	Диапазон температур °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Расширенный умеренный	SN	+10 / +32	+10 / +32
Умеренный	N	+16 / +32	+16 / +32
Субтропический	ST	+16 / +38	+18 / +38
Тропический	T	+16 / +43	+18 / +43

ПРИМЕЧАНИЕ

Эффективность охлаждения и энергопотребление холодильного прибора зависит от температуры окружающей среды, частоты открывания двери и места расположения прибора. Рекомендуется отрегулировать настройки температуры по мере необходимости.

Рекомендации по хранению продуктов

Упаковывайте продукты, чтобы удерживать влагу и препятствовать тому, чтобы они впитывали запахи от других продуктов. Если вы приготовили большую кастрюлю с едой, такой, как суп или тушеное мясо, ее следует разделить на небольшие порции и положить в неглубокие контейнеры перед тем, как поставить их в холодильник. Перед охлаждением большой кусок мяса или целую тушку птицы следует разделить на более мелкие или поместить в неглубокие контейнеры.

Размещение продуктов

Полки	Полки регулируются по высоте для размещения различных продуктов.
Особые отделения (для моделей, в которых они есть)	Герметичные ящики для фруктов и овощей обеспечивают оптимальную среду для хранения фруктов и овощей. Для овощей требуется более высокая влажность, а для фруктов — более низкая. (*В зависимости от модели и комплектации) Низкотемпературный ящик для мяса с регулируемой температурой увеличивает время хранения мяса и сыров.
Дверные лотки	Не храните скоропортящиеся продукты на дверных лотках. Яйца следует хранить в картонной упаковке на полке. Температура в ящичках на дверце колеблется больше, чем температура в камере. Старайтесь как можно реже открывать дверь.
Морозильная камера	В морозильной камере можно хранить замороженные продукты, делать кубики льда и замораживать свежие продукты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замораживайте только свежие, неповрежденные продукты. Храните продукты, подлежащие заморозке, отдельно от уже замороженных продуктов. Чтобы еда не потеряла вкус и не засохла, поместите ее в герметичные контейнеры.

Сроки хранения основных продуктов питания

Сохранность продуктов зависит от температуры и воздействия влаги. Безопасный срок хранения продуктов в открытой упаковке внутри холодильника определяется не их сроком годности, а рекомендациями в нижеприведенной таблице.

Молочные продукты

Продукт	Холодильная камера	Морозильная камера
Молоко	1 неделя	1 месяц
Масло	2 недели	12 месяцев
Мороженое	-	2-3 недели
Твердые сыры	1 месяц	4-6 месяцев
Мягкие сыры	2 недели	Не рекомендуется
Йогурт	1 месяц	-

Мясо

Продукт	Холодильная камера	Морозильная камера
Котлеты, стейки	3-4 дня	2-3 месяца
Фарш, тушеное мясо	1-2 дня	3-4 месяца
Бекон	7 дней	1 месяц
Колбасы, сырая говядина, свинина, индейка	1-2 дня	1-2 месяца

Птица / Яйца

Продукт	Холодильная камера	Морозильная камера
Сырое мясо птицы	2 дня	6-8 месяцев
Салат из птицы	1 день	-
Сырые яйца	2-4 недели	Не рекомендуется

Рыба / Морепродукты

Продукт	Холодильная камера	Морозильная камера
Сырая рыба	1-2 дня	3-6 месяцев
Приготовленная рыба	3-4 дня	1 месяц
Рыбный салат	1 день	Не рекомендуется
Сушеная или соленая рыба	3-4 недели	-

Фрукты

Продукт	Холодильная камера	Морозильная камера
Яблоки	1 месяц	-
Персики	2-3 недели	-
Ананасы	1 неделя	-
Прочие свежие фрукты	3-5 дней	9-12 месяцев

Овощи

Продукт	Холодильная камера	Морозильная камера
Спаржа	2-3 дня	-
Брокколи, брюссельская капуста, грибы, горошек	3-5 дней	-
Капуста, цветная капуста, салат, огурцы	1 неделя	-
Морковь, редька, редис	2 недели	-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Меры безопасности использования

Порядок монтажа

Обслуживание и уход

Устранение неисправностей

Приложение

Модель	RCB233WHIR	RCB233LSIR
Тип панели управления	Внутренняя	
Общий объем	180 л	180 л
Полезный объем	174 л	174 л
Полезный объем холодильной камеры	115 л	115 л
Полезный объем морозильной камеры	59 л	59 л
Тип морозильной камеры		
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Номинальное напряжение	220-240 В~	
Номинальная частота	50 Гц	
Номинальная сила тока	1,0 А	1,0 А
Климатический класс	N/ST	N/ST
Хладагент и количество	R600a, 45 г	R600a, 45 г
Замораживающая способность	2,7 кг/24 ч	2,7 кг/24 ч
Мощность освещения	2 Вт	2 Вт
Номинальная мощность	80 Вт	80 Вт
Класс энергетической эффективности (1)	A+	A+
Ежегодное потребление энергии (2)	244 кВт/ч	244 кВт/ч
Способность к автономному сохранению температуры (3)	6 ч	6 ч
Уровень шума	39 дБ	39 дБ
Габариты прибора (Ш x Г x В)	470*511*1500	470*511*1500
Вес нетто	34 кг	34 кг
Цвет	Белый	Серебристый

- От A+++ (максимальная эффективность) до G (самая низкая эффективность)
- Энергопотребление «244» кВт/ч в год основывается на результатах 24-часового стандартного теста (0,668 кВт*ч/24 ч). Фактическое энергопотребление зависит от того, какой используется температурный режим, и от места расположения прибора.
- Данное значение является приблизительным и зависит от температуры окружающей среды, загрузки холодильника и частоты открывания двери.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Информация о сертификации:	Данный продукт соответствует техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Изготовитель:	Гуанчжоу Мидеа Хуалин Рефриджератор Ко., Лтд. №5 Сингуансы Роад, Чжуцзян, Цяньфэн, Наньша, Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай Сделано в Китае
Импортёр в РФ:	ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес" Адрес: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1, офис 406 Информационно-справочная служба: 7(800) 777-80-01



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.