


comfee'

Модель: CF-КТ7001

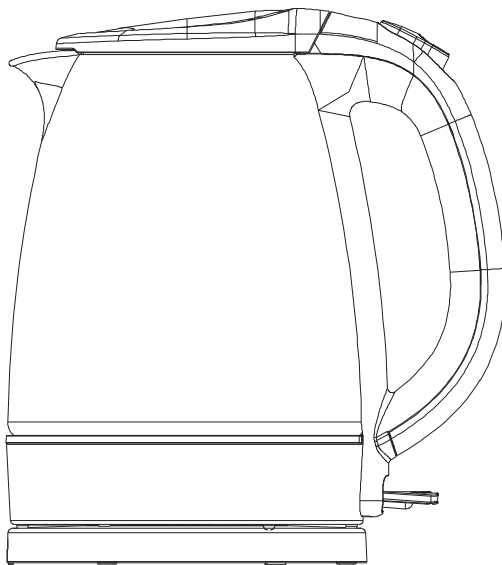

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку техники Comfee! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В Руководстве также содержатся разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса. Рисунки приведены только для справки, приобретенная Вами модель может отличаться.

Содержание

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	6
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	6
КОМПЛЕКТНОСТЬ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ЧИСТКА И УХОД	7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

При покупке чайника проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на соответствие разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатации.

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца).

Примечание: Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца.

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к прибору, при утере не возобновляются.

Компания-производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию.
2. Для безопасного использования рекомендуется использовать электрические розетки, выдерживающие силу тока не менее 10А. Для исключения перегрузки не подключайте одновременно несколько приборов к одной розетке.
3. Не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке. При попадании воды на кнопку включения вытрите ее перед тем, как поместить чайник на подставку.
4. Не оставляйте работающий прибор без присмотра! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
5. Особое внимание следует обращать при использовании прибора вблизи детей и людей с ограниченными возможностями.
6. При использовании чайник должен быть помещен на ровную устойчивую поверхность. Не помещайте чайник на горячие газовые или электрические поверхности или другие электроприборы.
7. Не прикасайтесь к горячей поверхности, пользуйтесь ручкой, чтобы взять горячий чайник. Опасайтесь горячего пара, который может выходить из носика или при открытии крышки, особенно при доливании воды. Не открывайте крышку при закипании чайника.
8. Не используйте чайник для нагрева других жидкостей, кроме воды. Не наполняйте чайник выше отметки max и ниже отметки min. Если чайник переполнен, то при кипении вода будет выплескиваться из носика.
9. Исключайте свисания шнура с края стола/рабочей поверхности или его соприкосновения с горячими поверхностями. Разматывайте шнур на нужную длину, остальную его часть помещайте в подставку.
10. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. Пользуйтесь только сертифицированными дополнительными удлинителями, соответствующими стандартам электробезопасности. Напряжение в сети только (переменного тока) должно соответствовать параметрам, указанным на чайнике.
11. При повреждении сетевого шнура его ремонт или замену могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
Внимание: Если чайник переполнен, кипящая вода может выплескиваться из него. Чайник может быть использован только с подставкой, поставляемой с чайником.
12. Всегда отключайте чайник от сети в следующих случаях:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Отсутствие воды;
 - Заполнение чайника водой;
 - Чайник не используется;
 - Перед очисткой или перемещением чайника.
13. Не производите ремонт чайника самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- ВНИМАНИЕ:** Во избежание риска поражения электрическим током или возгорания не разбирайте чайник или подставку самостоятельно.
14. Не используйте подставку питания, отличающуюся от поставляемой с чайником. Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию может привести к пожару, поражению током или другим травмам.
15. Не помещайте посторонние предметы в чайник или любые его отверстия.
16. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Не пользуйтесь чайником вне помещений.
17. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
18. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данной Инструкцией.
- в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - в фермерских хозяйствах;
 - потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
19. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
20. **ВНИМАНИЕ:** не открывайте крышку чайника во время кипения воды.
21. **ВНИМАНИЕ:** закрывайте крышку таким образом, чтобы горячий пар не попадал на ручку.
22. **ВНИМАНИЕ:** убедитесь, что чайник выключен, перед тем как снять его с подставки.
23. **ВНИМАНИЕ:** избегайте попадания воды на контакт на подставке питания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


24. Неправильное использование прибора может привести к серьезным ожогам, обращайтесь с чайником с соблюдением мер предосторожности.
25. Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
26. Каждый раз перед включением прибора необходимо осмотреть его на наличие повреждений чайника, сетевого шнура и подставки. При обнаружении повреждений не включайте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
27. Перед включением чайника в сеть убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Также переключатель чайника должен быть в выключенном положении при установке его на подставку.

Примечание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте его для утилизации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Ручка
2. Кнопка открывания крышки
3. Крышка
4. Носик
5. Корпус
6. Подставка
7. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

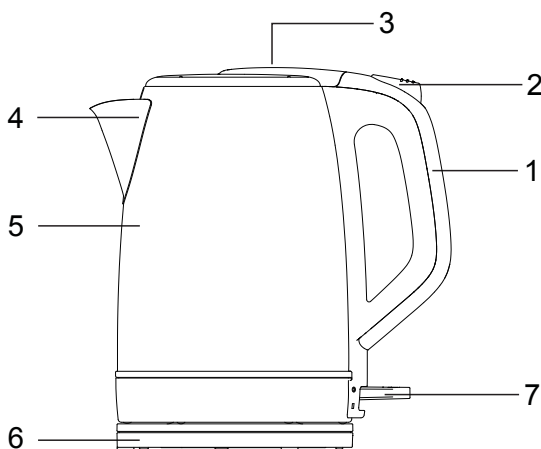

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Удалите все упаковочные материалы снаружи и изнутри. Снимите с корпуса прибора все рекламные наклейки, если они имеются.
2. Установите подставку на ровную поверхность.
3. Несколько раз ополосните чайник изнутри холодной водой.
4. Залейте в чайник холодную питьевую воду.
5. Установите чайник на подставку и подключите к сети.
6. Прокипятите чайник дважды перед первым использованием, чтобы очистить его изнутри, и вылейте воду.
7. Убедитесь, что чайник отключился или отключите его вручную перед тем, как снимать его с подставки.

Внимание!

Ваш чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически выключится. Если это произошло, необходимо подождать минимум полчаса, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Чайник
2. Подставка
3. Инструкция по эксплуатации
4. Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номинальное напряжение / частота	Номинальная мощность, Вт	Объем, л	Габариты, мм	Вес нетто, кг
CF-КТ7001	220-240 В~, 50 Гц	1850-2200	1,7	224x146x236	1,075

ЧИСТКА И УХОД

- Для продления срока эксплуатации регулярно производите очистку чайника от накипи.
- Всегда отключайте чайник от сети и давайте ему остыть перед началом очистки.
- Не используйте химические вещества, металлические губки и другие абразивные материалы для очистки чайника снаружи, так как это может привести к появлению царапин на чайнике.

Для очистки чайника от накипи можно использовать раствор лимонной кислоты.

1. Смешайте 25г. лимонной кислоты с 0,5л. горячей воды.
2. Залейте жидкость в чайник.
3. Оставьте на 15 минут.
4. Ополосните чайник холодной водой два раза.
5. При необходимости повторите очистку.

ЧИСТКА И УХОД

При использовании специальных средств от накипи, предназначенных для очистки чайников, необходимо следовать рекомендациям производителя средства.

Съемный многоразовый фильтр нуждается в периодической очистке. Регулярность очистки зависит от жесткости воды и от частоты использования прибора.

Чистка фильтра

Внимание!

При снятии и установке фильтра чайник должен быть выключен и отключен от сети. Вылейте из чайника всю воду и дождитесь, пока он полностью остынет.

1. Откройте крышку чайника.
2. Фильтр находится в передней части под крышкой.
3. Для того, чтобы очистить фильтр, извлеките его из чайника , потянув вверх.
4. Подставив фильтр под струю воды, аккуратно удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки (не входит в комплект).
5. При установке фильтра в чайник руки должны быть чисто вымыты. На коже рук не должно быть мыла, крема и т.п., т.к. это может придать воде неприятный привкус.
6. Очищенный фильтр аккуратно установите в пазы, находящиеся внутри носика.

Внимание!

Не нажимайте на сетку фильтра во избежание поломки

Правильная утилизация:



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления прибора.

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150. Прибор должен храниться в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

В случае несоблюдения правил эксплуатации компания Midea снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией, людям, домашним животным, имуществу.

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному в гарантийном талоне (ММ ГГ ХХХХХ, где ГГ- год, ММ-месяц, ХХХХХ - другие символы номера. Пример: 0417 ХХХХХ - дата производства апрель 2017 г.)

Информация о сертификации	Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АД78.В.00110 Орган по сертификации: ООО «ЕАЭС РЕШЕНИЕ» 117342, г. Москва, ул.Бутлерова, д.17Б, эт.7, пом.38 Срок действия: по 22.11.2023 г.
Изготовитель:	Гуандун Мидеа Консьюмер Электрик Мэнуфекчуриг Компани Лимитед 19, Санле Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай Сделано в Китае
Импортер в РФ:	ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» Адрес: 127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1, офис 406 Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88 ru.midea.com

