



重点 校对项	1	2	3	4	5	6		
	项目							
	库							
	文件名							
1. 版面尺寸	A						A	
2. 材质标注	B						B	
3. 物料编码	C						C	
4. 颜色标注	D						D	
5. 客户型号	D						D	
6. 产品名称								C
7. 重量标注								C
8. 电压功率								D
9. 说明书装订要求	E						E	
10. 警语/认证标志高度								E
11. 档位、控制面板一致性								E
								E
F	技术要求(版本号:B, 2020-01)						F	
	1. 文字图案印刷颜色为: <u>单色印刷</u> , 印刷字体需清晰可见, 文字不能粘到一起;							
	2. 该说明书的幅面大小为: <u>145*210mm</u> , 未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v;							
	3. 该说明书的装订方式为: <u>钉装</u> ; [70P以下为钉装, 70P以上为胶装 (特殊要求除外)]							
G	4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准, CE: 警语部分大写字母高度不低于3mm, CE标志不低于5mm, WEEE标志不低于7mm; UL: 大写字母字高不小于1/12” (2.11mm), 小写字母字高不小于1/16” (1.6mm), “IMPORTANT SAFEGUARDS”, “SAVE THESE INSTRUCTIONS” 等词, 其字高不小于3/16” (4.8mm), IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。						G	
	5. 产品应符合QMG-J53. 021《产品说明书技术条件》的有关要求。							
	6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11. 006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。							
	16163500004127							
H							H	
	C/1/按业务要求更新/黎江运/2022-02-28	电水壶			MIDEA-MK-17H08A5 (MK-8082)-0501			
	B/1/修改logo,垃圾桶/黎江运/2022-01-14	说明书			材料:双胶纸 70克			
	@ 2 材质规格变更 徐明旭 20210330							
	标记处数更改文件号 签字 日期							
	制图 杨铎 审核 徐明旭	图样标记		重量	比例			
	设计 ----- 标准化 古广君	K			1:1			
	校对 ----- 审定 古广君	共 1 页		第 1 页				
会签 ----- 日期 2020-03-02								
1	2	3	4	5	6			

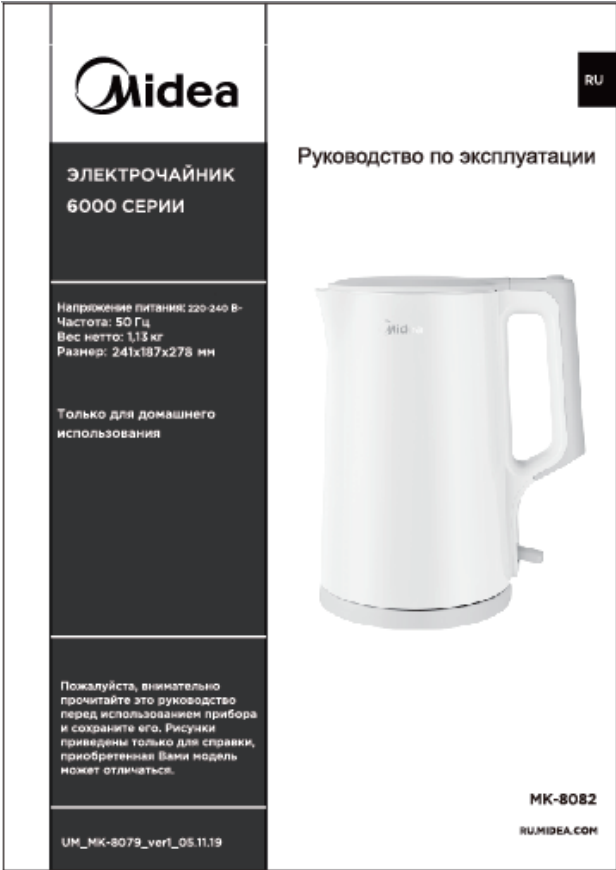

почувствуй себя дома

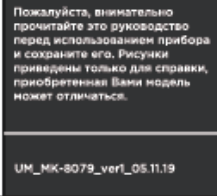

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК
6000 СЕРИИ

Напряжение питания: 220-240 В-
Частота: 50 Гц
Вес нетто: 1,13 кг
Размер: 241x187x278 мм

Только для домашнего
использования

Пожалуйста, внимательно
прочитайте это руководство
перед использованием прибора
и сохраните его. Рисунки
приведены только для справки,
приобретенная Вами модель
может отличаться.

UM_MK-8079_ver1_05.11.19

RU

Руководство по эксплуатации



МК-8082

RU.MIDEA.COM

Поздравляем Вас с приобретением продукции, произведенной компанией Midea. Наши изделия разработаны и изготовлены в соответствии с высокими требованиями международных стандартов из высококачественных материалов. Надеемся, что наша продукция прослужит Вам долгие годы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию для последующих обращений к ней.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Описание прибора.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Комплектация.....	6
Технические характеристики.....	6
Чистка и уход.....	6
Утилизация прибора.....	8



Общие указания по безопасности

1. Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию.
2. Для безопасного использования рекомендуется использовать электрические розетки, выдерживающие силу тока не менее 10А. Для исключения перегрузки не подключайте одновременно несколько приборов к одной розетке.
3. Не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке. При попадании воды на кнопку включения вытрите ее перед тем, как поместить чайник на подставку.
4. Не оставляйте работающий прибор без присмотра! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
5. Особое внимание следует обращать при использовании прибора вблизи детей и людей с ограниченными возможностями.
6. При использовании чайник должен быть помещен на ровную устойчивую поверхность. Не помещайте чайник на горячие газовые или электрические поверхности или другие электроприборы.
7. Не прикасайтесь к горячей поверхности, пользуйтесь ручкой, чтобы взять горячий чайник. Опасайтесь горячего пара, который может выходить из носика или при открытии крышки, особенно при доливании воды. Не открывайте крышку при закипании чайника.
8. Не используйте чайник для нагрева других жидкостей, кроме воды. Не наполняйте чайник выше отметки max и ниже отметки min. Если чайник переполнен, то при кипении вода будет выплескиваться из носика.
9. Исключайте свисания шнура с края стола/рабочей поверхности или его соприкосновения с горячими поверхностями. Разматывайте шнур на нужную длину, остальную его часть помещайте в подставку.
10. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. Пользуйтесь только сертифицированными дополнительными удлинителями, соответствующими стандартам электробезопасности. Напряжение в сети только (переменного тока) должно соответствовать параметрам, указанным на чайнике.
11. При повреждении сетевого шнура его ремонт или замену могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
Внимание: Если чайник переполнен, кипящая вода может выплескиваться из него. Чайник может быть использован только с подставкой, поставляемой с чайником.
12. Всегда отключайте чайник от сети в следующих случаях:

Общие указания по безопасности

- Отсутствие воды;
 - Заполнение чайника водой;
 - Чайник не используется;
 - Перед очисткой или перемещением чайника.
13. Не производите ремонт чайника самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- ВНИМАНИЕ:** Во избежание риска поражения электрическим током или возгорания не разбирайте чайник или подставку самостоятельно.
14. Не используйте подставку питания, отличающуюся от поставляемой с чайником. Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию может привести к пожару, поражению током или другим травмам.
15. Не помещайте посторонние предметы в чайник или любые его отверстия.
16. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Не пользуйтесь чайником вне помещений.
17. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
18. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данной Инструкцией.
- в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - в фермерских хозяйствах;
 - потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
19. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
20. **ВНИМАНИЕ:** не открывайте крышку чайника во время кипения воды.
21. **ВНИМАНИЕ:** закрывайте крышку таким образом, чтобы горячий пар не попадал на ручку.
22. **ВНИМАНИЕ:** убедитесь, что чайник выключен, перед тем как снять его с подставки.
23. **ВНИМАНИЕ:** избегайте попадания воды на контакт на подставке питания.


Общие указания по безопасности

24. Неправильное использование прибора может привести к серьезным ожогам, обращайтесь с чайником с соблюдением мер предосторожности.
25. Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
26. Каждый раз перед включением прибора необходимо осмотреть его на наличие повреждений чайника, сетевого шнура и подставки. При обнаружении повреждений не включайте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
27. Перед включением чайника в сеть убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Также переключатель чайника должен быть в выключенном положении при установке его на подставку.

Примечание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте его для утилизации.

Описание прибора

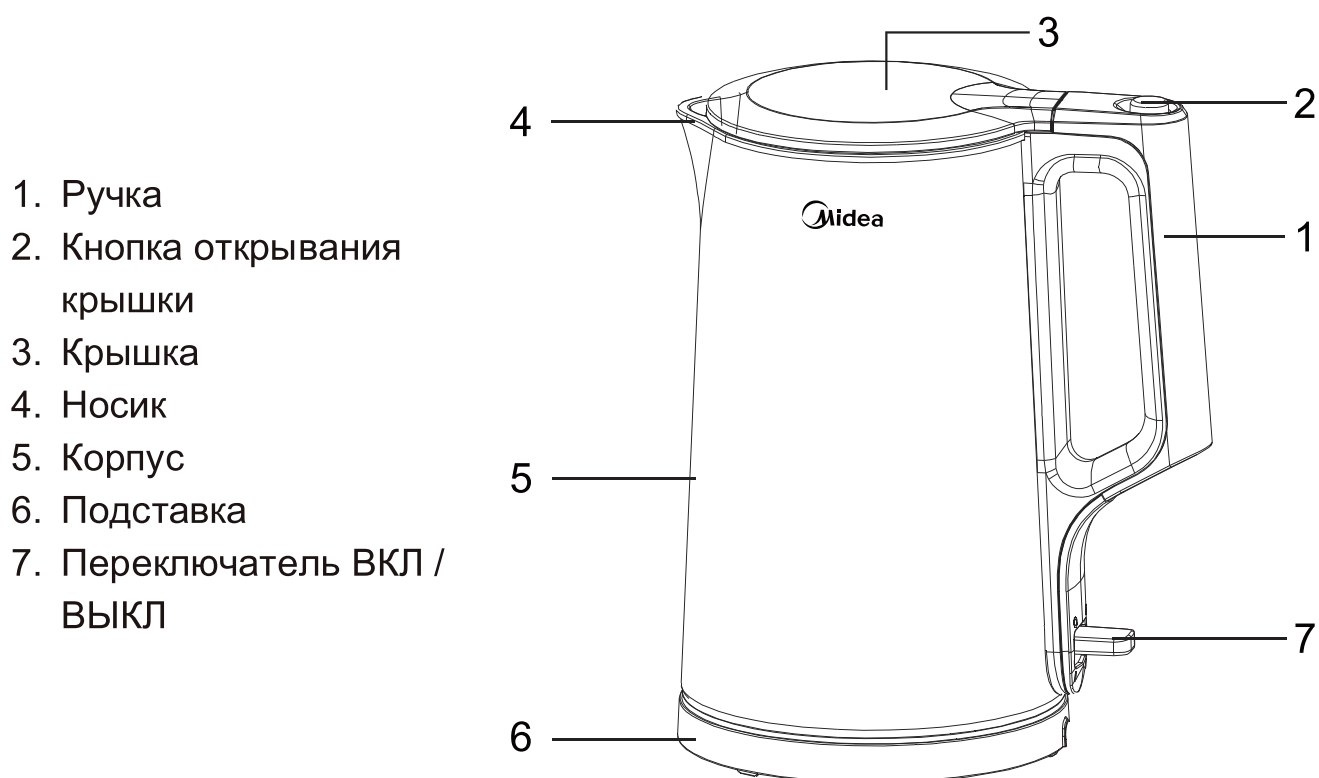

Подготовка к работе и использование

1. Удалите все упаковочные материалы снаружи и изнутри. Снимите с корпуса прибора все рекламные наклейки, если они имеются.
2. Установите подставку на ровную поверхность.
3. Несколько раз ополосните чайник изнутри холодной водой.
4. Залейте в чайник холодную питьевую воду.
5. Установите чайник на подставку и подключите к сети.
6. Прокипятите чайник дважды перед первым использованием, чтобы очистить его изнутри, и вылейте воду.
7. Убедитесь, что чайник отключился или отключите его вручную перед тем, как снимать его с подставки.

Внимание!

Ваш чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически выключится. Если это произошло, необходимо подождать минимум полчаса, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

Комплектация

1. Чайник
2. Подставка
3. Инструкция по эксплуатации
4. Гарантийный талон

Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Номинальная мощность, Вт	Объем, л	Размеры, мм	Вес нетто, кг
МК-8082	220-240В~ 50 Гц	1800-2150 Вт	1.7 л	241x187x278мм	1.05 кг

Чистка и уход

- Для продления срока эксплуатации регулярно производите очистку чайника от накипи.
- Всегда отключайте чайник от сети и давайте ему остыть перед началом очистки.
- Не используйте химические вещества, металлические губки и другие абразивные материалы для очистки чайника снаружи, так как это может привести к появлению царапин на чайнике.

Чистка и уход

Для очистки чайника от накипи можно использовать раствор лимонной кислоты.

1. Смешайте 25г. лимонной кислоты с 0,5л. горячей воды.
2. Залейте жидкость в чайник.
3. Оставьте на 15 минут.
4. Ополосните чайник холодной водой два раза.
5. При необходимости повторите очистку.

При использовании специальных средств от накипи, предназначенных для очистки чайников, необходимо следовать рекомендациям производителя средства. Съёмный многоразовый фильтр нуждается в периодической очистке. Регулярность очистки зависит от жесткости воды и от частоты использования прибора.

Чистка фильтра

Внимание!

При снятии и установке фильтра чайник должен быть выключен и отключен от сети. Вылейте из чайника всю воду и дождитесь, пока он полностью остынет.

1. Откройте крышку чайника.
2. Фильтр находится в передней части под крышкой.
3. Для того, чтобы очистить фильтр, извлеките его из чайника, потянув вверх.
4. Подставив фильтр под струю воды, аккуратно удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки (не входит в комплект).
5. При установке фильтра в чайник руки должны быть чисто вымыты. На коже рук не должно быть мыла, крема и т.п., т.к. это может придать воде неприятный привкус.
6. Очищенный фильтр аккуратно установите в пазы, находящиеся внутри носика.

Внимание!

Не нажимайте на сетку фильтра во избежание поломки.

Правильная утилизация



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Данный продукт соответствует техническим регламентам:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Импортер в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»

127015, РФ, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, стр. 1

Информационно-справочная служба: 8 800 777 00 88

ru.midea.com

Изготовитель: Гуандун Мидеа Консьюмер Электрик Мануфэкчуринг
Компани Лимитед

№68 Гуанле Род, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.