


说明书递交文档

设计 DESIGN	蔡宇超 2023. 7. 31	图纸名称 PART NAME 东欧OBM MDRE423FGE01 CE-BC309WE-JQ 22031010004822 英语+俄语+乌兹别克+哈萨克+格鲁吉亚说明书				图号/物料编码 PART NO. 16131000A47644	
校对 CO. BY							
标准化 STANDARD						材料 MATERIAL 封面105g双胶纸 内页80g双胶纸	
业务 seller	洪晨	图样 标记 REL	版本号 REV. NO .	重量 (g)	比例 scale		
批准 AUTHORIZE			0		1:1	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION	
		共 页 TOTAL SHEETS	第 页 NO. OF SHEETS				
技术要求							
尺寸：32K, 112P。 印刷颜色为黑色 1. 材质、性能必须符合QMB-J036. 1003规定的产品说明书及其他类似印刷件技术规范； 2. 标贴表面应平整、厚薄均匀、切边整齐，无破损等不合格； 3. 表面不能有凹坑、划伤、雾状、黑点、白点或其他杂质； 4. 除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行；							
标记 MARKER	变更内容				修改日期	签名	



BUILT-IN REFRIGERATOR SINGLE DOOR SERIES

USER MANUAL

MDRE423FGE01

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN	English
RU	Русский
UZ	Uzbekistan
KZ	Kazakhstan
GE	Georgia

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

EN

CONTENTS

THANK YOU LETTER----- 01

SPECIFICATIONS----- 02

PRODUCT OVERVIEW ----- 03

PRODUCT INSTALLATION ----- 04

OPERATION INSTRUCTIONS ----- 14

CLEANING AND MAINTENANCE ----- 17

TROUBLESHOOTING----- 19

APPENDIX ----- 21

SPECIFICATIONS


Product model	MDRE423FGE01
Fresh Food Storage Compartment Volume	304L
Defrosting Type	Auto-defrost
Rated Voltage	220-240V~
Rated Current	0.6A
Overall Dimension (H x W x D)	1785x540x545mm

EN

PRODUCT OVERVIEW

Names of components

EN

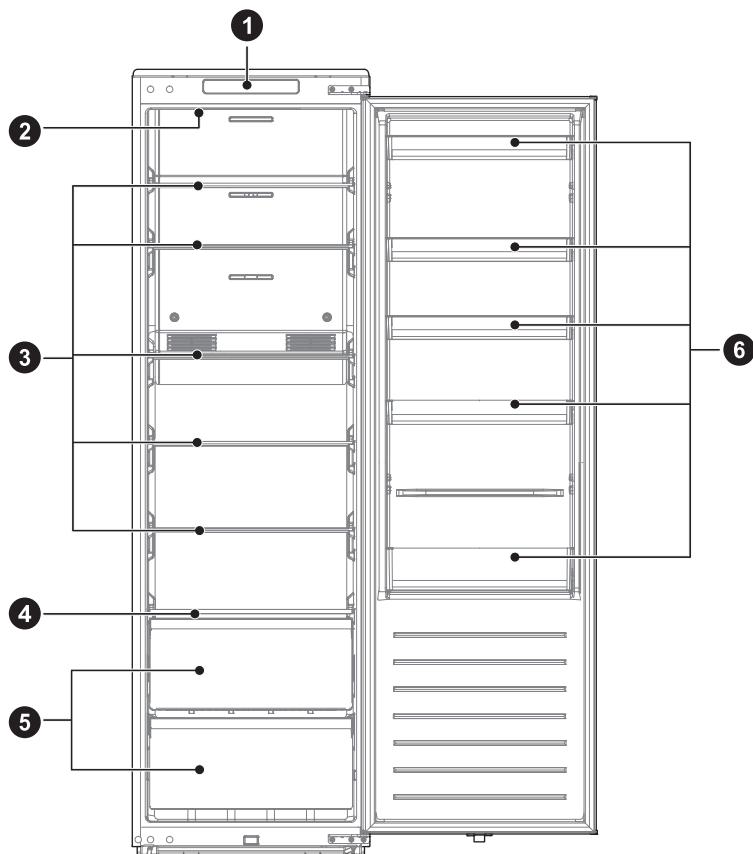

1 Temperature control panel

2 LED lighting

3 Shelf

4 Fruit and vegetable box cover

5 Fruits and vegetables box

6 Door tray

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

PRODUCT INSTALLATION

Install Instruction

For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.


Effective temperature range

- The product is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43


Dimensions and Clearances

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

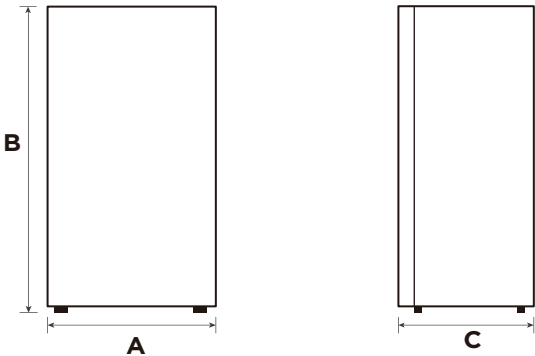

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

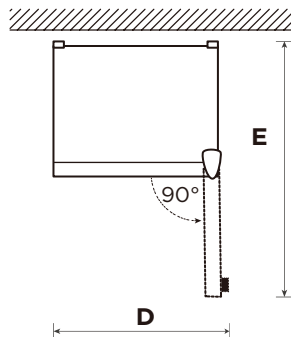


Width	Overall Height	Depth	Width doors open 90°	Depth doors open 90°
A	B	C	D	E
540	1785	545	540	1060

Notice: All dimensions in mm

Installation in cabinet

Cabinet size requirement:

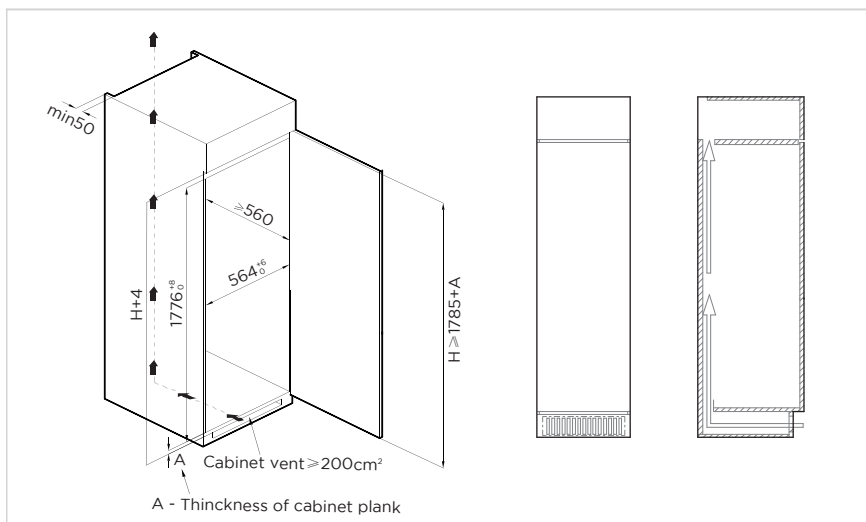


EN

● ATTENTION


The skirting board and back of the cabinet shall be provided with a through heat dissipation channel.

step


1. Push the refrigerator into the cabinet and adjust it to make sure the edge fold of top baffle completely touch the top edge of the cabinet, and the limit hook of supporting leg completely touch the bottom edge of the cabinet.

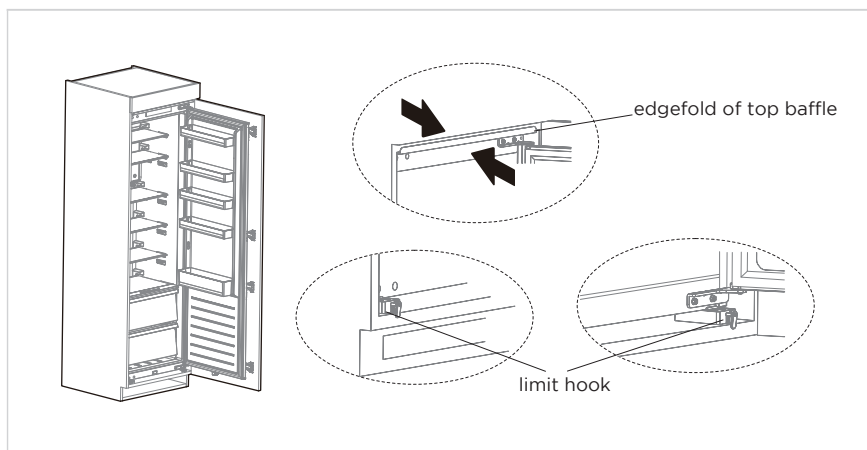


2. Fix the supporting leg with screws, then install the screw caps.

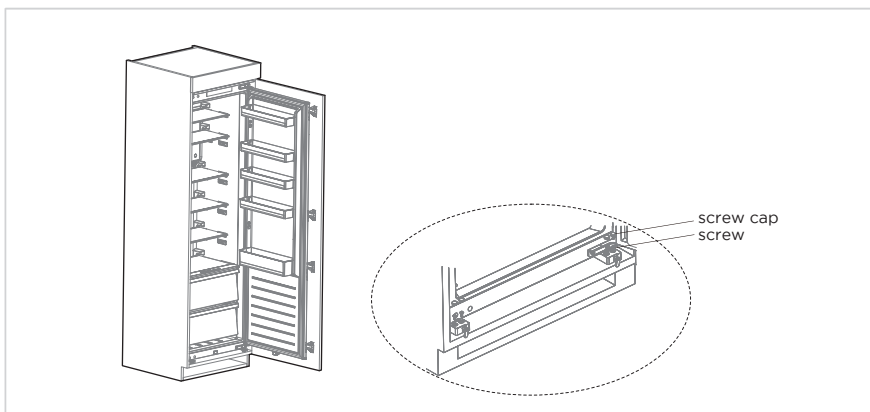


3. Fix the top baffle to the top of the cabinet inner with screws, then install the screw caps.

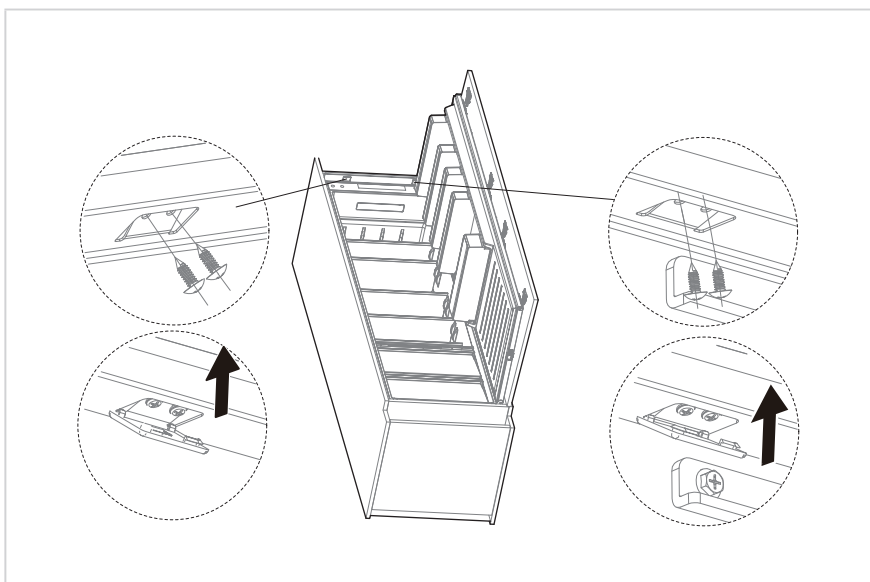

4. Open the door of cabinet the maximum angle, and open the door of the refrigerator to the corresponding position. Sliding the block to make sure inner edge align with the door edge of refrigerator, then fix the block to the door of cabinet with screw and install screw caps.

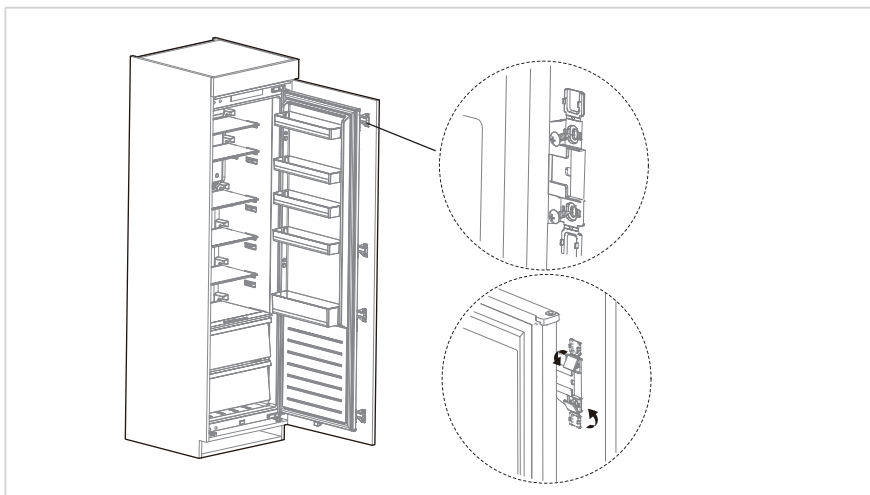

5. Take out the sealing strip from accessory bag, and press it in the gap between the cabinet and the refrigerator. Installation is completed.

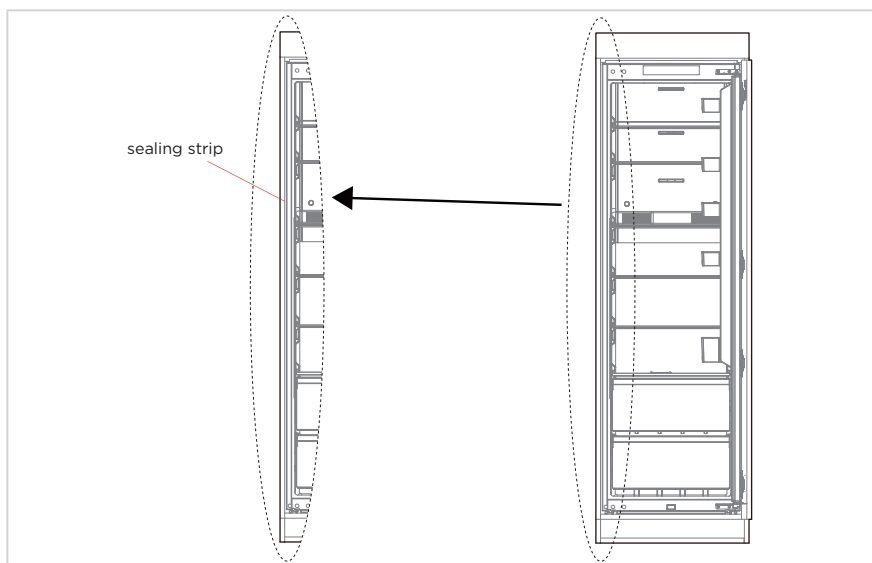

● ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

Door right-left change (optional)

Based on the location where you plan to use your refrigerator, you may find it more convenient to reverse the position of the door.



CAUTION

CAUTION: To avoid injury to yourself or your property, we recommend that someone assist you during the door reversal process.

EN

Preparing to reverse the door position

You will need: A standard screwdriver, a Phillips screwdriver, and the included Allen wrench.

- Make sure that your refrigerator is unplugged and empty.
- Have someone available to assist you in the process.
- Keep all of the parts you remove to reuse them later.


Tools needed for changing the door:



Cross screwdriver



5/16" socket and ratchet




Putty knife
thin-blade screwdriver




Masking tape

step


1. Power off the refrigerator, and remove all objects from door trays.
2. Remove the upper hinge and hole caps of refrigerator door.
3. Remove the refrigerator door, the bottom hinge and the hole cover.

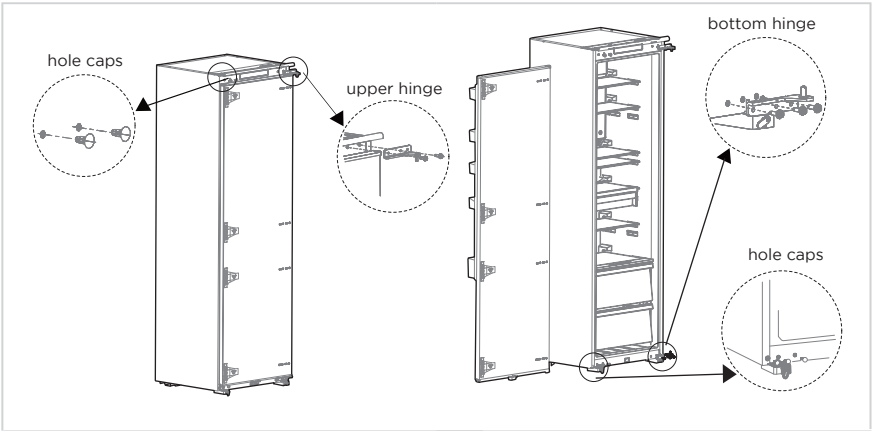

4. Exchange the R:bottom hinge and R:upper hinge, then install them according to below steps, and install the top hole caps.

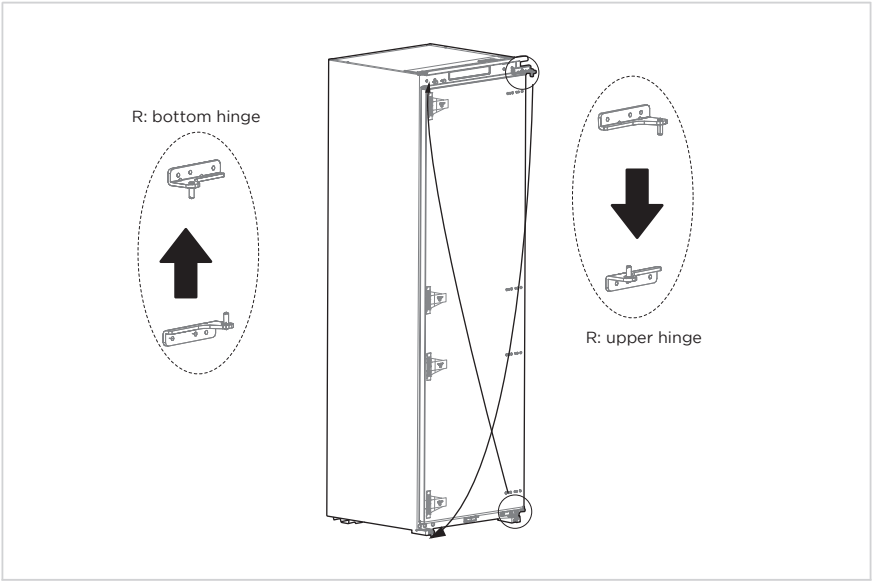

5. Remove the four fixed blocks of the refrigerator door and rotate 180°, and install them on other side of refrigerator door.

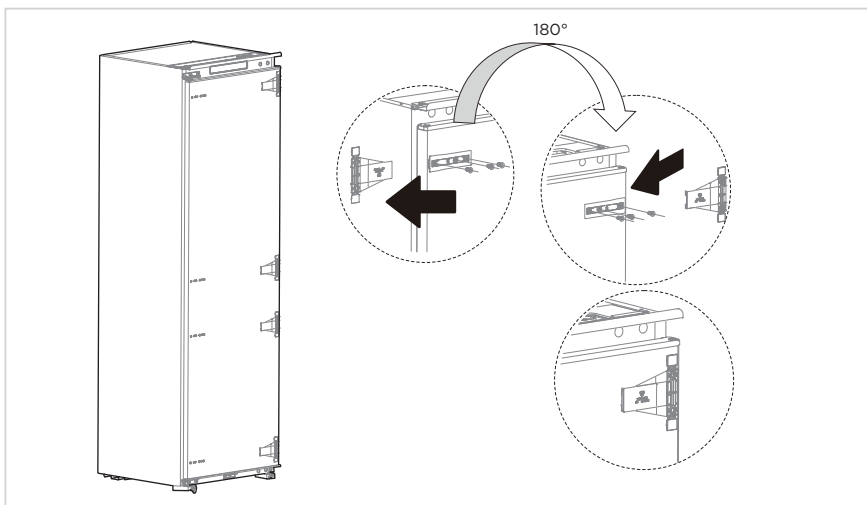

6. The picture after completion is shown as below.



● ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

Placement

- Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.
- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.
- Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.
- The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for leveling if unstable).

Moving the appliance

1. Remove all food from inside the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket out to switch on the appliance.

ATTENTION

Precautions before operation:

Before making changes the refrigerator must be disconnected from power. precautions should be taken to prevent any personal injury.

Connecting the appliance

- After transportation, please let the product stay for more than 2 hours before turning on the power, otherwise it will lead to a decrease in cooling capacity or a damage to the product.
- Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.
- Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.

Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person. This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

Step

1. Please take out the plug before removal.
2. Remove the lampshade with a screwdriver.



3. Take down the lamp panel.
4. Remove the connection terminal.




Tips for energy saving

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel

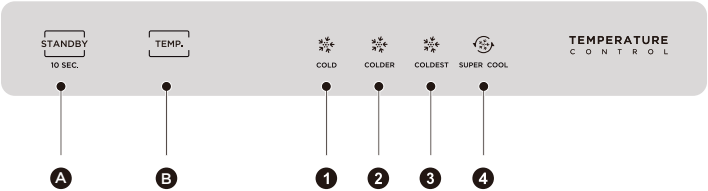

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

	Temperature icons		Key
1	Cold(8°C)	A	Standby button
2	Colder(4°C)	B	Temperature setting button
3	Coldest(2°C)		
4	Super cool		

Display:

- When powering on for the first time, the display will be displayed for 3 seconds, while the startup bell will ring, and then the display will enter normal operation; (The temperature of the refrigerator is set at 2 gear which mean 4°C when it is powered on for the first time).
- Display the fault code when there is a fault (cyclic display); Display the set temperature of the refrigeration room when there is no trouble.
- When the refrigerated door is closed to open, the display board is bright, and it will be extinguished within 30 seconds after the door is closed;
- Display board off state, press any key, display board light, and then can be adjusted operation.

Fault Code	Fault Description
LED1\LED2 Light blinking	Refrigerator temperature sensor circuit fail
LED1\LED3 Light blinking	Refrigerator defrost sensor fail
LED2\LED4 Light blinking	Communication error
LED1\LED4 Light blinking	Ambient temperature sensor fail

Gear setting

- Every time you press the button, the gear will change once. After setting the gear for 15 seconds, the refrigerator will run according to the set value.

Gear adjustment is:

Setting1 → Setting 2 → Setting 3 → Setting 4 → Setting 1 →

ATTENTION

Recommended setting temperature: refrigerator room 4°C.

Lock and unlock

- No lock or unlock function.
The setting takes effect 15 seconds after no operation.

Open door alarm

- When the refrigerator door is opened for 120 seconds, the buzzer will alarm until the refrigerator door is closed. Or press any key to cancel the buzzer alarm.

Standby mode

- Hold down the standby button for 10 seconds to enter the standby mode. All electrical components are off and the display goes off.
- In standby mode, hold down the standby button for 10 seconds to restore normal control.

Super cool mode

- Mode entry:
Under refrigerator mode, press the button  until the icon  lightens.
- Mode exit:
During Super cool mode, it will exit this mode automatically after running for 360 minutes or temperature setting or mode setting.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2 ~ +8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
4	** -Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
6	0-star	-6 ~ 0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
7	Chill	-2 ~ +3	Fresh/ frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C).
8	Fresh food	0 ~ +4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	+5 ~ +20	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

ATTENTION

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased.

CLEANING AND MAINTENANCE

Overall cleaning


- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks, shelves, drawers, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

● ATTENTION

Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.


Cleaning of door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

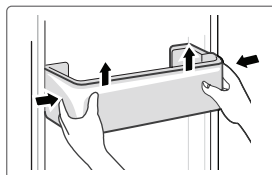


Cleaning of glass shelf

- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

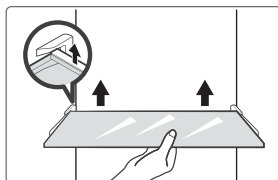

Cleaning the vegetable drawer

1. Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it stops.
2. Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

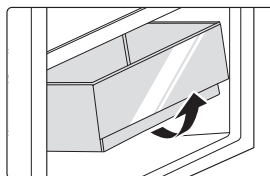

Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.

Out of operation

Power failure:

In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.

Long-time nonuse:

The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.

Moving:

Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

● ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible reason
Failed operation	• Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact
	• Check whether the voltage is too low
	• Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	• Odorous foods shall be tightly wrapped
	• Check whether there is any rotten food
	• Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	• Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high
	• It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time
	• Food shall get cool before being put into the appliance
	• The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	• Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged
	• Have the light replaced by a specialist
Door can not be properly closed	• The door is stuck by food packages
	• The refrigerator is tilted.
Loud noises	• Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably
	• Check whether accessories are placed at proper locations

Problem	Possible reason
Door seal fails to be tight	• Remove foreign matters on the door seal
	• Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	• There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting
	• The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	• Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	• Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	• Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.
	• Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.

APPENDIX

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from Service provider channel

Ordered part	Provided by	Minimum time required for Provision
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

ATTENTION

The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.

For more information about the energy efficiency of the appliance, visit <https://ec.europa.eu> and search using the model name.

The model name can be found on the rating label of the appliance.

ВВЕДЕНИЕ

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего холодильника. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много Вашего времени и средств в ходе эксплуатации прибора. В разделе "Устранение неисправностей" Вы найдете разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса.

Компания-производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора.

RU

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	01
СПЕЦИФИКАЦИЯ	02
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	03
УСТАНОВКА	04
ПОРЯДОК РАБОТЫ	15
ЧИСТКА И УХОД	18
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	19
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	21

Холодильник предназначен для хранения и замораживания пищевых продуктов.

При покупке прибора проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на соответствие разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатации.

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца).

Примечание: Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца.

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Примечание: изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель и комплектация конкретной модели, приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в руководстве.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	MDRE423FGE01
Тип панели управления	Внутренняя
Полезный объем	304 л
Полезный объем холодильной камеры	304 л
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Номинальное напряжение	220-240 В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная сила тока	0,6А
Климатический класс	N/ST
Хладагент и количество	R600a, 31 г
Мощность освещения	2 Вт
Класс энергетической эффективности (1)	A++
Ежегодное потребление энергии (2)	111 кВт/ч
Уровень шума	41 дБ
Габариты прибора (В x Ш x Г)	1785*540*545 мм
Вес нетто	60 кг

1. От A+++ (максимальная эффективность) до D (самая низкая эффективность)
2. Энергопотребление «111» кВт/ч в год основывается на результатах 24-часового стандартного теста (0,306 кВт*ч/24 ч). Фактическое энергопотребление зависит от того, какой используется температурный режим, и от места расположения прибора.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внешний вид

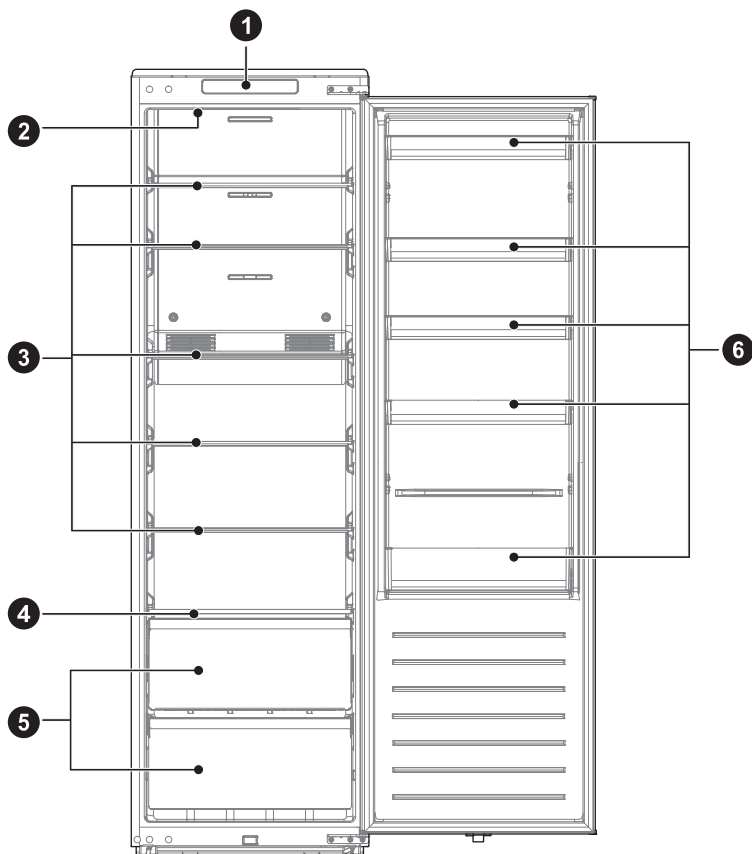

1 Панель управления

2 LED освещение

3 Полки

4 Крышка ящика для фруктов и овощей

5 Ящик для фруктов и овощей

6 Дверные лотки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

УСТАНОВКА

Руководство по установке

Климатический класс холодильных приборов

- В зависимости от климатического класса данный холодильный прибор предназначен для использования в диапазоне температур окружающей среды, указанном в следующей таблице.
- Климатический класс указан на шильдике прибора. Прибор может работать неправильно при температурах за пределами указанного диапазона.


Рабочий диапазон температур

- Изделие предназначено для нормальной работы в диапазоне температур, в соответствии со своим климатическим классом.

Класс	Символ	Диапазон температур °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Расшир. умеренный	SN	+ 10 / + 32	+ 10 / + 32
Умеренный	N	+ 16 / + 32	+ 16 / + 32
Субтропический	ST	+ 16 / + 38	+ 18 / + 38
Тропический	T	+ 16 / + 43	+ 18 / + 43

Габариты и зазоры


Таблица размеров прибора (с открытой и закрытой дверью):

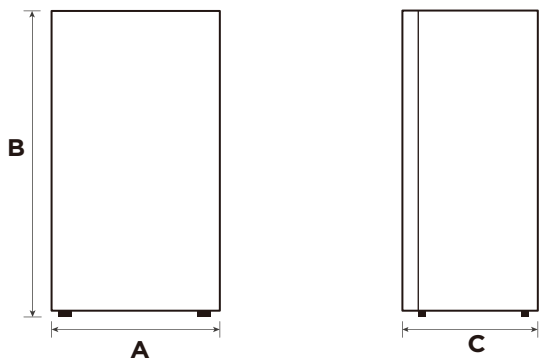

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

Размеры необходимого пространства (когда дверь открыта и когда дверь закрыта)

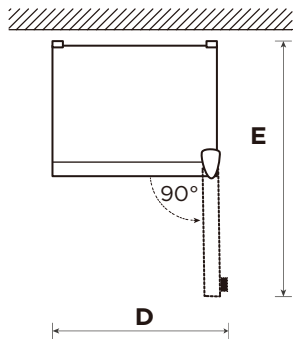


RU

Ширина	Высота	Глубина	Ширина с открытой дверью 90°	Глубина с открытой дверью 90°
A	B	C	D	E
540	1785	545	540	1060

Встройка в шкаф


Габариты встраечного шкафа

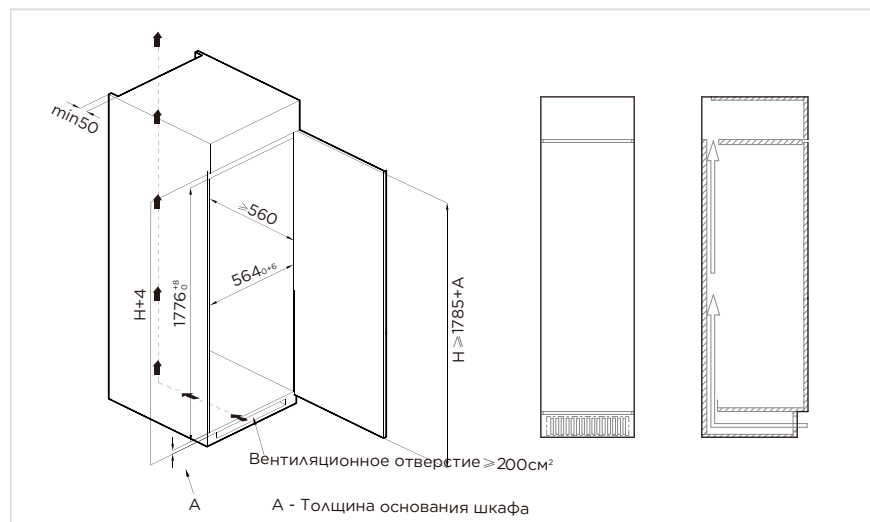


● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

По задней стенке установочного шкафа должен проходить вентиляционный канал сверху донизу.


1. Вставьте холодильник в установочный шкаф таким образом, чтобы передний край верхнего козырька полностью наложился на верхнюю панель шкафа, а ограничители на ножках холодильника касались основания шкафа.

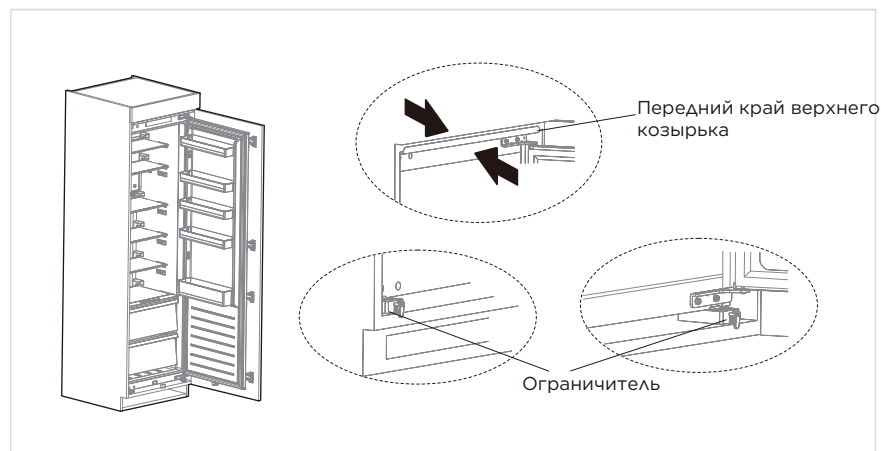


2. Прикрепите ножки холодильника к шкафу винтами, затем установите на них заглушки.

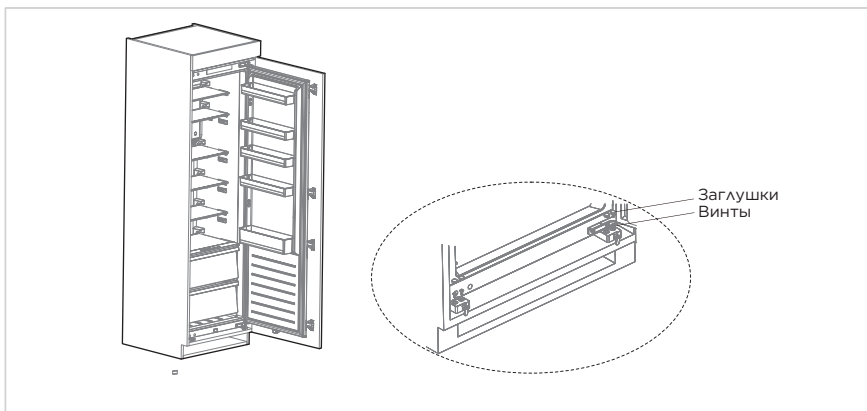


3. Прикрепите верхний козырек холодильника к шкафу винтами, затем установите на них заглушки

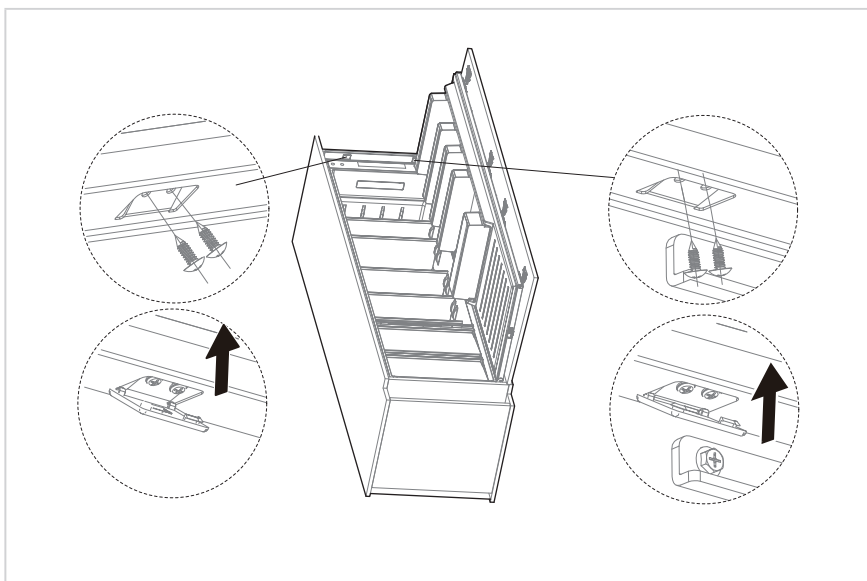

4. Откройте дверь установочного шкафа на максимальный угол. Затем откройте дверь холодильника. Выдвиньте крепление таким образом, чтобы внутренний угол совпал с краем двери холодильника. Прикрепите крепления к двери установочного шкафа и закройте винты заглушками.

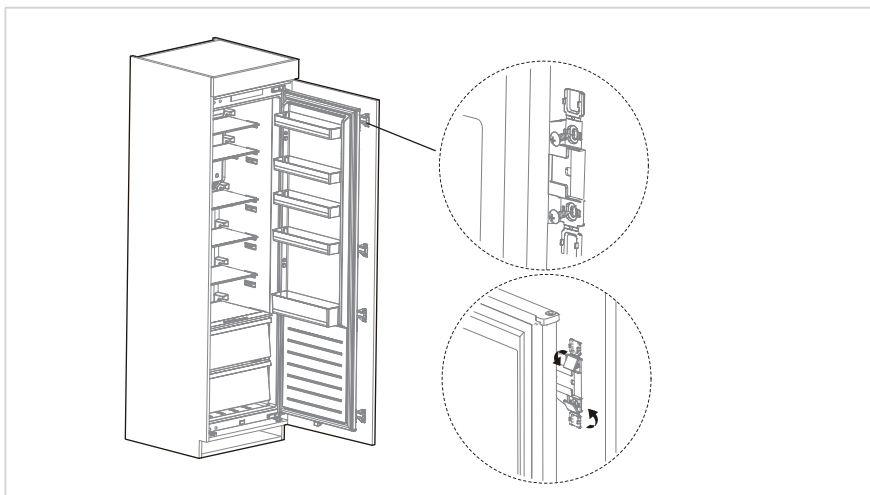

5. Возьмите уплотнительную ленту из пакета принадлежностей и установите в щель между холодильником и установочным шкафом. Установка завершена.

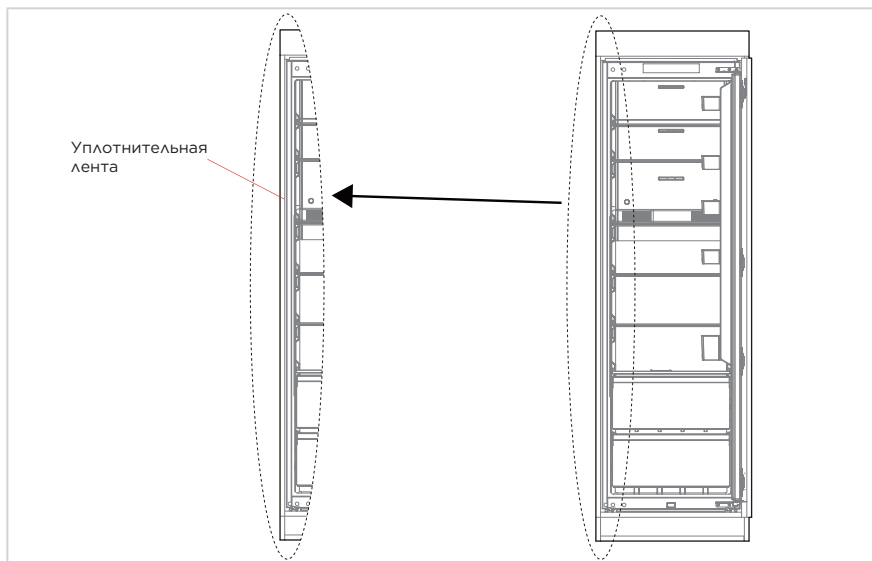

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

Перевешивание дверей (опция)

В зависимости от места нахождения холодильника вам может потребоваться перевесить дверь с одной стороны на другую.

ВНИМАНИЕ

Во избежание травм или иного ущерба рекомендуется проводить перевешивание дверей вдвоем.

Подготовка к перевешиванию двери

Вам понадобятся: стандартная отвертка, крестообразная отвертка и накидной шестигранный ключ.

- Убедитесь, что ваш холодильник отключен от сети и пуст.
- Попросите кого-нибудь помочь вам в этом процессе.
- Сохраните все снятые детали, чтобы использовать их позже.


Необходимые инструменты:



Крестовая отвертка



Накидной ключ 5/16"




Шпатель или тонкая
плоская отвертка




Малярная лента


1. Выключите холодильник и уберите все предметы с дверных лотков.
2. Снимите верхний шарнир и заглушки отверстий двери холодильника.
3. Снимите дверь холодильника, нижний шарнир и заглушки отверстий снизу.

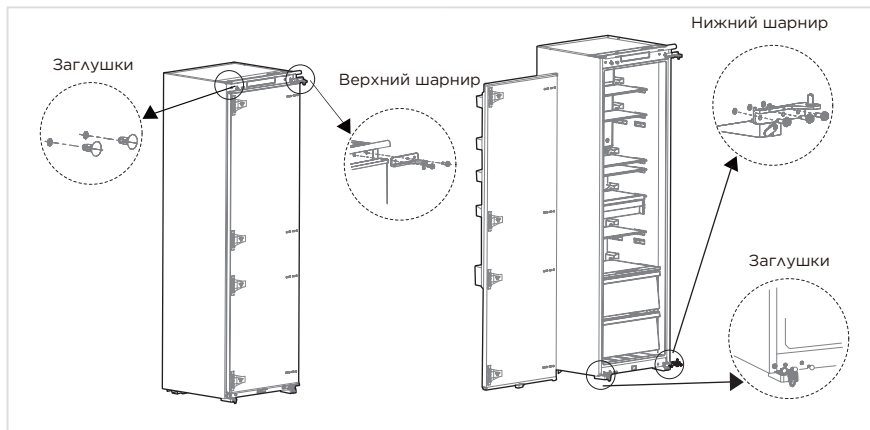

4. Поменяйте местами R:нижний шарнир and R:верхний шарнир, затем установите их согласно рисунку ниже. Закройте отверстия заглушками.

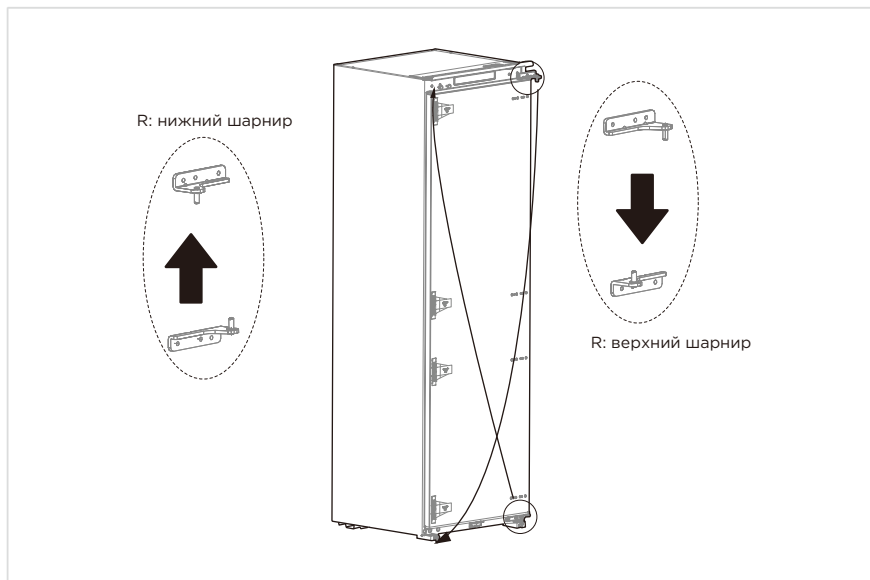

5. Снимите 4 крепления с двери холодильника, поверните их на 180°, и затем установите их на противоположной стороне двери.

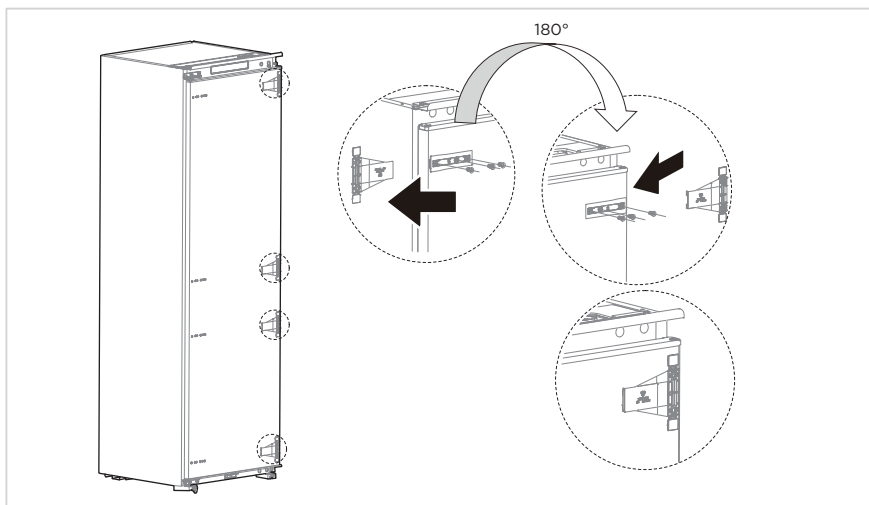

RU

6. Вид прибора после перевешивания двери.



 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

Размещение

- Перед установкой удалите из холодильника все упаковочные материалы, в том числе нижнюю подложку, поролоновые прокладки и ленты; снимите защитную пленку на дверях и корпусе холодильника.
- Держите прибор вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не устанавливайте холодильный прибор в местах с повышенной влажностью, чтобы предотвратить коррозию или снижение способности к теплоизоляции.
- Не распыляйте воду на холодильник и не мойте его водой; не ставьте холодильник во влажные места, на которые может попасть вода, чтобы не повлиять на электроизоляционные свойства холодильника.
- Холодильник должен находиться в хорошо проветриваемом помещении; пол должен быть ровным и прочным (при необходимости отрегулируйте ножки прибора для его выравнивания).

Перемещение прибора

1. Удалите все продукты из прибора.
2. Вытащите вилку из розетки, вставьте и зафиксируйте ее в крюке на задней или верхней части прибора.
3. Обклейте лентой такие детали, как полки и дверную ручку, чтобы они не упали при перемещении прибора.
4. Осторожно перемещайте прибор с участием более двух человек. При транспортировке прибора на большое расстояние держите прибор вертикально.
5. После установки прибора вставьте вилку шнура питания в розетку, чтобы включить прибор.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности перед операцией:

Перед проведением данных действий холодильник должен быть отключен от сети.

Следует принять меры предосторожности для предотвращения любых травм.

Подключение к сети

- После транспортировки оставьте прибор на не менее чем на 2 часа перед включением питания, иначе это приведет к снижению охлаждающей способности или его повреждению.
- Перед добавлением любых свежих или замороженных продуктов, холодильник должен проработать пустым 2-3 часа или более 4 часов летом при высокой температуре окружающей среды.
- Отключите холодильник от сети в случае сбоя питания или перед чисткой. Не подключайте его обратно к сети в течение пяти минут, чтобы предотвратить повреждение компрессора из-за последовательных запусков.

Замена ламп освещения

- Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должны выполняться исключительно представителем производителя или сервисной службой. Данное изделие содержит источник света с классом энергоэффективности (F).

Порядок действий

1. Отключите прибор от сети.
2. Снимите плафон при помощи отвертки.



3. Снимите панель освещения.
4. Разъедините терминалы панели.




Советы по энергосбережению

- Не размещайте прибор рядом с плитой, батареями или другими источниками тепла. При высокой температуре окружающей среды компрессор будет работать чаще и дольше, что приведет к увеличению потребления энергии.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию у основания, по бокам и сзади прибора. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Соблюдайте расстояния до стен и мебели, указанные в главе «Установка».
- Расположение ящиков, полок и лотков, как показано на рисунке, обеспечивает наиболее эффективное использование энергии и рекомендуется к использованию. Все ящики и полки должны оставаться в приборе, чтобы поддерживать стабильную температуру и экономить электроэнергию.
- Чтобы получить больше места для хранения (например, для больших охлажденных/замороженных продуктов), можно снять средние ящики. Верхние и нижние ящики и полки следует вынимать в последнюю очередь, если это необходимо.
- Равномерно заполненное холодильная/морозильная камера способствует оптимальному использованию энергии. Поэтому избегайте пустых или полупустых отсеков.
- Дайте теплой пище остыть, прежде чем помещать ее в холодильник/морозильник. Еда, которая уже остыла, повышает энергоэффективность.
- Для размораживания замороженных продуктов поместите их в холодильную камеру. Холод замороженных продуктов снижает потребление энергии в холодильной камере и, таким образом, повышает энергоэффективность.
- Открывайте дверь только на короткое время, чтобы свести к минимуму потери холода. Кратковременное открытие двери и ее правильное закрытие снижает потребление энергии.
- Установка температуры не ниже необходимой способствует оптимальному использованию энергии. Оптимальная температура в холодильнике +7°C. Контрольное место измерения температуры- самый верх верхней камеры.
- Уплотнители дверей вашего прибора должны быть полностью исправны, чтобы двери закрывались должным образом и потребление энергии не увеличивалось без необходимости.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Панель управления

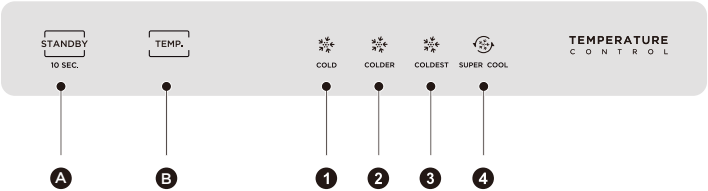

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

	Индикаторы		Кнопки
1	Максимальный (8°C)	A	Режим ожидания
2	Средний(4°C)	B	Установка температуры
3	Минимальный (2°C)		
4	Суперохлаждение		

Дисплей:

- При первом включении все индикаторы на дисплее будут отображаться в течение 3 секунд, прозвучит звуковой сигнал, а затем дисплей перейдет в нормальный режим работы; предустановленная температура 4°C (индикатор 2).
- При наличии неисправности начинают мигать комбинации индикаторов (см. ниже). При нормальной работе отображается индикатор температуры.
- Дисплей автоматически включается, когда дверь холодильника закрывается или открывается, и гаснет через 30 секунд после закрытия двери.
- Если дисплей выключен, нажмите любую кнопку для его активации и изменения настроек.

Код неисправности	Описание
Мигают индикаторы LED1\LED2	Разрыв цепи датчика температуры
Мигают индикаторы LED1\LED3	Неисправность датчика размораживания
Мигают индикаторы LED2\LED4	Ошибка обмена данными
Мигают индикаторы LED1\LED4	Неисправность датчика окр. температуры

Установка температуры

- Каждое нажатие кнопки А изменяет температуру на один шаг. Новая настройка вступает в силу через 15 сек. с момента последнего нажатия.

Последовательность настройки температуры:

Настройка 1 → Настройка 2 → Настройка 3 → Настройка 4 → Настройка 1 →.....

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рекомендованные настройки : 4°C

Блокировка / Разблокировка

- Отдельной кнопки блокировки на приборе нет.
- Панель управления блокируется автоматически после 15 сек бездействия.

Сигнал об открытой двери

- Если дверь остается открытой более 120 сек, начинает звучать предупредительный сигнал - до момента закрытия двери или нажатия любой кнопки.

Режим ожидания

- Удерживайте кнопку режима ожидания в течение 10 секунд, чтобы войти в режим ожидания. Прибор отключится, и дисплей погаснет.
- В режиме ожидания удерживайте кнопку режима ожидания в течение 10 секунд, чтобы восстановить работу прибора.

Режим суперохлаждения

- Включение режима:
В режиме холодильника нажмите кнопку , загорится индикатор .
- Выключение режима:
Режим суперохлаждения отключится автоматически через 360 мин или при ручном изменении температуры.

Советы по хранению

Холодильная камера

- Чтобы уменьшить влажность и образование инея, никогда не помещайте жидкости в холодильник в незапечатанных контейнерах. Иней имеет тенденцию концентрироваться в самых холодных частях испарителя. Хранение жидкостей без крышки приводит к более частому размораживанию.
- Никогда не кладите теплые продукты в холодильник. Сначала их следует охладить до комнатной температуры, а затем разместить в холодильнике таким образом, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.
- Продукты или пищевые контейнеры не должны касаться задней стенки холодильной камеры, поскольку они могут примерзнуть к стене. Старайтесь как можно реже открывать дверцу холодильника.
- Мясо и чищенную рыбу (упакованные в полиэтиленовый пакет или пленку) можно поместить в холодильник, для употребления в течение 1-2 дней.
- Фрукты и овощи без упаковки можно размещать только в отсеке, предназначенном для свежих фруктов и овощей.

Номер	Тип отделения	Температура хранения [°C]	Рекомендуемые продукты
1	Холодильная камера	+2 ~ +8	Яйца, приготовленная пища, упакованная пища, фрукты и овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие продукты, не подходящие для замораживания.
2	Морозильная камера (***)*	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные водные продукты и мясные продукты (рекомендованный срок хранения 3 месяца, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), замороженные свежие продукты.
3	Морозильная камера ***	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
4	Морозильная камера **	≤-12	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
5	Морозильная камера *	≤-6	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
6	Низкотемпературное отделение	-6 ~ 0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, некоторые фасованные полуфабрикаты и т. д. (рекомендуется есть в течение одного дня, желательно не более 3 дней). Частично упакованные обработанные пищевые продукты (незамораживаемые продукты).
7	Низкотемпературный ящик	-2 ~ +3	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, рыба и т.д. (рекомендуется хранить при температуре около 0°C и употребить в течение 2 дней но не более 7 дней, ниже 0°C и выше 0°C). Морепродукты рекомендуется хранить при температуре не выше 0°C не более 15 дней.
8	Зона свежести	0 ~ +4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, приготовленная пища и т. д. (рекомендуется употребить в течение одного дня, желательно не более 3 дней)
9	Винная камера	+5 ~+20	Красное вино, белое вино, игристое вино и т.д.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Храните различные продукты в соответствующих камерах или согласно рекомендованной температуре их хранения.


ЧИСТКА И УХОД

Размораживание

- Холодильник выполнен по принципу воздушного охлаждения и поэтому имеет функцию автоматического размораживания. Иней, образовавшийся из-за смены времени года или температуры, также можно удалить вручную, отключив прибор от источника питания или протерев его сухим полотенцем.


Чистка дверных лотков

- Сожмите лоток обеими руками в направлении стрелок на рисунке и подтолкните его вверх, после чего вы сможете его вынуть.
- После мытья лотка, вы можете отрегулировать высоту установки в соответствии с вашими требованиями.

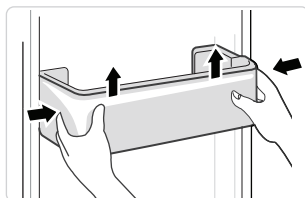


Чистка стеклянных полок

- Чтобы снять полки с фиксирующего упора, сперва поднимите их вверх, затем вы сможете ее вынуть.
- Отрегулируйте или почистите полки в соответствии с вашими требованиями.

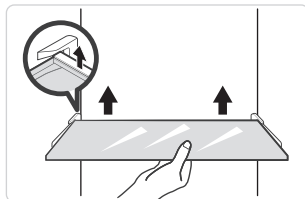

Чистка ящика для овощей и фруктов

1. Извлеките содержимое ящика для овощей. Возьмитесь за ручку ящика и полностью выдвиньте его до упора.
2. Поднимите ящик для овощей и снимите его, потянув на себя.

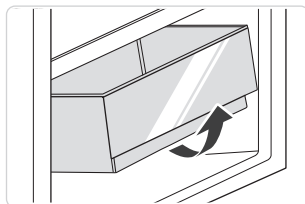

🔦 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для чистки рекомендуется использовать мягкую ткань или губку, смоченные в воде и неагрессивных нейтральных моющих средствах. Морозильная камера должна быть протерта насухо после промывки. Перед включением питания откройте двери камер для естественной сушки. Не используйте для чистки холодильника жесткие щетки, стальные шарики, проволочные щетки, абразивные материалы, такие как зубная паста, органические растворители (спирт, ацетон, банановое масло и т. д.), кипящую воду, кислотные или щелочные вещества, поскольку это может привести к повреждению поверхности и внутренних деталей холодильника.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

RU

Неисправность	Возможная причина
Холодильник не работает	• Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электросети.
	• Низкое напряжение.
	• Сбой питания или разрыв цепи.
Запах	• Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными.
	• Проверьте, нет ли испорченных продуктов.
	• Возможно, требуется вымыть холодильник.
Длительная работа компрессора	• Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением.
	• Не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно.
	• Не помещайте горячую еду в холодильник. Дайте ей остыть.
	• Такое возможно при частом открывании дверей холодильника.
Свет в холодильнике не горит	• Проверьте, подключен ли холодильник к электросети.
	• Замените лампу освещения.
Дверь холодильника не закрывается плотно	• Слишком много продуктов мешают закрыть дверь.
	• Холодильник наклонен.
Громкие шумы	• Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню, равномерно ли расположены продукты.
	• Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника (двери, полки).

Неисправность	Возможная причина
Дверной уплотнитель негерметичен	Удалите посторонние предметы с уплотнителя двери.
	Нагрейте уплотнитель двери, а затем охладите его для восстановления (или продуйте его феном, или используйте горячее полотенце для нагревания).
Лоток для конденсата переполнен	В камере слишком много продуктов или в хранящихся продуктах содержится слишком много воды, что приводит к интенсивному размораживанию.
	Двери не закрыты должным образом, что приводит к образованию инея из-за проникновения воздуха и увеличению количества воды из-за оттаивания
Нагрев корпуса	Рассеивание тепла встроенным конденсатором через корпус, что является нормальным явлением. Когда корпус нагревается из-за высокой температуры окружающей среды, хранения слишком большого количества продуктов или отключения компрессора, обеспечьте хорошую вентиляцию для облегчения рассеивания тепла
Конденсация на поверхности	Конденсат на внешней поверхности и уплотнителях дверцы холодильника является нормальным явлением при слишком высокой влажности окружающей среды. Вытрите конденсат чистой салфеткой.
Посторонние шумы	Гудение: Компрессор может издавать гудение во время работы, причем гудение особенно громкое при запуске или остановке. Это нормально. Потрескивание: Хладагент, протекающий внутри прибора, может издавать потрескивание, что является нормальным явлением.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RU

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com/ru**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Информация о сертификации:	Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Изготовитель:	Гуанчжоу Мидеа Хуалин Рефриджератор Ко., Лтд. №5 Сингуансы Роад, Чжуцзян, Цяньфэн, Наньша, Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай Сделано в Китае
Импортёр в РФ:	ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес" Адрес: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1, офис 406 Информационно-справочная служба: 7(800) 777-00-88 midea.com/ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

TASHAKKURNOMA

Midea sovugichini tanlaganingiz uchun tashakkur! Yangi qurilma taqdim etadigan xususiyat va funksiyalaridan qanday qilib xavfsiz ravishda foydalanish mumkinligini bilib olish uchun yangi Midea qurilmangizni ishlatishdan oldin bu qo'llanmani yaxshilab o'qib chiqing.

UZ

MUNDARIJA

TASHAKKURNOMA.....	01
SPETSIFIKATSIYA.....	02
MAHSULOTGA UMUMI	03
MAHSULOTNI O'RNATISH	04
FOYDALANISH KO'RSATMALARI	14
TOZALASH VA XIZMAT.....	17
MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH.....	19
ILOVA.....	21

SPETSIFIKATSIYA


Mahsulot modeli	MDRE423FGE01
Yangi oziq-ovqat saqlash bo'limi hajmi	304L
Muzdan tushirish turi	Avtomatik muzdan tushirish
Nominal kuchlanish	220-240V-
Nominal Oqim	0,6A
Umumiy o'lcham (YxGxD)	1785x540x545mm

UZ

MAHSULOTGA UMUMI

Komponentlarning nomlari

UZ

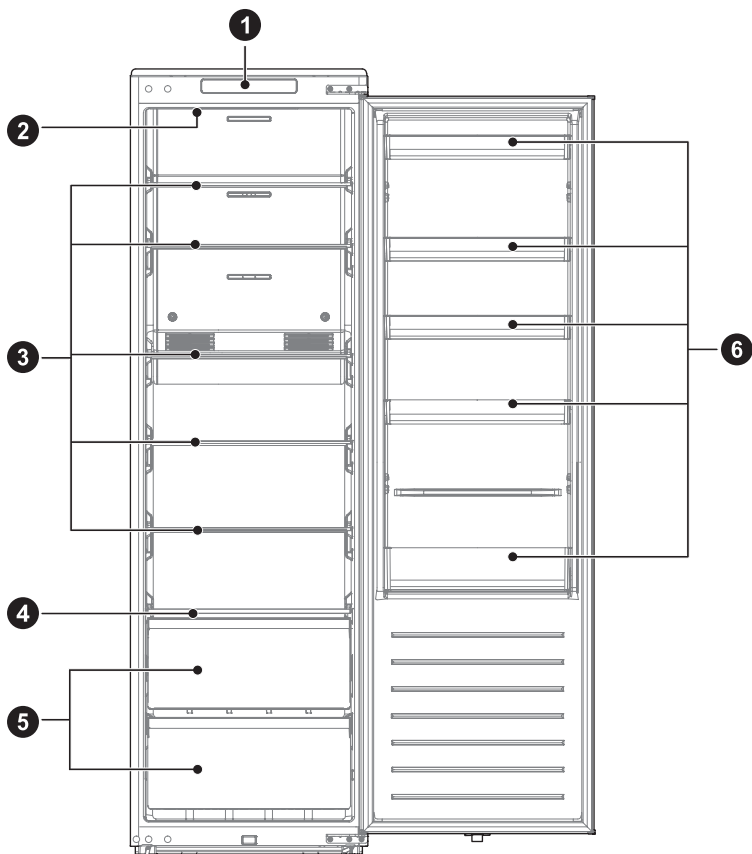

1 Haroratni nazorat qilish paneli

2 LED yoritish

3 Tokcha

4 Meva va sabzavot qutisi qopqog'i

5 Meva va sabzavotlar qutisi

6 Eshik tepasii

DIQQAT

Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun. Haqiqiy konfiguratsiya jismoniy mahsulotga yoki distribyutorning bayonotiga bog'liq bo'ladi

MAHSULOTNI O'RNATISH

O'rnatish Yo'riqnomasi

Iqlim sinfiga ega sovutgich qurilmalari uchun

- Ushbu sovutgich qurilma iqlim sinfiga qarab quyidagi jadvalda keltirilgan atrof-muhit harorati oralig'ida foydalanish uchun mo'ljallangan.
- Iqlim klassini texnik pasportda topish mumkin. Mahsulot ma'lum diapazondan tashqaridagi haroratlarda to'g'ri ishlamasligi mumkin.
- Siz iqlim sinfini mahsulot yorlig'ida topishingiz mumkin.


Samarali harorat oralig'i

- Mahsulot sinf darajasida belgilangan harorat oralig'ida normal ishlashga mo'ljallangan.

Sinf	Belgi	Atrof-muhit harorati oralig'i °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kengaytirilgan mo''tadil	SN	+ 10 dan + 32 gacha	+ 10 dan + 32 gacha
Mo''tadil	N	+ 16 dan + 32 gacha	+ 16 dan + 32 gacha
Subtropik	ST	+ 16 dan + 38 gacha	+ 18 dan + 38 gacha
Tropik	T	+ 16 dan + 43 gacha	+ 18 dan + 43 gacha


O'lchamlar va Bo'shliqlar

Bo'sh joy talablari diagrammasi (eshik ochiq va eshik yopilganda)

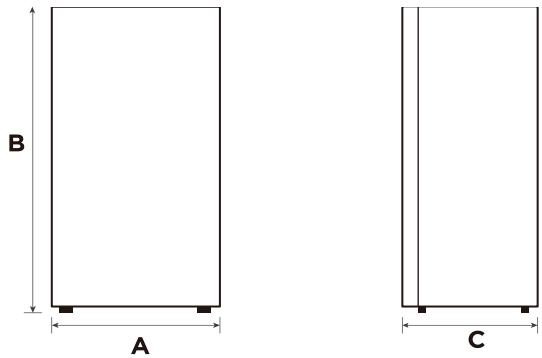

DIQQAT

Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun. Haqiqiy konfiguratsiya jismoniy mahsulotga yoki distribyutorning bayonotiga bog'liq bo'ladi

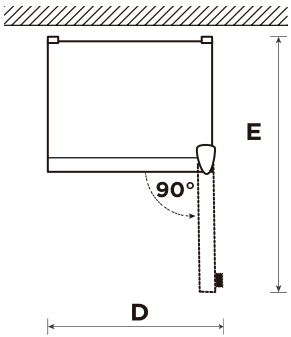


Kengligi	Umumiy Balandlik	Chuqurlik	Kenglikdagi eshiklar 90 ° ochiladi	Chuqurlikdagi eshiklar 90° ochiladi
A	B	C	D	E
540	1785	545	540	1060

Eslatma: Barcha o'lchamlar mm

Shkafda o'rnatish

Shkaf o'lchamiga bo'lgan talab:

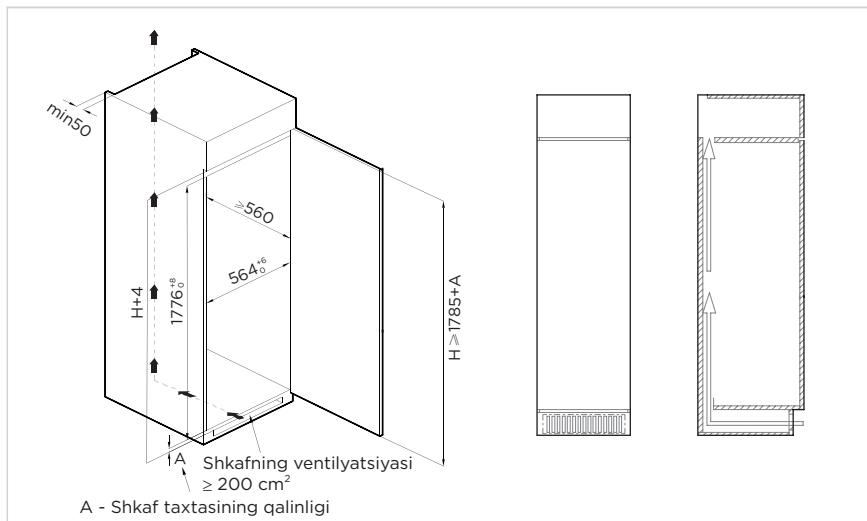


UZ

DIQQAT


Shkafning yubka taxtasi va orqa tomoni issiqlik tarqatuvchi kanal bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

qadam


1. Sovutgichni shkafga suring va uni qo'llab-quvvatlovchi oyoqning chegara kancasi va yuqori to'siqning chekka burmasi mos ravishda shkafning yuqori va pastki chetlariga to'liq tegib turishi uchun sozlang.

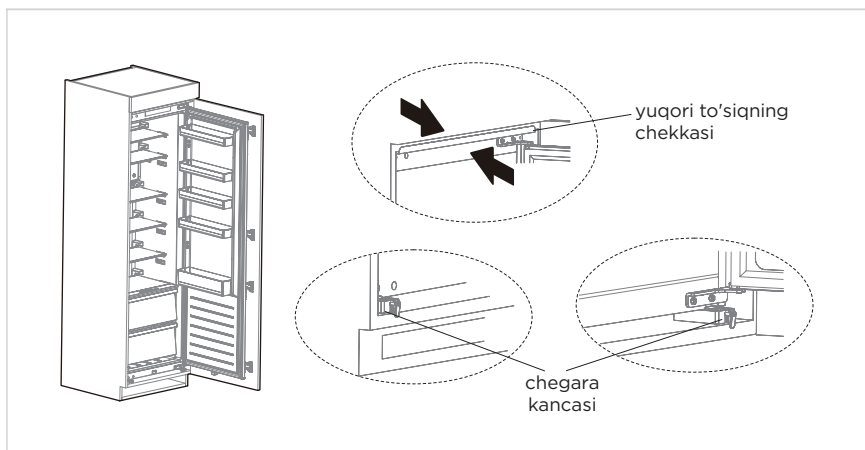


2. Qo'llab-quvvatlovchi oyoqni vintlar bilan mahkamlang, so'ngra vintli qopqoqlarni o'rning.

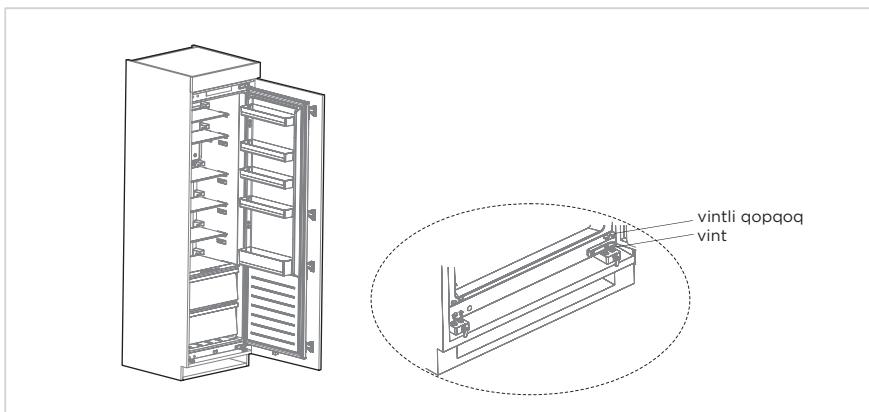


3. Yuqori to'siqni shkafning ichki qismiga vintlar bilan mahkamlang, so'ngra vintli qopqoqlarni o'rning.

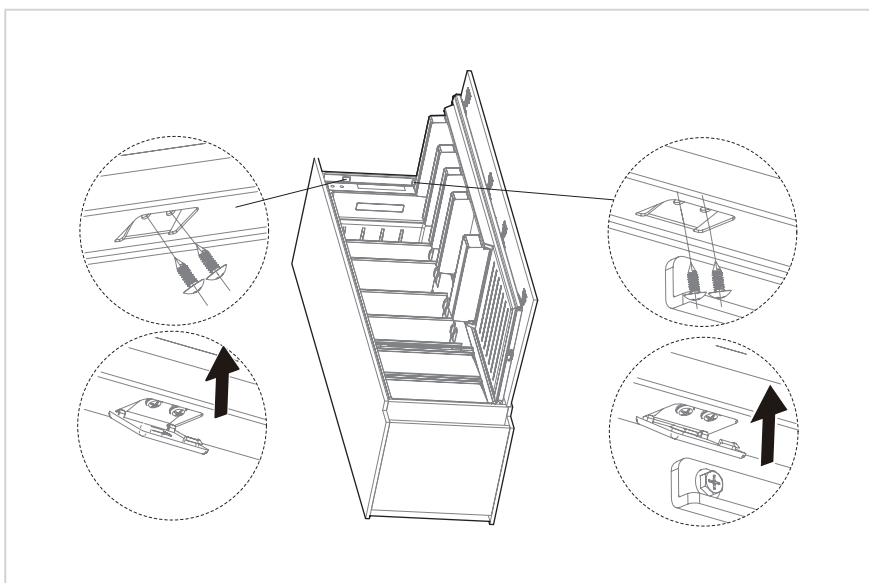

4. Shkaf eshigini maksimal burchak ostida oching va muzlatgich eshigini mos keladigan joyga oching. Blokni ichki cheti muzlatgich eshigining chetiga to'g'ri keladigan tarzda siljiting, so'ngra uni shkaf eshigiga vint bilan mahkamlang va vintli qopqoqlarni qo'shing.

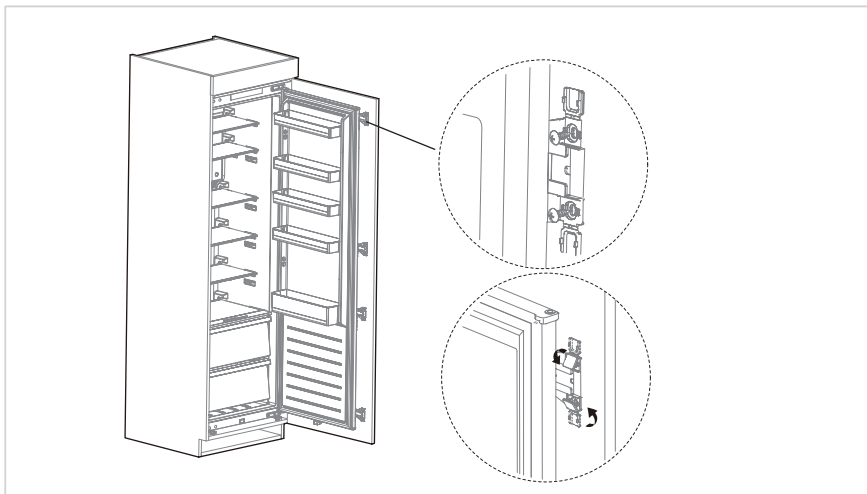

5. Yopishtiruvchi tasmani aksessuarlar sumkasidan chiqarib oling va uni shkaf va muzlatgich orasidagi bo'shliqqa bosib. O'rnatish tugallandi.

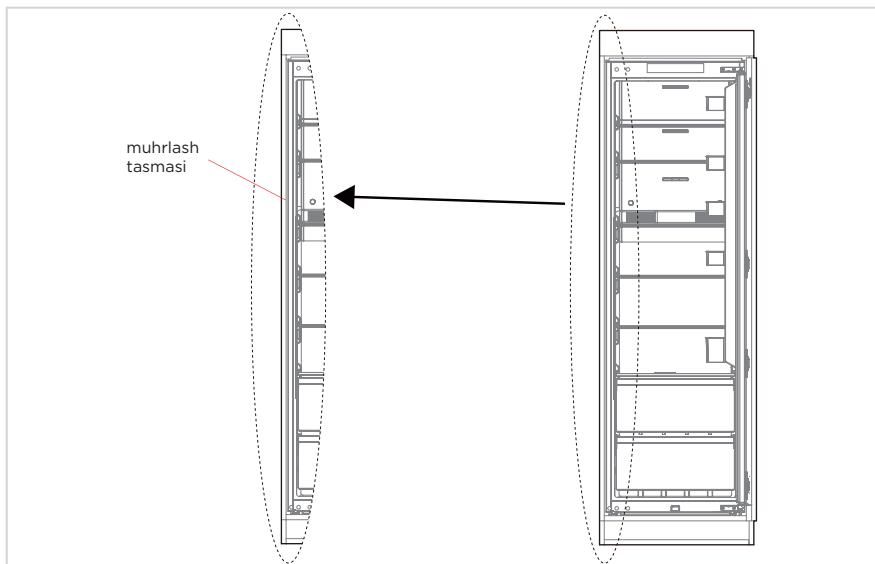

● DIQQAT

Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun. Haqiqiy konfiguratsiya jismoniy mahsulotga yoki distribyutorning bayonotiga bog'liq bo'ladi.

Eshikni o'ngdan chapga almashtirish (ixtiyoriy)

Sovutgichdan foydalanishni rejalashtirgan joyingizga qarab, eshikning o'rnini teskari o'zgartirish qulayroq bo'lishi mumkin.



DIQQAT

DIQQAT: O'zingizga yoki mulkingizga shikast etkazmaslik uchun eshikni burish jarayonida kimdir sizga yordam berishini tavsiya qilamiz.

Eshik holatini teskari o'zgartirishga tayyorgarlik


Sizga kerak bo'ladi: Standart tornavida, Phillips tornavida va kiritilgan Allen kaliti.

- Sovutgichingiz elektr tarmog'idan uzilgan va bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Bu jarayonda sizga yordam beradigan odamni tayyorlang.
- Olib tashlangan barcha qismlarni keyinroq qayta ishlatish uchun saqlang.


Eshikni almashtirish uchun zarur bo'lgan asboblari:



Ko'ndalang tornavida



5/16" dyuymli rozetka va mandal




Yopishqoq pichoqli
ingichka tornavida




Maskalovchi lenta

qadam


1. Sovutgichni o'chiring va eshik tagidagi barcha narsalarni olib tashlang.
2. Sovutgich eshigining yuqori mentli va teshik qopqoqlarini echib oling.
3. Sovutgich eshigini, pastki menteşani va teshik qopqog'ini olib tashlang.

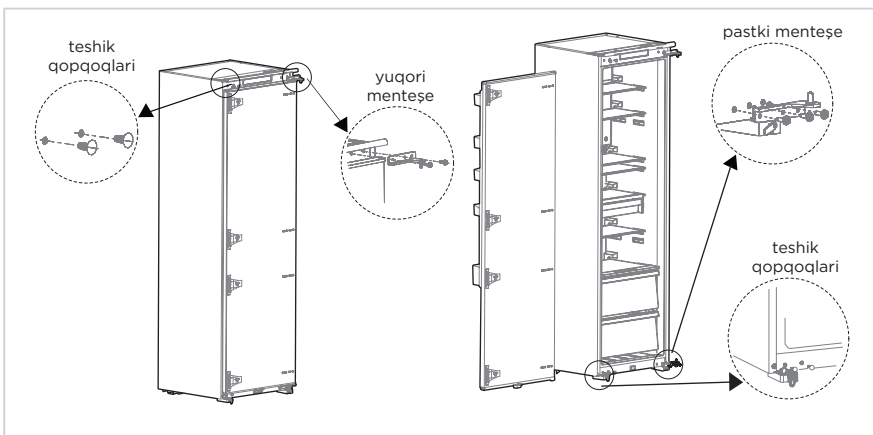

4. R bilan almashinuv: pastki mentali va R: yuqori mentaka, so'ngra ularni pastga qarab o'rnatng va yuqori teshik qopqoqlarini o'rnatng.

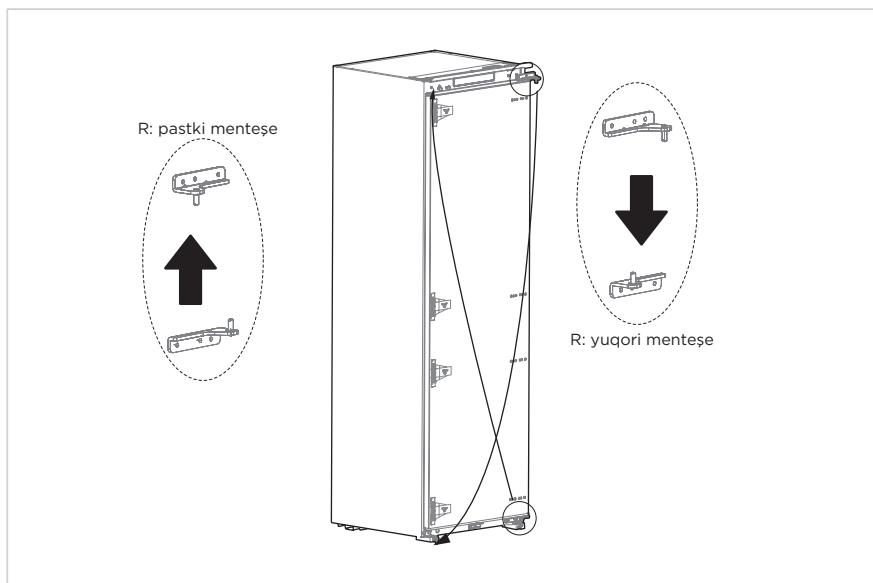

5. Sovutgich eshigining to'rtta mahkamlangan blokini echib oling va 180° aylantiring va muzlatgich eshigining boshqa tomoniga o'rnatib.

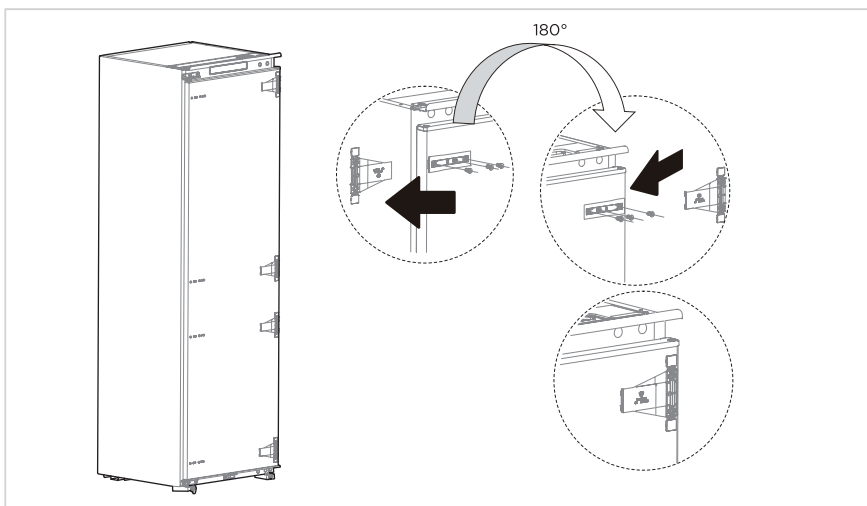

6. Tugallangandan keyingi rasm quyida ko'rsatilgan.



DIQQAT

Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun. Haqiqiy konfiguratsiya jismoniy mahsulotga yoki distribyutorning bayonotiga bog'liq bo'ladi.

Joylashtirish

- Muzlatgichni ishlatishdan oldin barcha lentalarni, ko'pikli yostiqlarni va pastki yostiqlarni olib tashlang. Bundan tashqari, muzlatgich korpusi va eshiklaridan himoya plyonkani olib tashlang.
- Issiqlikdan uzoqroq tuting va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan saqlaning. Zang yoki izolyatsiya ta'sirining pasayishi oldini olish uchun muzlatgichni nam yoki suvli joylarga qo'ymang.
- Sovutgichning elektr izolyatsiyasi xususiyatlariga purkash, yuvish yoki jihozni suv osongina sachraydigan nam joylarga qo'yish zarar bermasligi kerak.
- Zamin tekis va mustahkam bo'lishi kerak, muzlatgich esa u erga joylashtirilishi kerak. Agar zamin beqaror bo'lsa, uni tekislash uchun g'ildirakni chapga yoki o'ngga aylantiring.

Jihozni ko'chirish

1. Qurilma ichidagi barcha oziq-ovqatlarni olib tashlang.
2. Elektr vilkasini chiqarib oling, uni jihozning orqa yoki yuqori qismidagi elektr vilkasi ilgagiga ulang va mahkamlang.
3. Jihozni harakatlanayotganda tushib ketmaslik uchun javonlar va eshik tutqichi kabi qismlarga lenta yopishtiring.
4. Jihozni ikkidan ortiq odam bilan ehtiyotkorlik bilan harakatlantiring. Jihozni uzoq masofaga tashishda jihozni tik holatda saqlang.
5. Jihozni o'rnatgandan so'ng, jihozni yoqish uchun elektr vilkasini rozetkaga ulang.

DIQQAT

Ishlatishdan oldin ehtiyot choralari:

Har qanday o'zgartirish kiritishdan oldin muzlatgichni o'chirish kerak. Ehtiyot choralarini ko'rish orqali har qanday shaxsiy jarohatlardan qochish kerak.

Jihozni ulash


- Tashishdan keyin sovutish quvvati kamayib ketmasligi yoki mahsulotning shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun quvvatni yoqishdan oldin mahsulot 2 soatdan ko'proq vaqt turishiga ruxsat bering.
- Har qanday yangi yoki muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yishdan oldin muzlatgich 2-3 soat yoki yozda atrof-muhit harorati yuqori bo'lganda 4 soatdan ortiq ishlashi kerak.
- Elektr uzilib qolganda yoki tozalashda vilkadan chiqarib oling. Kompressorning ketma-ket ishga tushishi tufayli shikastlanmasligi uchun muzlatgichni besh daqiqa ichida quvvat manbaiga ulamang.

Chiroqni o'zgartirish


- Ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki boshqa shunga o'xshash malakali shaxs LED lampalardagi har qanday almashtirish yoki texnik xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Ushbu mahsulotda energiya tejaydigan yorug'lik manbai mavjud.

Qadam

1. Iltimos, olishdan oldin vilkasini chiqarib oling.
2. Abajurni tornavida bilan olib tashlang.

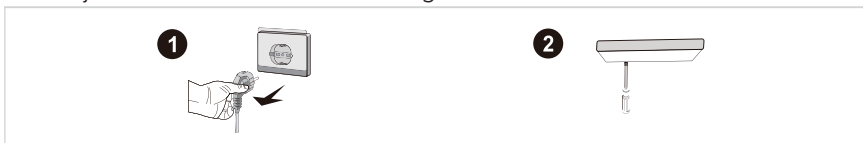

3. Chiroq panelini tushiring.
4. Ulanish terminalini olib tashlang.

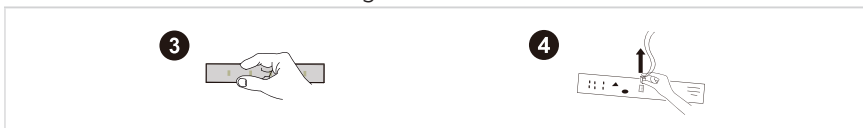


Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar

- Jihoz xonaning eng salqin joyiga, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan va har qanday issiqlik ishlab chiqaruvchi uskunalar yoki isitish kanallaridan uzoqroqda joylashtirilishi kerak.
- Qurilmaga joylashtirishdan oldin issiq ovqatlarni xona haroratiga qadar sovutib oling. Qurilmaning ortiqcha yuklanishi kompressorni uzoqroq ishlashiga majbur qiladi. Juda sekin muzlaydigan ovqatlar sifatini yo'qotishi yoki buzilishi mumkin.
- Oziq-ovqatlarni to'g'ri o'rashga ishonch hosil qiling va idishlarni jihozga joylashtirishdan oldin ularni quritib artiring. Bu jihoz ichidagi muzlashning oldini oladi.
- Jihozni saqlash qutisi alyuminiy folga, mum qog'oz yoki qog'oz sochiq bilan o'ralgan bo'lmazligi kerak. Astarlar sovuq havo aylanishiga xalaqit berib, jihozni unchalik samarasiz qiladi.
- Eshik teshiklari va kengaytirilgan qidiruvlarni kamaytirish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini tartibga soling va belgilang. Bir vaqtning o'zida kerak bo'lgan narsalarni olib tashlang va imkon qadar tezroq eshikni yoping.

FOYDALANISH KO'RSATMALARI

Boshqaruv paneli

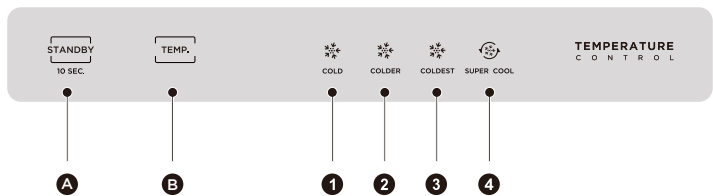

UZ

⚠️ DIQQAT

Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun. Haqiqiy konfiguratsiya jismoniy mahsulotga yoki distribyutorning bayonotiga bog'liq bo'ladi.

	Harorat belgilari		Kalit
1	Cold (Sovuq) (8°C)	A	Standby (Kutish) tugmasi
2	Colder (Sovuqroq) (4°C)	B	Temperature setting (Haroratni sozlash) tugmasi
3	Coldest (Eng sovuq) (2°C)		
4	Super cool (Super sovutmagan)		

Display:

- Birinch marta yoqilganda, display uchun ko'rsatiladi 3 soniya, ishga tushirish qo'ng'irog'i jiringlaydi va keyin display normal ishlashga kiradi; (Sovutgichning harorati 2 vitesga o'rnatiladi, bu birinchi marta yoqilganda 4 ° C ni bildiradi).
- Muammo yuzaga kelganda, xato kodini ko'rsating (tsiklik display); hech qanday muammo bo'lmasa, sovutish xonasining belgilangan haroratini ko'rsating.
- Sovutgich eshigini yopish uchun ochilganda display yorlig'i yorqin bo'ladi va eshik yopilgandan keyin 30 soniyadan keyin o'chadi;
- Display taxtasi o'chirilgan holatda, istalgan tugmachani bosib, display paneli yorug'ligini bosib va keyin ishlashni sozlash mumkin.

Xato Kodi	Xato Tavsifi
LED1\LED2 Chiroq miltillaydi	Sovutgich harorati sensori sxemasi ishlamay qoldi
LED1\LED3 Chiroq miltillaydi	Sovutgichni muzdan tushirish sensori ishlamay qoldi
LED2\LED4 Chiroq miltillaydi	Aloqa xatosi
LED1\LED4 Chiroq miltillaydi	Atrof-muhit harorati sensori ishlamay qoldi

Vitesni sozlash

- Har safar tugmani bosganingizda vites bir marta o'zgaradi. Vitesni 15 soniya o'rnatgandan so'ng, muzlatgich belgilangan qiymatga muvofiq ishlaydi.

Vitesni sozlash:

1-Sozlama → 2-Sozlama → 3-Sozlama → 4-Sozlama → 1-Sozlama →

● DIQQAT

Tavsiya etilgan sozlash harorati: muzlatgich xonasi 4°C.

Lock (Blokash) va unlock (ulfni ochish)

- Qulflash yoki qulfni ochish funksiyasi yo'q.
Sozlama operatsiyasiz 15 soniyadan keyin kuchga kiradi.

Open door (Eshik ochiq) ogohlantirish

- Sovutgich eshigi ochiq qolgandan keyin 120 soniya davomida signal eshitaladi va eshik yopilguncha jiringlashda davom etadi. Yoki signalni o'chirish uchun istalgan tugmani bosishingiz mumkin.

Standby (Kutish) rejimi

- Kutish rejimiga kirish uchun kutish tugmasini 10 soniya bosib turing. Barcha elektr komponentlar o'chirilgan va displey o'chadi.
- Kutish rejimida normal boshqaruvni tiklash uchun kutish tugmasini 10 soniya bosib turing.

Super cool (Super sovutish) rejim

- Tartibga kirish:
Sovutgich rejimida piktogramma  yonib ketguncha tugmani  bosning.
- Rejimdan chiqish:
Super sovutish rejimida u 360 daqiqa ishlagandan yoki haroratni sozlash yoki rejimni sozlashdan keyin avtomatik ravishda bu rejimdan chiqadi.

Ishlab chiqarish raqami	Bo'limlar TURI	Maqsadli saqlash harorati. [°C]	Tegishli oziq-ovqat
1	Muzlatgich	+2 - +8	Tuxum, pishirilgan ovqat, qadoqlangan oziq-ovqat, meva, sabzavotlar, sut mahsulotlari, kek, ichimliklar va boshqa oziq-ovqatlarni muzlatish tavsiya etilmaydi.
2	(**)* - Muzlatgich	≤-18	Muzlatilgan yangi oziq-ovqat uchun dengiz mahsulotlari (baliq, qisqichbaqalar va qisqichbaqalar), chuchuk suvli suv mahsulotlari va go'sht mahsulotlari mos keladi. Go'sht mahsulotlari uch oydan ortiq bo'lmagan muddatda saqlanishi kerak.
3	*** - Muzlatgich	≤-18	Muzlatilgan yangi oziq-ovqat uchun dengiz mahsulotlari (baliq, qisqichbaqalar va qisqichbaqalar), chuchuk suvli suv mahsulotlari va go'sht mahsulotlari mos keladi. Go'sht mahsulotlari uch oydan ortiq bo'lmagan muddatda saqlanishi kerak.
4	** - Muzlatgich	≤-12	Dengiz mahsulotlari (baliq, qisqichbaqalar, qisqichbaqalar), chuchuk suvli suv mahsulotlari va go'sht mahsulotlari (3 oy davomida tavsiya etiladi, saqlash muddati qancha uzoq bo'lsa, ta'mi va ovqatlanishi yomonroq), muzlatilgan yangi oziq-ovqat uchun mos keladi.
5	* - Muzlatgich	≤-6	Muzlatilgan yangi oziq-ovqat uchun dengiz mahsulotlari (baliq, qisqichbaqalar va qisqichbaqalar), chuchuk suvli suv mahsulotlari va go'sht mahsulotlari mos keladi. Go'sht mahsulotlari uch oydan ortiq bo'lmagan muddatda saqlanishi kerak.
6	0 yulduzli	-6 - 0	Yangi tovuq, cho'chqa go'shti, mol go'shti, baliq va boshqa go'shtlarni bir kun ichida, ideal holda uch kundan ortiq bo'lmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Qisman kapsulalangan qayta ishlangan ovqatlar (muzlatilmaydigan oziq-ovqatlar).
7	Chill	-2 - +3	Yangi/muzlatilgan cho'chqa go'shti, mol go'shti, tovuq, chuchuk suvli suv mahsulotlari va boshqalar. (7 kun 0 ° C dan past va 0 ° C dan yuqori harorat shu kun ichida iste'mol qilish uchun tavsiya etiladi, yaxshisi 2 kundan ortiq emas). Dengiz mahsulotlari (0 ° C dan kam). 15 kun davomida 0 ° C dan yuqori haroratda saqlash tavsiya etilmaydi.
8	Yangi ovqat	0 - +4	Yangi cho'chqa go'shti, mol go'shti, baliq, tovuq go'shti, pishirilgan ovqat va boshqalar (o'sha kun ichida iste'mol qilish tavsiya etiladi, eng yaxshisi 3 kundan ortiq emas)
9	Vino	+5 - +20	Qizil sharob, oq sharob, ko'pikli sharob va boshqalar.

DIQQAT

Iltimos, turli xil oziq-ovqatlarni sotib olgan bo'limlarga yoki maqsadli saqlash haroratiga qarab saqlang.

TOZALASH VA XIZMAT

Umumiy tozalash


- Sovutgichning orqasidagi va yerdagi changlar sovutish effektini va energiyani tejashni yaxshilash uchun o'z vaqtida tozalanishi kerak.
- Hech qanday axlat yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun eshik qistirmasini muntazam tekshirib turing. Eshik qistirmasini sovuqlik suvi yoki suyuqlashtirilgan yuvish vositasi bilan namlangan yumshoq mato bilan tozalang.
- Sovutgichning ichki qismini hid chiqmasligi uchun muntazam tozalash kerak.
- Ichki makonni tozalashdan oldin elektrni o'chiring, barcha oziq-ovqat, ichimliklar, javonlar, tortmalar va hokazolarni olib tashlang.
- Muzlatgichning ichki qismini yumshoq mato yoki shimgich bilan tozalash uchun ikki osh qoshiq soda va bir litr iliq suvdan foydalanish kerak. Keyin suv bilan yuvib tashlang va tozalang. Tozalashdan so'ng, eshikni oching va quvvatni yoqishdan oldin uni tabiiy ravishda quriting.
- Sovutgichning tozalash qiyin bo'lgan joylarida (masalan, tor sendvichlar, bo'shliqlar yoki burchaklar) ifloslantiruvchi moddalar yoki bakteriya to'planishi yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun bu joylarni tez-tez yumshoq latta, yumshoq cho'tka va boshqalar bilan artib turish tavsiya etiladi. va kerak bo'lganda, ba'zi yordamchi asboblardan (masalan, ingichka tayoqlar) bilan birgalikda.
- Sovun, detarjan, skrab kukuni, buzadigan amallar tozalagich va hokazolardan foydalanmang, chunki ular muzlatgichning ichki qismida yoki ifloslangan oziq-ovqatlarda hid paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.
- Shisha ramkasini, javonlarni va tortmalarni sovuqlik suvi yoki suyuqlashtirilgan detarjen bilan namlangan yumshoq mato bilan tozalang. Yumshoq mato bilan quriting yoki tabiiy ravishda quriting.
- Sovutgichning tashqi yuzasini sovuqlik suvi, detarjan va boshqalar bilan namlangan yumshoq mato bilan artib oling va keyin quritib arting.
- Muzlatgich yuzasini yoki ichki qismini tirnaydigan qattiq cho'tkalar, toza po'lat sharlar, sim cho'tkalar, tish pastalari, organik erituvchilar (masalan, aseton, spirt, banan yog'i va boshqalar), qaynoq suv, kislotali ovqatlar kabi narsalarni ishlatmang. , va ishqoriy moddalar. Qaynayotgan suv va benzol kabi organik erituvchilar plastik qismlarning deformatsiyasiga yoki shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Qisqa tushuvlarga yo'l qo'ymaslik yoki suvga botgandan keyin elektr izolyatsiyasiga ta'sir qilish uchun tozalash vaqtida to'g'ridan-to'g'ri suv yoki boshqa suyuqliklar bilan yuvmang.

DIQQAT

Muzdan tushirish va tozalash uchun muzlatgichni elektrdan uzing.


Eshik tepsisini tozalash

- Ikki qo'lingizdan foydalanib, patnisni quyidagi rasmda ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha siqib, yuqoriga suring, keyin taglikni olib tashlashingiz mumkin.
- Tovoqni yuvgandan so'ng, uni o'rnatish balandligini sizning talabingizga muvofiq sozlashingiz mumkin.

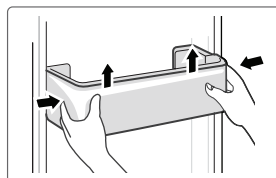

Shisha tokchani tozalash


- Tokchalarni ko'tarishingiz kerak, chunki muzlatgich laynerining tokchalarga tegib turgan eng ichki qismida uni olib tashlashdan oldin orqa to'xtash joyi mavjud.
- Javonlarni sizning talabingizga muvofiq sozlang yoki tozalang.

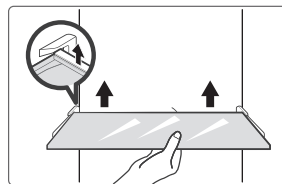

UZ

Sabzavotlar tortmasini tozalash

1. Tortmaning tarkibini olib tashlang. Sabzavot tortmasining tutqichini ushlab turing va to'xtaguncha uni to'liq tortib oling.
2. Sabzavot tortmasini yuqoriga ko'taring va tortib chiqarib oling.

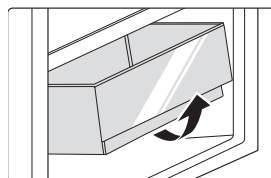

Muzdan tushirish

- Sovutgich havo bilan sovutish printsipi asosida ishlab chiqarilgan va shuning uchun avtomatik muzdan tushirish funksiyasiga ega. Fasl yoki harorat o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan sovuqni, shuningdek, jihozni elektr manbaidan uzish yoki quruq sochiq bilan artish orqali qo'lda olib tashlash mumkin.

Ishlamaydi

Elektr uzilishi:

Elektr quvvati uzilib qolgan taqdirda, yozda bo'lsa ham, jihoz ichidagi ovqatlarni bir necha soat ushlab turi sh mumkin; elektr quvvati uzilishi paytida eshikni ochish vaqtlari qisqartiriladi va jihozga yangi oziq-ovqat qo'shilmaydi.

Uzoq muddatli foydalanish:

Qurilma elektrdan uzilib, keyin tozalanishi kerak; keyin hidni oldini olish uchun eshiklar ochiq qoldiriladi.

Ko'chirish:

Sovutgichni ko'chirishdan oldin hamma narsani olib tashlang, shisha bo'laklarni, sabzavot ushlagichini, muzlatish kamerasining tortmachalarini va boshqa narsalarni lenta bilan mahkamlang, tekislash oyoqlarini mahkamlang va eshiklarni yoping. Harakatlanayotganda, asbob teskari yoki gorizontol holda yotmasligi yoki tebranmasligi kerak; harakat paytida moyillik 45° dan oshmasligi kerak.

● DIQQAT

Qurilma ishga tushirilgandan so'ng doimiy ravishda ishlaydi. Umuman olganda, qurilmaning ishlashi to'xtatilmaligi kerak; aks holda xizmat muddati buzilishi mumkin.

MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH

Quyidagi oddiy muammolarni foydalanuvchi hal qilishi mumkin. Muammolar hal etilmasa, sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish bo'limiga qo'ng'iroq qiling.

UZ

Muammo	Mumkin sabab
Amalga oshirilmagan boshqaruv.	• Jihozning quvvat manbaiga ulanganligini yoki vilkasi quduqqa tegib turganligini tekshiring
	• Voltaj juda past yoki yo'qligini tekshiring
	• Elektr uzilishi yoki qisman kontaktlarning zanglashiga olib kelganligini tekshiring
Hidi	• Xushbo'y ovqatlar mahkam o'ralgan bo'lishi kerak
	• Chirigan ovqat bor-yo'qligini tekshiring
	• Sovutgichning ichki qismini tozalang
Kompresorning uzoq vaqt ishlashi	• Muzlatgichning uzoq vaqt ishlashi yozda atrof-muhit harorati yuqori bo'lganida normal hisoblanadi
	• Qurilmada bir vaqtning o'zida juda ko'p ovqat bo'lishi tavsiya etilmaydi
	• Qurilmaga qo'yishdan oldin ovqat sovib ketishi kerak
	• Eshiklar juda tez-tez ochiladi
Yorug'lik yoqilmaydi	• Sovutgichning quvvat manbaiga ulanganligini va yorug'lik chirog'i buzilganligini tekshiring
	• Chiroqni mutaxassisa almashtiring
Eshikni to'g'ri yopish mumkin emas	• Eshikga oziq-ovqat paketlari yopishib qolgan
	• Muzlatgich egilgan.
Qattiq tovushlar	• Zamin tekis yoki yo'qligini va muzlatgichning barqaror o'rnatilganligini tekshiring
	• Aksessuarlar to'g'ri joyda joylashtirilganligini tekshiring

Muammo	Mumkin sabab
Eshik muhri qattiq bo'lmayapti	- Eshik muhridagi begona narsalarni olib tashlang - Eshik qistirmasini qizdiring va qayta tiklash uchun sovutib oling (yoki elektr quritgich bilan puflang yoki isitish uchun issiq sochiqni ishlating)
Suv idishi toshib ketadi	- Kamerada juda ko'p oziq-ovqat bor yoki saqlangan oziq-ovqat juda ko'p suvni o'z ichiga oladi, bu esa qattiq muzdan tushirishga olib keladi. - Eshiklar to'g'ri yopilmagan, natijada havo kirishi tufayli muzlashadi va muzdan tushirish natijasida suv ko'payadi.
Issiq uy	O'rnatilgan kondensator issiqlikni korpus orqali tarqatadi, bu normal holat. Yuqori muhit harorati, haddan tashqari ko'p oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash yoki kompressorni o'chirish tufayli korpus qizib ketganda issiqlik tarqalishiga yordam berish uchun ovoqli shamollatish bilan ta'minlang.
Tashqi kondensatsiya	Sovutgichning tashqi yuzasi va eshik qistirmalarida kondensatsiya paydo bo'lishi, agar havo namligi juda yuqori bo'lsa, normal holat. Faqat kondensatni toza sochiq bilan artib oling.
G'alati shovqin	- Buzz: Kompressor ish paytida buzzlarni chiqarishi mumkin va buzzlar, ayniqsa ishga tushganda yoki to'xtaganda baland bo'ladi. Bu normal holat. - Chiqiriq: Qurilmaning ichidan oqib tushadigandagi g'ichirlash odatdagidek holat.

ILOVA

Yangi Yevropa standarti uchun maxsus

Quyidagi jadvaldagi buyurtma qilingan qismlarni Xizmat ko'rsatuvchi provayder kanalidan olish mumkin

Buyurtma qilingan qism	tomonidan taqdim etilgan	Ta'minlash uchun zarur bo'lgan minimal vaqt
Termostatlar	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqarilgandan keyin kamida 7 yil o'tgach
Harorat sensorlari	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqarilgandan keyin kamida 7 yil o'tgach
Bosilgan elektron platalar	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqarilgandan keyin kamida 7 yil o'tgach
Yorug'lik manbalari	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqarilgandan keyin kamida 7 yil o'tgach
Eshik tutqichlari	Professional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqarilgandan keyin kamida 7 yil o'tgach
Eshik ilmoqlari	Professional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqarilgandan keyin kamida 7 yil o'tgach
Tovoqlar	Professional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqarilgandan keyin kamida 7 yil o'tgach
Savatlar	Professional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqarilgandan keyin kamida 7 yil o'tgach
Eshik qistirmalari	Professional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqarilgandan keyin kamida 10 yil o'tgach

Hurmatli mijoz

1. Agar siz mahsulotni qaytarishni yoki almashtirishni xohlasangiz, iltimos, sotib olgan do'koningizga murojaat qiling.
(Xarid qilish fakturasini olib kelishni unutmang)
2. Agar mahsulotingiz ta'mirlanishi kerak bo'lgan buzilib qolsa, sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatuvchi provayderingizga murojaat qiling

❗ DIQQAT

Agar mahsulotning energiya samaradorligi yorlig'ida QR kod bo'lsa, uni skanerdan o'tkazib, mahsulot bazasidagi model ma'lumotlariga hamda model identifikatoriga kirishingiz mumkin.

Qurilmaning energiya samaradorligi haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun <https://ec.europa.eu> saytiga tashrif buyuring va model nomidan foydalanib qidiring.

Model nomini jihozning reyting yorlig'ida topish mumkin.

АЛҒЫС ХАТ

Midea-ны таңдағаныңызға рахмет! Жаңа Midea құрылғысын пайдаланбас бұрын, жаңа құрылғы ұсынатын мүмкіндіктер мен функцияларды қалай қауіпсіз пайдалану керектігін білу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

МАЗМҰНЫ

KZ

АЛҒЫС ХАТ	01
ЕРЕКШЕЛІКТЕР	02
ӨНІМГЕ ШОЛУ	03
ӨНІМДІ ОРНАТУ	04
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ	14
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	17
АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ	19
ҚОСЫМША	21


ЕРЕКШЕЛІКТЕР

KZ

Өнім үлгісі	MDRE423FGE01
Жаңа Піскен Тағамды Сақтау Бөлігінің Көлемі	304L
Жібіту Түрі	Автоматты жібіту
Номиналды Кернеу	220-240V~
Номиналды ток	0,6 А
Жалпы Өлшем (БхЕхТ)	1785x540x545mm

ӨНІМГЕ ШОЛУ

Компоненттер атаулары

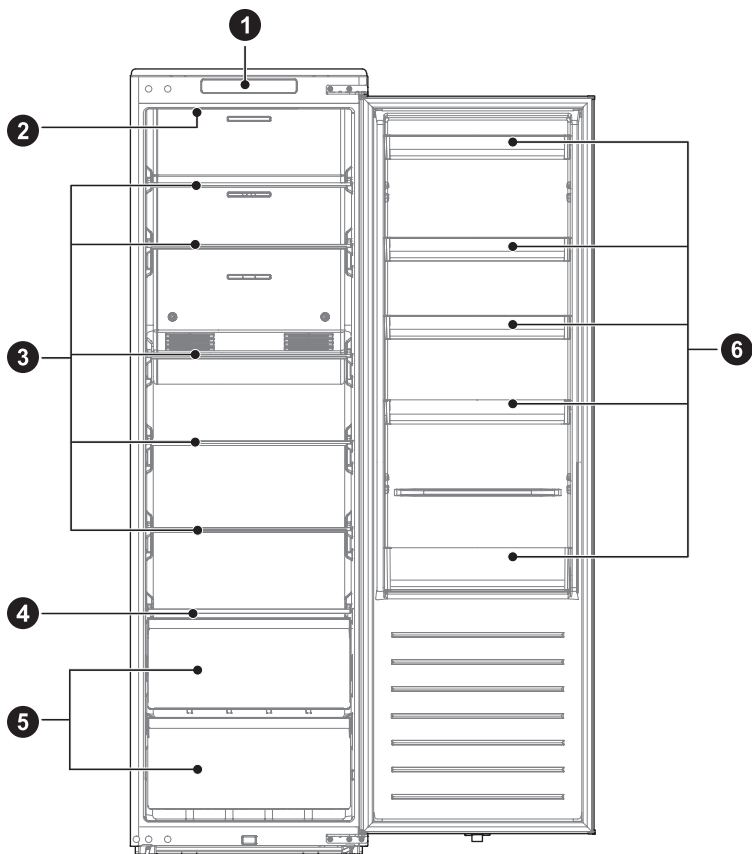

1 Температураны басқару панелі

2 LED жарықтандыру

3 Сөре

4 Жеміс-көкөніс қорапшасының қақпағы

5 Жемістер мен көкөністерге арналған қорап

6 Есік астауы

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жоғарыдағы сурет тек анықтама үшін. Нақты конфигурация дистрибьютордың физикалық өніміне немесе мәлімдемесіне байланысты болады

KZ

ӨНІМДІ ОРНАТУ

Орнату Нұсқаулығы

Климат класы бар тоңазытқыш құрылғыларға арналған

- Бұл тоңазытқыш құрылғы климат класына байланысты келесі кестеде көрсетілген қоршаған орта температурасының диапазонында пайдалануға арналған.
- Климат класын техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Өнім арнайы диапазоннан тыс температурада дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Климат сыныбын өнімнің жапсырмасынан таба аласыз.


Тиімді температура диапазоны

- Өнім класс рейтингінде көрсетілген температура диапазонында қалыпты жұмыс істеуге арналған.

Сынып	Таңба	Қоршаған орта температурасының диапазоны °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Ұзартылған қалыпты	SN	+ 10 - + 32	+ 10 - + 32
Қалыпты	N	+ 16 - + 32	+ 16 - + 32
Субтропиктік	ST	+ 16 - + 38	+ 18 - + 38
Тропикалық	T	+ 16 - + 43	+ 18 - + 43


Өлшемдері мен Саңылаулары

Кеңістікті қажет ететін диаграмма (есік ашық және есік жабылған кезде)

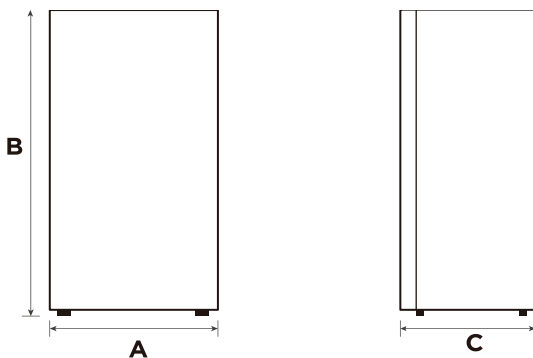

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жоғарыдағы сурет тек анықтама үшін. Нақты конфигурация дистрибьютордың физикалық өніміне немесе мәлімдемесіне байланысты болады

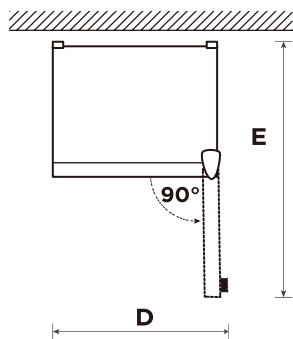


Ені	Жалпы биіктігі	Тереңдігі	Ені есіктер 90° ашылады	Тереңдіктегі есіктер 90° ашылады
A	B	C	D	E
540	1785	545	540	1060

Ескерту: Барлық өлшемдер mm

Шкафқа орнату

Шкаф өлшеміне қойылатын талаптар:

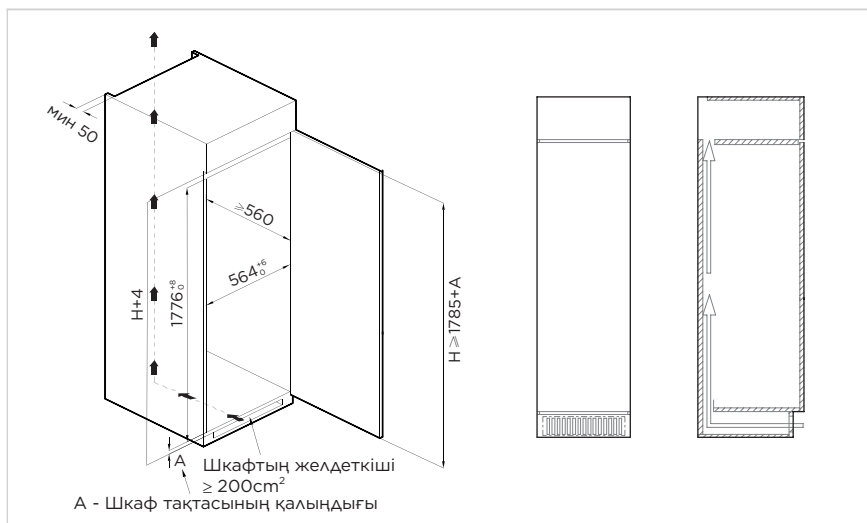


● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


Шкафтың юбка тақтасы мен артқы жағы жылуды тарату арнасымен қамтамасыз етілуі керек.

қадам


1. Тоңазытқышты шкафтың ішіне итеріп, тірек аяқтың шекті ілгегі мен үстіңгі қалқаның жиегі бүгілуі тиісінше шкафтың үстіңгі және астыңғы жиектеріне толығымен тиетіндей етіп реттеңіз.

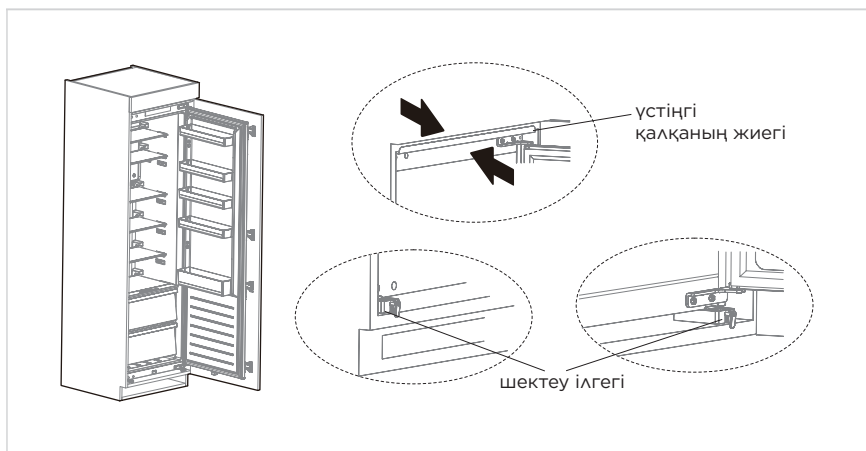


2. Тірек аяқты бұрандалармен бекітіңіз, содан кейін бұрандалы қақпақтарды орнатыңыз.

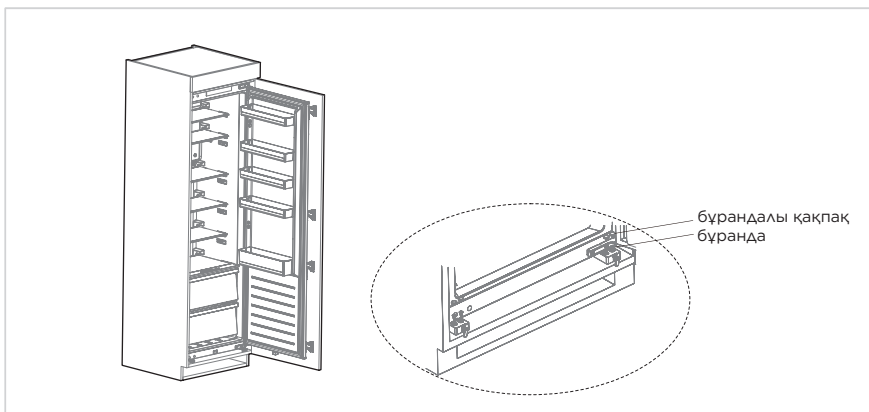


3. Жоғарғы қалқаны шкафтың ішкі жағына бұрандалармен бекітіңіз, содан кейін бұрандалы қақпақтарды орнатыңыз.

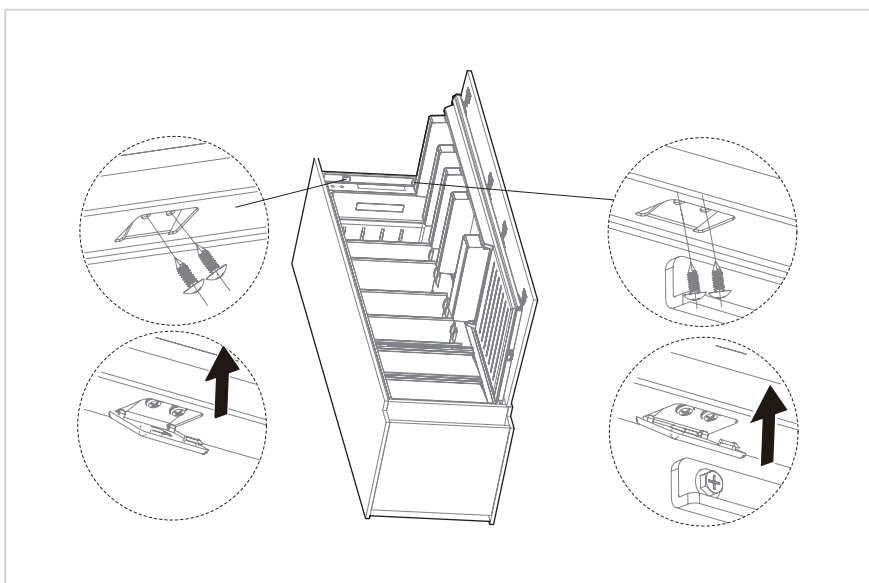

4. Шкафтың есігін максималды бұрышпен ашыңыз, ал тоңазытқыштың есігін сәйкес күйге ашыңыз. Блокты ішкі жиегі тоңазытқыш есігінің жиегімен сәйкес келетіндей етіп сырғытыңыз, содан кейін оны шкафтың есігіне бұрандамен бекітіңіз және бұрандалы қақпақтарды салыңыз.

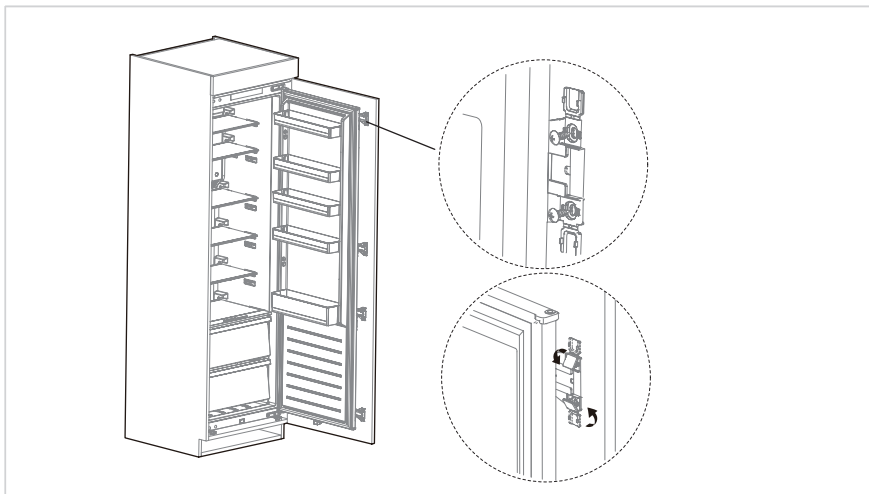

5. Керек-жарақ қапшығынан тығыздағыш жолақты алыңыз да, оны шкаф пен тоңазытқыш арасындағы саңылауға басыңыз. Орнату аяқталды.

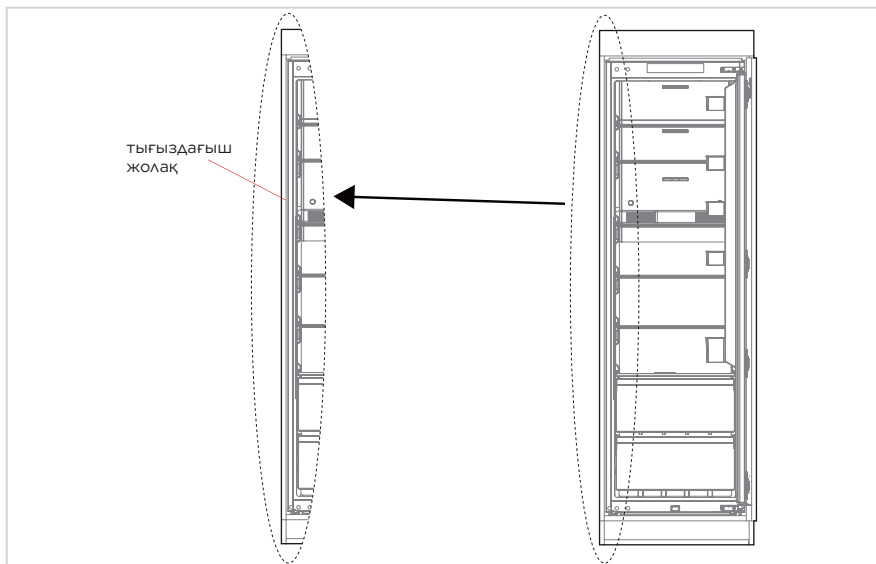

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жоғарыдағы сурет тек анықтама үшін. Нақты конфигурация дистрибьютордың физикалық өніміне немесе мәлімдемесіне байланысты болады.

Есікті оңға-солға ауыстыру (міндетті емес)

Тоңазытқышты пайдалануды жоспарлап отырған жерге қарай, есіктің орнын кері бұру ыңғайлырақ болуы мүмкін.



ЕСКЕРТУ


ЕСКЕРТУ: Өзіңізге немесе мүлкіңізге зақым келтірмеу үшін есікті бұру процесінде сізге біреудің көмектесуін ұсынамыз.

Есіктің орнын өзгертуге дайындық

Саған қажет болады: Стандартты бұрағыш, Phillips бұрағышы және жинақтағы аллен кілті.

- Тоңазытқыштың электр желісінен ажыратылғанына және бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл процесте сізге көмектесетін біреуді дайындаңыз.
- Барлық алып тастаған бөлшектерді кейін қайта пайдалану үшін сақтаңыз.


Есікті ауыстыру үшін қажетті құралдар:



Айшық түріндегі
бұрауыш



5/16" розетка және розетка




Қалақша жұқа
жүзі бар бұрауыш




Оқшаулағыш жолақ

қадам


1. Тоңазытқышты өшіріп, есік науаларынан барлық заттарды алып тастаңыз.
2. Тоңазытқыш есігінің үстіңгі топсасы мен саңылау қақпақтарын алыңыз.
3. Тоңазытқыштың есігін, астыңғы топсаны және тесік қақпағын алыңыз.

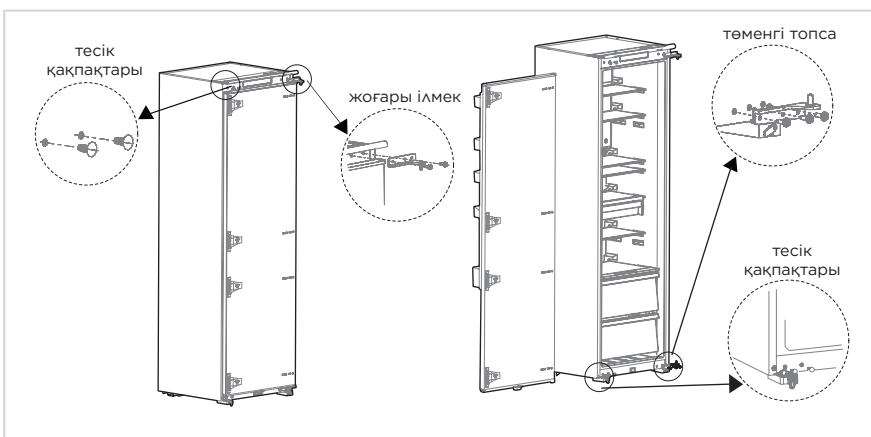

4. R:төменгі топсаны және R:жоғарғы топсаны ауыстырыңыз, содан кейін оларды төмендегі қадамдарға сәйкес орнатыңыз және үстіңгі тесік қақпақтарын орнатыңыз.

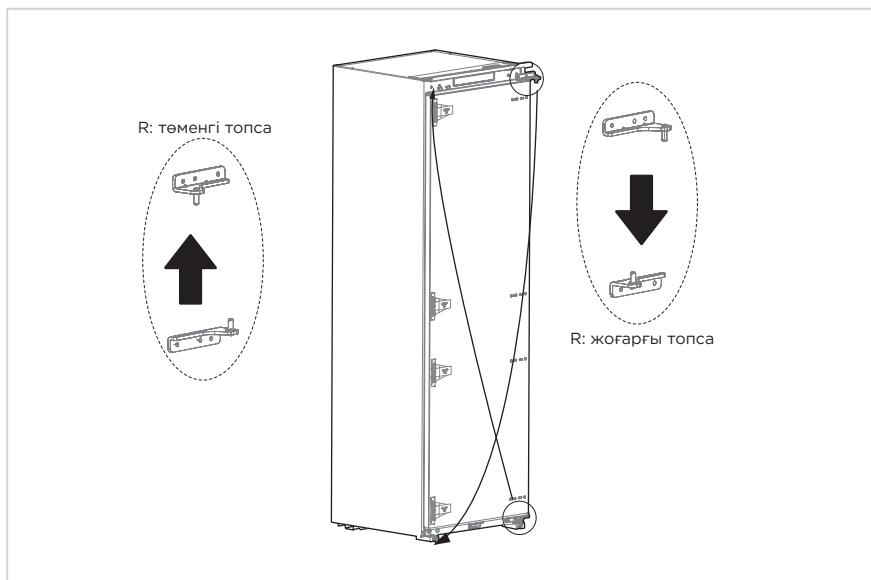

5. Тоңазытқыш есігінің төрт бекітілген блогын алып тастап, 180° бұраңыз да, оларды тоңазытқыш есігінің екінші жағына орнатыңыз.

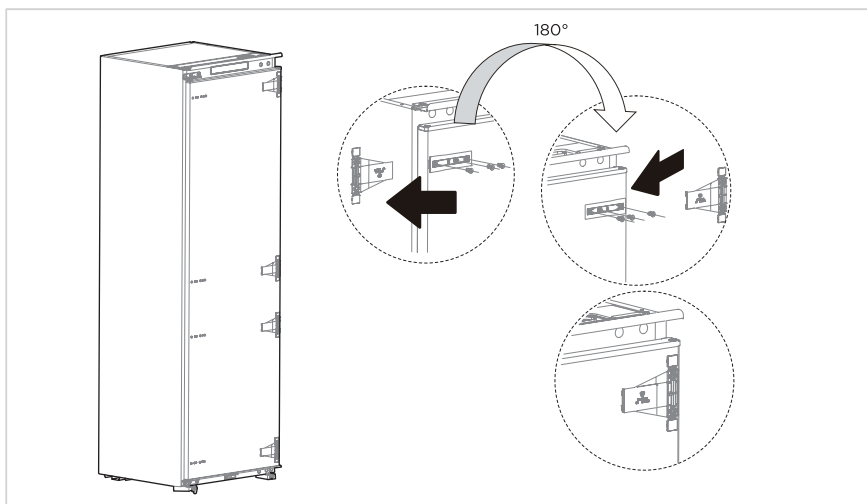

6. Аяқтағаннан кейінгі сурет төменде көрсетілген.



● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жоғарыдағы сурет тек анықтама үшін. Нақты конфигурация дистрибьютордың физикалық өніміне немесе мәлімдемесіне байланысты болады.

Орналастыру

- Тоңазытқышты қолданар алдында таспаларды, көбік төсемдерін және астыңғы жастықшаларды алып тастаңыз. Сондай-ақ, тоңазытқыштың корпусы мен есіктерінен қорғаныш пленканы алыңыз.
- Ыстықтан аулақ ұстаңыз және тікелей күн сәулесінен аулақ болыңыз. Оқшаулағыш әсердің алдын-алу үшін мұздатқыш құрылғыны дымқыл немесе сулы жерлерге қоймаңыз.
- Тоңазытқыштың электр оқшаулау қасиеттеріне құрылғыны шашырату, жуу немесе су шашырайтын ылғалды жерлерге қою арқылы зиян келтірмеу керек.
- Жер тегіс және берік болуы керек, ал тоңазытқыш сол жерге орналастырылуы керек. Жер тұрақсыз болса, оны тегістеу үшін дөңгелекті солға немесе оңға бұраңыз.

Құралды жылжыту

1. Құрылғының ішіндегі барлық тағамды алып тастаңыз.
2. Қуат ашасын суырыңыз, оны құрылғының артындағы немесе жоғарғы жағындағы қуат ашасы ілгегіне салып, бекітіңіз.
3. Құрылғыны жылжыту кезінде құлап кетпес үшін сөрелер мен есік тұтқасы сияқты бөліктерді таспамен бекітіңіз.
4. Құралды екіден көп адаммен абайлап жылжытыңыз. Құралды ұзақ қашықтыққа тасымалдаған кезде құрылғыны тік ұстаңыз.
5. Құрылғыны орнатқаннан кейін құрылғыны қосу үшін қуат ашасын розеткаға қосыңыз.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Іске қосуға дейінгі сақтық шаралары:

Өзгерістерді енгізбес бұрын тоңазытқышты қуат көзінен ажырату керек. жарақаттанудың алдын алу үшін сақтық шараларын қолдану керек.

Құралды қосу

- Тасымалданғаннан кейін салқындату сыйымдылығының төмендеуін немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін қуат көзін қоспас бұрын өнімді 2 сағаттан артық отыруға рұқсат етіңіз.
- Кез келген жаңа немесе мұздатылған тағамдарды қоймас бұрын тоңазытқыш 2-3 сағат немесе жазда қоршаған орта температурасы жоғары болған кезде 4 сағаттан астам жұмыс істеуі керек.
- Қуат өшіп қалғанда немесе тазалау кезінде ашаны суырыңыз. Бірінен соң бірі іске қосылуы салдарынан компрессорға зақым келтірмеу үшін мұздатқышты бес минут ішінде қуат көзіне қоспаңыз.

Жарықты өзгерту


- Өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар басқа тұлға жарықдиодты шамдарға кез келген ауыстыруды немесе техникалық қызмет көрсетуді орындауға арналған. Бұл өнімде қуатты үнемдейтін жарық көзі бар.

Қадам

1. Алмас бұрын ашаны суырып алыңыз.
2. Шамды бұрауышпен алыңыз.



3. Шам панелін түсіріңіз.
4. Қосылым терминалын алыңыз.

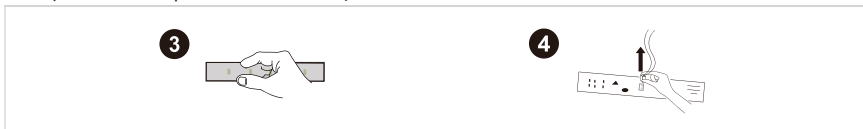


Қуатты үнемдеу бойынша кеңестер

- Құрылғы бөлменің ең салқын жерінде, жылу шығаратын құрылғылардан немесе жылыту арналарынан алшақ, күн сәулесі тікелей түспейтін жерде орналасуы керек.
- Ыстық тағамдарды құрылғыға салмас бұрын бөлме температурасына дейін суытыңыз. Құрылғыны шамадан тыс жүктеу компрессорды ұзағырақ жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Тым баяу қатып қалған өнімдер сапасын жоғалтуы немесе бұзылуы мүмкін.
- Тағамдарды дұрыс орауды ұмытпаңыз және ыдыстарды құрылғыға салмас бұрын құрғатып сүртіңіз. Бұл құрылғының ішіндегі аяздың жиналуын азайтады.
- Құрылғыны сақтау жәшігіне алюминий фольга, балауыз қағаз немесе қағаз сүлгі салынбауы керек. Камерадағы салқын ауаның циркуляциясына кедергілер аспаптың жұмысын нашарлатуы мүмкін.
- Есік саңылаулары мен ұзартылған іздеуді азайту үшін тағамды реттеңіз және белгілеңіз. Есікті бір ашқаннан кейін көбірек заттарды алып, кері мүмкіндігінше тезірек жабыңыз.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

Басқару панелі

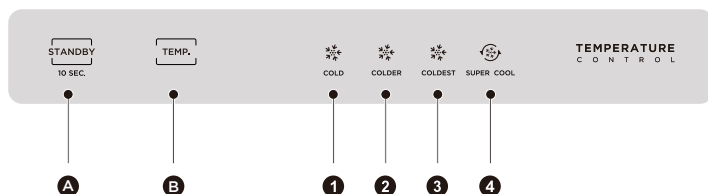

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жоғарыдағы сурет тек анықтама үшін. Нақты конфигурация дистрибьютордың физикалық өніміне немесе мәлімдемесіне байланысты болады.

	Температура белгішелері		Кілт
1	Cold (Суық) (8°C)	A	Standby (Күту) түймесі
2	Colder (Суықырақ) (4°C)	B	Temperature setting (Температураны орнату) түймесі
3	Coldest (Ең суық) (2°C)		
4	Super cool (Супер салқын)		

Көрсеткіш:

- Алғаш рет қосылған кезде дисплей 3 секунд бойы көрсетіледі, ал іске қосу қоңырауы соғылады, содан кейін экран қалыпты режимге өтеді; (Тоңазытқыштың температурасы 2 жылдамдыққа орнатылған, бұл бірінші рет қосылғанда 4 °C дегенді білдіреді).
- Ақаулық болған кезде ақаулық кодын көрсету (циклдік дисплей); Ешқандай ақау болмаған кезде тоңазытқыш бөлмесінің орнатылған температурасын көрсетіңіз.
- Тоңазытқыштың есігі ашу үшін жабылған кезде дисплей тақтасы жарқырайды және ол есік жабылғаннан кейін 30 секунд ішінде сөнеді;
- Дисплей тақтасы өшірулі күйде, кез келген пернені басыңыз, дисплей тақтасының шамын басыңыз, содан кейін жұмысты реттеуге болады.

Қате Коды	Қате Сипаттамасы
LED1\LED2 Жарық жыпылықтайды	Тоңазытқыштың температура сенсорының тізбегі сәтсіз
LED1\LED3 Жарық жыпылықтайды	Тоңазытқыштың жібіту сенсоры сәтсіз
LED2\LED4 Жарық жыпылықтайды	Бағдарламалық қате
LED1\LED4 Жарық жыпылықтайды	Қоршаған орта температурасы сенсоры сәтсіз

Беріліс параметрі

- Түймені басқан сайын беріліс бір рет өзгереді. Редукторды 15 секундқа орнатқаннан кейін, тоңазытқыш орнатылған мәнге сәйкес жұмыс істейді. Берілістерді реттеу – бұл:

1-параметр → 2-параметр → 3-параметр → 4-параметр → 1-параметр →

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ұсынылатын орнату температурасы: тоңазытқыш бөлмесі 4°C.

Lock (Құлыптау) және unlock (құлын ашу)

- Құлыптау немесе құлыпты ашу функциясы жоқ.

Параметр ешбір әрекеттен кейін 15 секундтан кейін күшіне енеді.

Open door (Ашық есік)

- Тоңазытқыштың есігі ашық қалдырылғаннан кейін дыбыстық сигнал 120 секунд бойы естіледі және есік жабылғанша естіледі. Немесе дыбысты өшіру үшін кез келген пернені басуға болады.

Standby (Күту) режимі

- Күту режиміне өту үшін күту режимі түймесін 10 секунд басып тұрыңыз. Барлық электрлік компоненттер өшіп, дисплей өшеді.
- Күту режимінде қалыпты басқаруды қалпына келтіру үшін күту режимі түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.

Super cool (Супер салқын) режим

- Режимді енгізу:

Тоңазытқыш режимінде белгіше  жарықтанғанша түймені TEMP. басыңыз.

- Режимден шығу:

Супер салқындату режимі кезінде ол 360 минут жұмыс істегеннен кейін немесе температура параметрі немесе режим параметрі орнатылғаннан кейін бұл режимнен автоматты түрде шығады.

Сериялық нөмір	Бөлімшелердің түрі	Мақсатты сақтау температурасы. [°C]	Тиісті тағам
1	Тоңазытқыш	+2 ~ +8	Жұмыртқалар, пісірілген тағамдар, оралған тағамдар, жемістер мен көкөністер, сүт өнімдері, торттар, сусындар және басқа да тағамдар мұздатуға жарамайды.
2	(**)-Мұздатқыш	≤-18	Мұздатылған жаңа тағамға жарамды теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (3 ай бойы ұсынылады, сақтау мерзімі ұзағырақ болса, дәмі мен тағамдық қасиеті нашар болады).
3	***-Мұздатқыш	≤-18	Мұздатылған жаңа тағамға жарамды теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (3 ай бойы ұсынылады, сақтау мерзімі ұзағырақ болса, дәмі мен тағамдық қасиеті нашар болады).
4	** -Мұздатқыш	≤-12	Мұздатылған жаңа тағамға жарамды теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (3 ай бойы ұсынылады, сақтау мерзімі ұзағырақ болса, дәмі мен тағамдық қасиеті нашар болады).
5	*-Мұздатқыш	≤-6	Мұздатылған жаңа тағамға жарамды теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (3 ай бойы ұсынылады, сақтау мерзімі ұзағырақ болса, дәмі мен тағамдық қасиеті нашар болады).
6	0 жұлдыз	-6 - 0	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, кейбір оралған өңделген тағамдар және т.б. (Бір күнде жеу ұсынылады, жақсырақ 3 күннен артық емес). Ішінара инкапсуляцияланған өңделген тағамдар (мұздатылған емес тағамдар).
7	Салқындатыңыз	-2 ~ +3	Жаңа/мұздатылған шошқа еті, сиыр еті, тауық еті, тұщы судағы су өнімдері және т.б. (0°C-тан төмен 7 күн, 0°C-тан жоғары сол күні жеу ұсынылады, жақсырақ 2 күннен артық емес) Теңіз өнімдері (0°C-тан төмен 15 күн) , 0°C жоғары температурада сақтау ұсынылмайды.
8	Жаңа піскен тағам	0 ~ +4	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, пісірілген тағам және т.б. (Бір күнде жеу ұсынылады, жақсырақ 3 күннен артық емес)
9	Шарап	+5 ~ +20	Қызыл шарап, ақ шарап, жарқыраған шарап, т.б.

■ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

әртүрлі тағамдарды сатып алған бөліктерге немесе мақсатты сақтау температурасына сәйкес сақтаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жалпы тазалау


- Тоңазытқыштың артындағы және жердегі шаңдарды салқындату әсерін жақсарту және энергияны үнемдеу үшін уақтылы тазалау керек.
- Қоқыстардың жоқтығына көз жеткізу үшін есік тығыздағышын үнемі тексеріп тұрыңыз. Есіктің тығыздағыш төсемін тазалау сабынды суға немесе жуу құралының ерітіндісіне суланған жұмсақ матаның көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.
- Тоңазытқыштың ішін иіс шықпау үшін үнемі тазалап тұру керек.
- Ішкі бөлмені тазалау алдында электр қуатын өшіріңіз, барлық тағамдарды, сусындарды, сөрелерді, жәшіктерді, т.б. алып тастаңыз.
- Тоңазытқыштың ішін екі ас қасық сода мен бір литр жылы сумен тазалау үшін жұмсақ шүберекті немесе губканы пайдаланыңыз. Содан кейін матаны немесе губканы және таза суды шайып, тазалаңыз. Тазалағаннан кейін құрылғының есігін ашып, құрылғыны қоректендіруге қосқанға дейін бетті табиғи түрде құрғату керек.
- Тоңазытқыштың тазалау қиын жерлерінде (тар сэндвичтер, саңылаулар немесе бұрыштар сияқты) ластаушы заттардың немесе бактериялардың жиналмауын қамтамасыз ету үшін бұл жерлерді жұмсақ шүберекпен, жұмсақ щеткамен, т.б. жиі сүртіп тұрған жөн. және қажет болған жағдайда кейбір көмекші құралдармен (мысалы, жұқа таяқшалар) бірге.
- Сабын, жуғыш ұнтақ, скраб ұнтағы, спрей тазалағыш, т.б. сияқты өнімдерді пайдаланбау керек, себебі олар тоңазытқыштың ішін жағымсыз иіс шығаруы немесе тағамды ластауы мүмкін.
- Бөтелке жақтауын, сөрелерді және жәшіктерді сабынды суға немесе сұйылтылған жуғыш затқа малынған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Жұмсақ матамен кептіруге немесе кептіру үшін қалдыруға болады.
- Тоңазытқыштың сыртқы бетін сабынды сумен, жуғыш затпен, т.б. суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
- Тоңазытқыштың бетін немесе ішін сызып тастауы мүмкін қатты щеткалар, таза болат шарлар, сым щеткалар, тіс пасталары, органикалық еріткіштер (мысалы, ацетон, спирт, банан майы, т.б.), қайнаған су, қышқыл тағамдарды пайдаланбаңыз. , және сілтілі заттар. Ыстық су мен бензол секілді органикалық еріткіштер пластикалық бөлшектердің пішінін өзгертуі немесе бүлдіруі мүмкін.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау немесе суға батырғаннан кейін электр оқшаулауына әсер ету үшін тазалау кезінде тікелей сумен немесе басқа сұйықтықтармен шаймаңыз.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Еріту және жуу үшін тоңазытқышты желіден ажыратыңыз.


Есік науасын тазалау

- Төмендегі суреттегі бағыт көрсеткісіне сәйкес науаны екі қолмен қысып, жоғары қарай итеріңіз, содан кейін оны шығаруға болады.
- Науаны жуып болғаннан кейін, оның орнату биіктігін талапқа сай реттеуге болады.

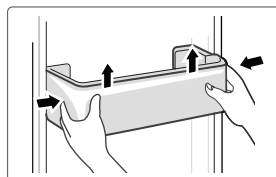


Шыны сөрені тазалау

- Тоңазытқыш қаптамасының сөрелерге жанасатын ішкі бөлігінде тіреуіш бар болғандықтан, сөрелерді жоғары көтеру керек, содан кейін оны шығаруға болады.
- Сөрелерді талапқа сай реттеңіз немесе тазалаңыз.

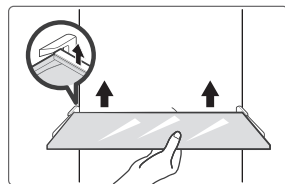

Көкөніс жәшігін тазалау

1. Тартпаның ішіндегісін алып тастаңыз. Көкөніс жәшігінің тұтқасынан ұстап, оны тоқтағанша толығымен тартып шығарыңыз.
2. Көкөніс тартпасын жоғары көтеріп, оны тартып шығарыңыз.

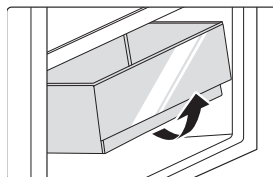

Жібіту

- Тоңазытқыш ауамен салқындату принципіне негізделген, сондықтан автоматты жібіту функциясы бар. Маусымдық өзгерістер немесе температураның өзгеруі себебінен түзілетін мұздық тамшылар құрылғыны қоректендіру көзінен ажырату арқылы немесе құрғақ сүлгімен сұрту арқылы қолмен жойылуы мүмкін

Жұмыс істемейді

Электр энергиясын өшіру:

Электр энергиясы өшірілген жағдайда, тіпті егер бұл жаз мезгілінде болса да, құрылғының ішіндегі өнімдер онда бірнеше сағат бойы сақталуы мүмкін; электр энергиясын беру болмаған кезде тоңазытқыштың есіктерінің ашылуы саны азайтылуы тиіс; жаңа піскен өнімдерді құрылғының ішіне қоймау керек.

Құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбау:

құрылғыны қуат көзінен ажыратып, содан кейін тазалау керек; содан кейін есіктерді иістің пайда болуын болдырмау үшін ашық қалдыру керек.

Құрылғыны жылжыту:

тоңазытқышты жылжытпас бұрын, одан барлық мазмұнды алып тастаңыз, шыны бөлгіштерді, көкөніс контейнерлерін, мұздатқыш камерасының жәшіктерін және т.б. таспамен бекітіңіз, содан кейін реттеу аяқтарын бекітіңіз; есіктерді жабыңыз және оларды таспамен бекітіңіз. Орын ауыстыру кезінде құрылғы түбінен жоғары бұрылмау керек және көлденең күйде болмауы керек; сондай-ақ оның діріліне жол берілмейді. Жылжу кезінде көлбеу бұрышы 45о артық болмауы керек.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Іске қосқаннан кейін аспап үздіксіз жұмыс жасауы қажет. Әдетте, құрылғының жұмысы үзілмеуі керек; әйтпесе қызмет ету мерзімі нашарлауы мүмкін.

АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Пайдаланушы келесі қарапайым мәселелерді шеше алады. Мәселелер шешілмесе, сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Мәселе	Ықтимал себеп
Бұзушылықтармен бірге жұмыс істеу	Құрылғының қуат көзіне қосылғанын немесе штепсельдік штепсельдің ұңғымаға тиіп тұрғанын тексеріңіз
	Кернеудің тым төмен екенін тексеріңіз
	Қуат іркілісі бар-жоғын немесе жартылай тізбектердің өшірілгенін тексеріңіз
Иісі	Иісі бар тағамдарды мықтап орау керек
	Шіріген тағамның бар-жоғын тексеріңіз
	Тоңазытқыштың ішін тазалаңыз
Компрессордың ұзақ жұмысы	Тоңазытқыштың ұзақ жұмыс істеуі жазда қоршаған орта температурасы жоғары болған кезде қалыпты жағдай
	Құрылғыда бір уақытта тым көп тағам болуы ұсынылмайды
	Құрылғыға салмас бұрын тағам салқындатылуы керек
	Есіктер тым жиі ашылады
Жарығы жанбайды	Тоңазытқыштың қуат көзіне қосылғанын және жарықтандыру шамының зақымдалғанын тексеріңіз
	Жарықты маманға ауыстырыңыз
Есікті дұрыс жабу мүмкін емес	Есік азық-түлік пакеттеріне жабысып қалған
	Тоңазытқыш еңкейтілген.
Қатты дыбыстар	Еденнің тегіс екенін және тоңазытқыштың тұрақты орнатылғанын тексеріңіз
	Керек-жарақтардың тиісті орындарға орналастырылғанын тексеріңіз

Мәселе	Ықтимал себеп
Есіктің тығыздамасы тартылмаған	- Есік тығыздағышындағы бөгде заттарды алып тастаңыз - Есіктің тығыздағышын қыздырыңыз, содан кейін қалпына келтіру үшін салқындатыңыз (немесе оны электр кептіргішпен үрлеңіз немесе жылыту үшін ыстық сүлгіні пайдаланыңыз)
Сұйықтыққа арналған ыдыс арқылы құю	- Камерада тым көп тағам бар немесе сақталған тағамда тым көп су бар, бұл қатты жібітуге әкеледі. - Есіктер дұрыс жабылмаған, нәтижесінде ауаның енуінен аяз пайда болады және жібіту салдарынан су көбейеді.
Ыстық корпус	Кірістірілген конденсатор жылуды корпус арқылы таратады, бұл қалыпты жағдай. Қоршаған ортаның жоғары температурасына, тым көп тағамның сақталуына немесе компрессордың сөніп қалуына байланысты корпус қызған кезде жылуды таратуға көмектесу үшін дыбыстық желдетуді қамтамасыз етіңіз.
Үстіңгі беттегі конденсация	Қоршаған ортаның ылғалдылығы тым жоғары болғанда, тоңазытқыштың сыртқы бетінде және есік тығыздағыштарында конденсация қалыпты. Конденсатты таза орамалмен сүртіңіз.
Өзге шулар	- Шуыл: Жұмыс кезінде компрессор үілдеуі мүмкін, және мұндай үіл жұмыстың басында және соңында айрықша зор дауысты болады. Бұл қалыпты жағдай. - Сықырлау: Аспаптың ішін циркуляциялайтын жылу тасымалдағышы сықырды туғызуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.

ҚОСЫМША

KZ

Жаңа еуропалық стандарт үшін арнайы

Келесі кестедегі тапсырыс берілген бөлшектерді қызмет провайдерінің арнасынан алуға болады

Тапсырыс берілген бөлік	ұсынған	Қамтамасыз ету үшін қажетті ең аз уақыт
Термостаттар	Кәсіби техникалық қызмет көрсету персоналы	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кем дегенде 7 жыл өткен соң
Температура сенсорлары	Кәсіби техникалық қызмет көрсету персоналы	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кем дегенде 7 жыл өткен соң
Басып шығарылған схемалар	Кәсіби техникалық қызмет көрсету персоналы	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кем дегенде 7 жыл өткен соң
Жарық көздері	Кәсіби техникалық қызмет көрсету персоналы	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кем дегенде 7 жыл өткен соң
Есік тұтқалары	Кәсіби жөндеушілер және соңғы пайдаланушылар	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кем дегенде 7 жыл өткен соң
Есік топсалары	Кәсіби жөндеушілер және соңғы пайдаланушылар	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кем дегенде 7 жыл өткен соң
Науалар	Кәсіби жөндеушілер және соңғы пайдаланушылар	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кем дегенде 7 жыл өткен соң
Себеттер	Кәсіби жөндеушілер және соңғы пайдаланушылар	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кем дегенде 7 жыл өткен соң
Есіктің тығыздағыштары	Кәсіби жөндеушілер және соңғы пайдаланушылар	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кем дегенде 10 жыл өткен соң

Құрметті тұтынушы

- Егер сіз тауарды қайтарып немесе алмастырғыңыз келсе, сатып алған дүкенмен байланысқа шығуыңызды өтінеміз.
(Сатып алу шотын әкелуді ұмытпаңыз)
- Жөндеу қажет өнім бұзылса, сатудан кейінгі қызмет провайдеріне хабарласыңыз

📍 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өнімнің қуат тиімділігі жапсырмасында QR коды болса, оны өнім дерекқорындағы үлгі ақпаратына, сондай-ақ үлгі идентификаторына кіру үшін сканерлеуге болады.

Құрылғының қуат тиімділігі туралы қосымша ақпарат алу үшін <https://ec.europa.eu> сайтына кіріп, үлгі атауын пайдаланып іздеңіз.

Модель атауын құрылғының бағалау жапсырмасынан табуға болады.

მადლობა

გმადლობთ Midea-ს არჩევისთვის! გთხოვთ, სრულად წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო თქვენი ახალი Midea პროდუქტის გამოყენებამდე, რათა დარწმუნდეთ, რომ გესმით, როგორ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ყველა ფუნქცია და ფუნქცია, რომელსაც ის გთავაზობთ.

GE

შინაარსი

მადლობა	01
სპეციფიკაციები.....	02
აღწერა	03
პროდუქტის მონტაჟი.....	04
საოპერაციო ინსტრუქციები	14
დასუფთავება და მოვლა	17
დიაგნოსტიკა.....	19
დანართი.....	21

სპეციფიკაციები


პროდუქტის მოდელი	MDRE423FGE01
აწალი საკვების შესანახი განყოფილების მოცულობა	304L
გაყინვის ტიპი	ავტომატური გაყინვა
რეიტინგული ძაბვა	220-240V~
რეიტინგული მიმდინარე	0,6A
საერთო განზომილება (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე)	1785x540x545mm

GE

აღწერა

კომპონენტების სახელები

GE

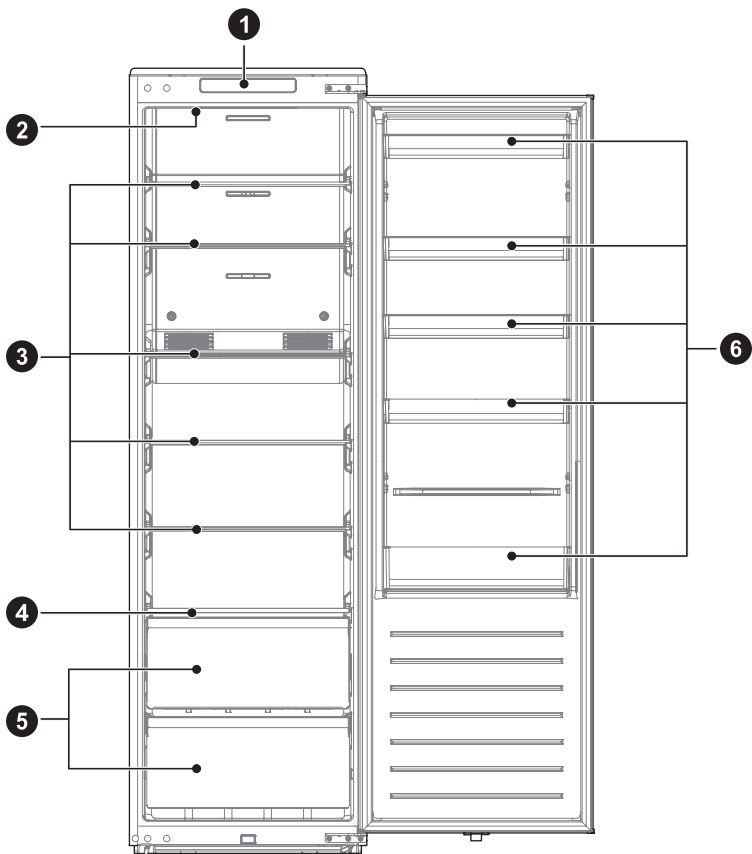

- 1 ტემპერატურის მართვის პანელი
- 2 LED განათება
- 3 თარო

- 4 ხილისა და ბოსტნეულის ყუთის საფარი
- 5 ხილისა და ბოსტნეულის ყუთი
- 6 კარების სინი

● ყურადღება

ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე

პროდუქტის მონტაჟი

ინსტალაციის ინსტრუქცია

კლიმატის კლასის მქონე სამაცივრო მოწყობილობებისთვის

- ეს სამაცივრო მოწყობილობა განკუთვნილია ატმოსფერული ტემპერატურის დიაპაზონში გამოსაყენებლად, რომელიც ჩამოთვლილია შემდეგ ცხრილში, კლიმატის კლასიდან გამომდინარე.
- კლიმატის კლასი შეგიძლიათ იხილოთ სარეიტინგო ფირფიტაზე. პროდუქტმა შეიძლება არ იმუშაოს გამართულად ტემპერატურაზე სპეციფიკური დიაპაზონის მიღმა.
- კლიმატის კლასი შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტის ეტიკეტზე.


ეფექტური ტემპერატურის დიაპაზონი

- პროდუქტი შექმნილია იმისთვის, რომ ნორმალურად იმუშაოს მისი კლასის რეიტინგით მითითებულ ტემპერატურულ დიაპაზონში.

დონე	სიმბოლო	ატმოსფერული ტემპერატურის დიაპაზონი °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
გაფართოებული ზომიერი	SN	+ 10-დან + 32-მდე	+ 10-დან + 32-მდე
ზომიერი	N	+ 16-დან + 32-მდე	+ 16-დან + 32-მდე
სუბტროპიკული	ST	+ 16-დან + 38-მდე	+ 18-დან + 38-მდე
ტროპიკული	T	+ 16-დან + 43-მდე	+ 18-დან + 43-მდე


ზომები და კლირენსები

სივრცის მოთხოვნის დიაგრამა (როცა კარი ღიაა და როცა კარი დახურულია)

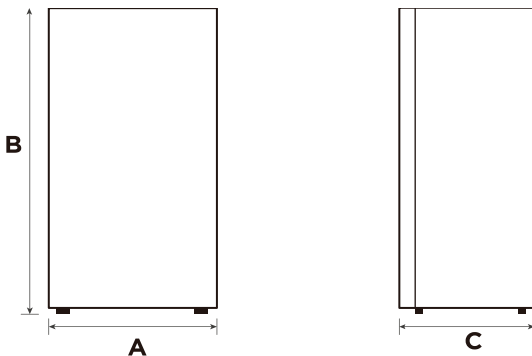

ყურადღება

ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე

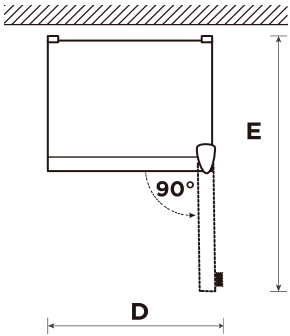


სიგანე	თლიანი სიმაღლე	სიღრმე	კარების სიგანე ღიაა 90°	სიღრმის კარები იხსნება 90°
A	B	C	D	E
540	1785	545	540	1060

შენიშვნა: ყველა ზომა მმ-ში

მონტაჟი კარადაში

კაბინეტის ზომის მოთხოვნა:

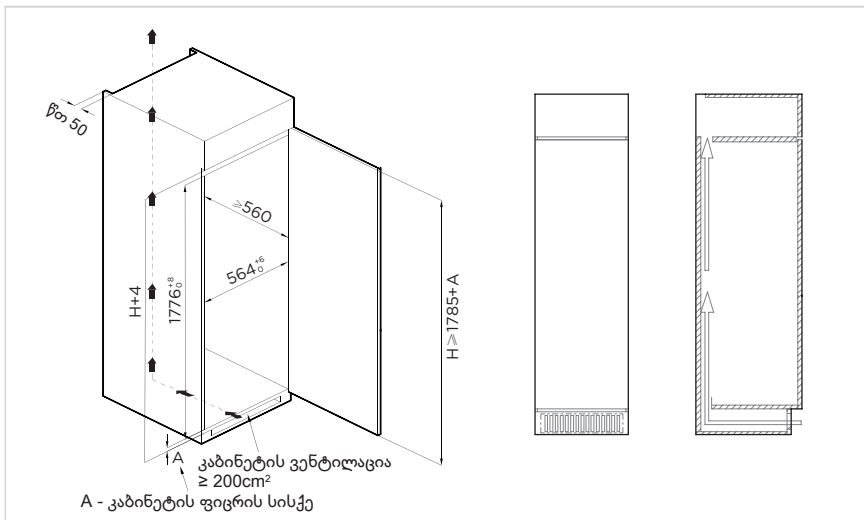


GE

ყურადღება


საფენი და კარადის უკანა მხარე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სითბოს გაფრქვევის არხით.

ნაბიჯი


- ჩასვით მაცივარი კარადაში და შეასწორეთ ისე, რომ საყრდენი ფეხის ზღვრული კაუჭი და ზედა საფენის ნაკეცები მთლიანად ეხებოდეს კაბინეტის ზედა და ქვედა კიდეებს, შესაბამისად.

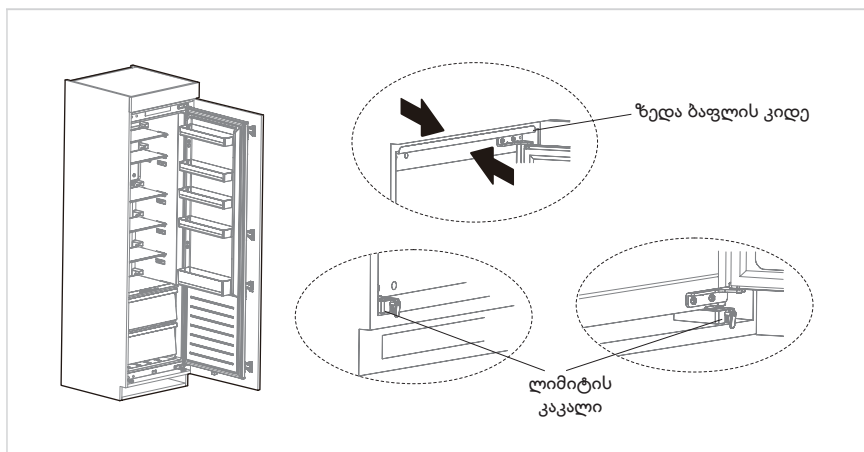


2. დაამაგრეთ საყრდენი ფეხი ზრახნებით, შემდეგ დააინსტალირეთ ზრახნიანი ხუფები.

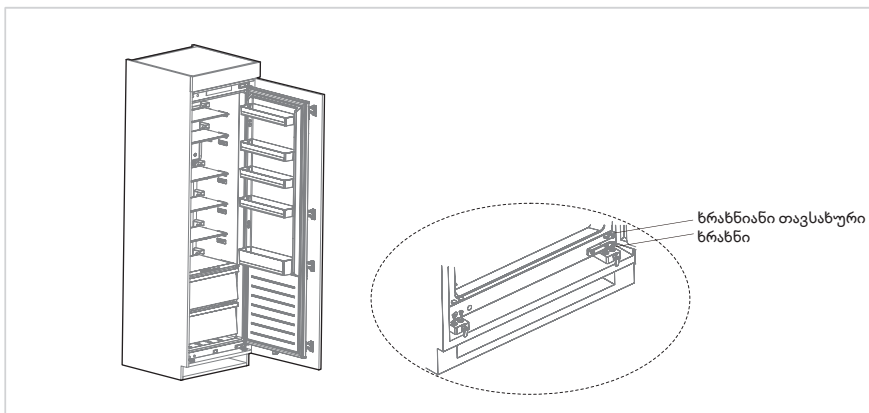


3. დაამაგრეთ ზედა საფენი კაბინეტის ზევით შიგნიდან ზრახნებით, შემდეგ დააინსტალირეთ ზრახნიანი ხუფები.

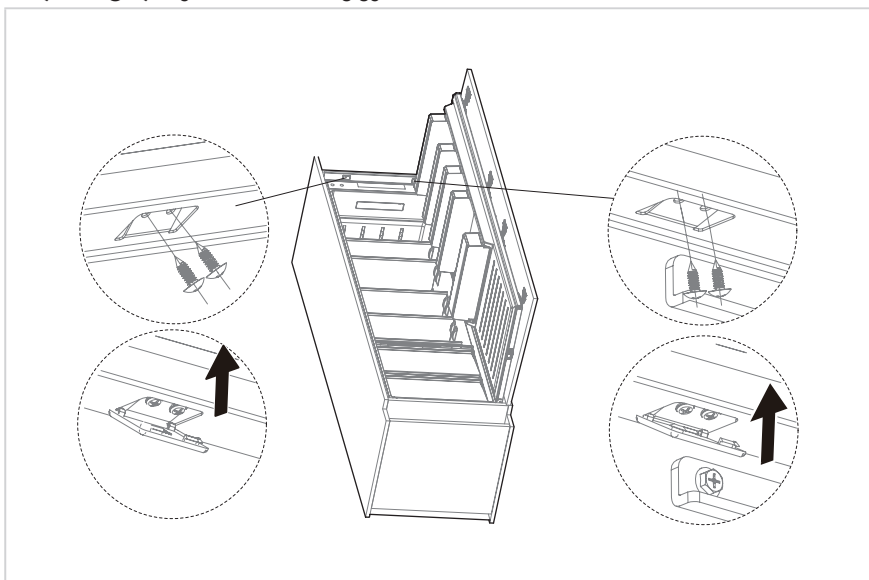

4. გახსენით კაბინეტის კარი მაქსიმალური კუთხით და გახსენით მაცივრის კარი შესაბამის პოზიციაზე. გაასრიალეთ ბლოკი ისე, რომ შიდა კიდე მოერგოს მაცივრის კარის კიდეს, შემდეგ მიამაგრეთ იგი კაბინეტის კარზე ზრახნით და დაამატეთ ზრახნიანი თავსახურები.

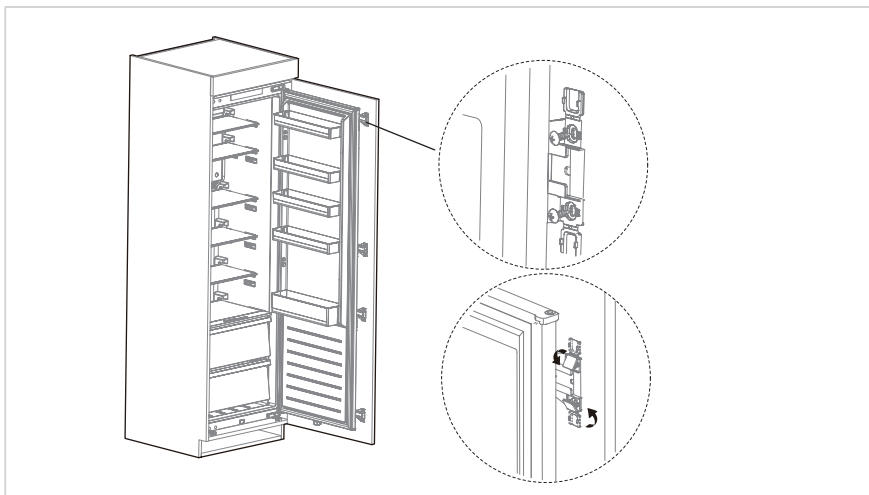

5. ამოიღეთ დალუქვის ზოლი აქსესუარის ჩანთიდან და დააწეჭით კარდასა და მაცივარს შორის არსებულ სივრცეში. ინსტალაცია დასრულებულია.

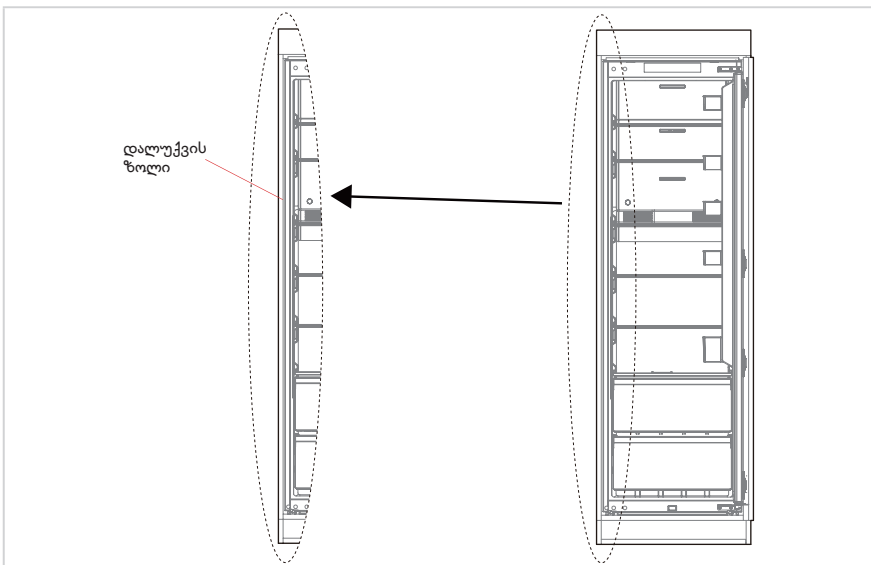

☛ ყურადღება

ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფორაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე.

კარის შეცვლა მარჯვნივ-მარცხნივ (სურვილისამებრ)

შეიძლება თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი იყოს კარის საპირისპირო პოზიციაზე დაყენება იმისდა მიხედვით, თუ სად აპირებთ მაცივრის გამოყენებას.

სიფრთხილე

სიფრთხილე: ჩვენ გირჩევთ, ვინმე დაგეხმაროთ კარის შებრუნებაში, რათა თავიდან აიცილოთ თქვენი ქონების დაზიანება ან პირადი დაზიანება.

კარის პოზიციის შებრუნებისთვის მზადება

დაგჭირდებათ: სტანდარტული ხრახნიანი, ფილიპსის ხრახნიანი და მოყვება ალენის გასაღები.

- დარწმუნდით, რომ თქვენი მაცივარი გამორთულია და ცარიელია.
- გჭონდეთ ხელმისაწვდომი ვინმე, რომელიც დაგეხმარებათ ამ პროცესში.
- შეინახეთ ყველა ის ნაწილი, რომელსაც ამოიღებთ, რათა მოგვიანებით გამოიყენოთ.


კარის შესაცვლელად საჭირო ხელსაწყოები:



ჯვრის ხრახნიანი



5/16" სოკეტი და ჯოხი




პუტი დანა თხელ-
პირიანი ხრახნიანი




ნიღაბის სკოჩი

ნაბიჯი


1. გამორთეთ მაცივარი და ამოიღეთ ყველა ობიექტი კარის უჯრიდან.
2. ამოიღეთ მაცივრის კარის ზედა საკიდი და ზვრელის თავსაზურები.
3. ამოიღეთ მაცივრის კარი, ქვედა საკიდი და ზვრელის საფარი.

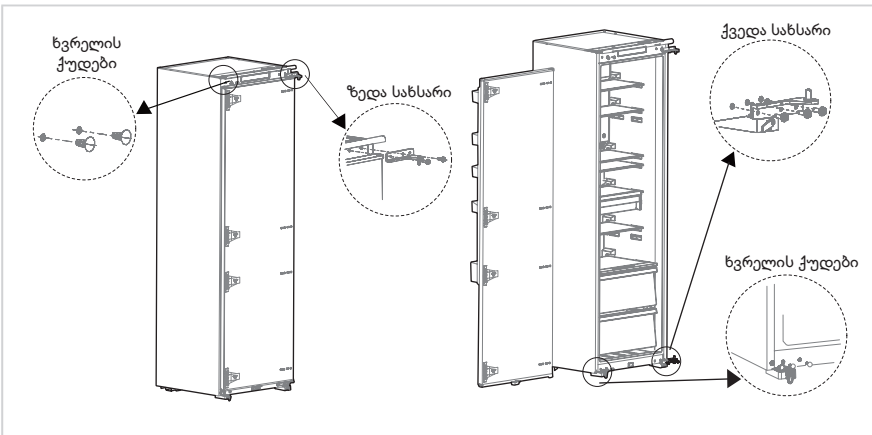

4. დააინსტალირეთ ზედა ზვრელის ზუფები R: ქვედა და R: ზედა ანჯისების გადართვისა და ქვემოთ მოცემული ნაბიჯების შესაბამისად დაყენების შემდეგ.

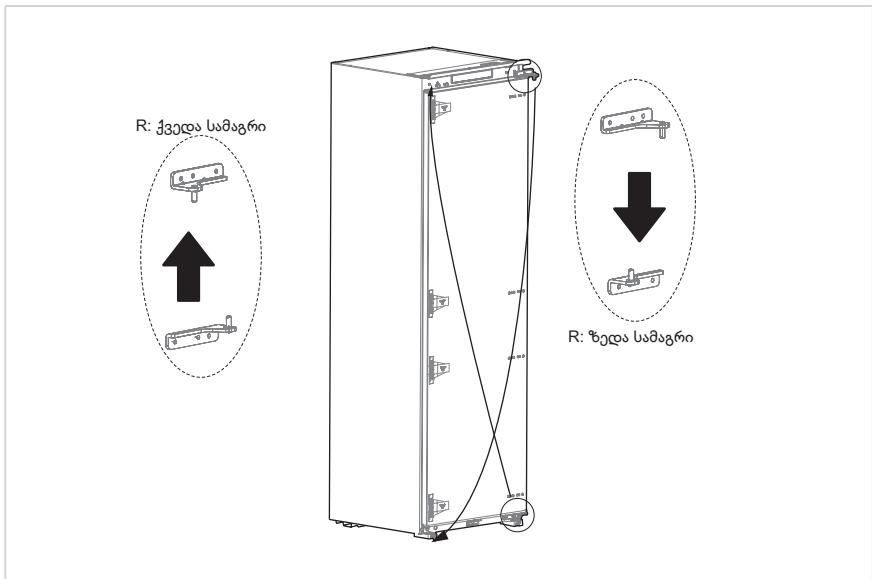

5. ამოიღეთ მაცივრის კარის ოთხი დამაგრებელი ბლოკი და დააბრუნეთ 180° და დააინსტალირეთ მაცივრის კარის მეორე მხარეს.

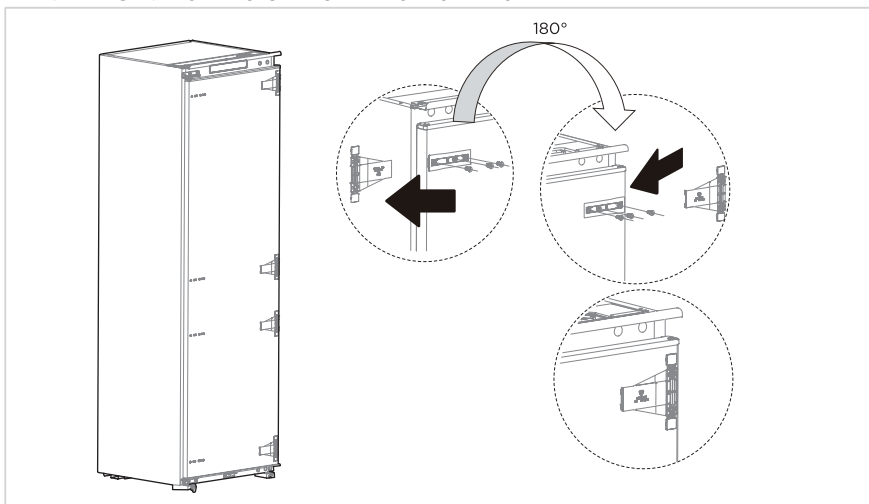

6. სურათი დასრულების შემდეგ ნაჩვენებია როგორც ქვემოთ.



● ყურადღება

ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფორაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე.

განთავსება

- გამოყენებამდე ამოიღეთ მაცივრიდან ლენტები, ჭაფიანი ბალიშები და ქვედა ბალიშები. ასევე, ამოიღეთ დამცავი ფილმი მაცივრის კორპუსიდან და კარებიდან.
- მოერიდეთ სითბოს და მოერიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. ნუ მოათავსებთ საყინულეს ტენიან ან წყლიან ადგილებში, რათა თავიდან აიცილოთ ჟანგი ან საიზოლაციო ეფექტის შემცირება.
- მაცივრის ელექტრული საიზოლაციო თვისებები არ უნდა დაზიანდეს შესხურებით, რეცხვით ან მოწყობილობის ნესტიან ადგილებში მოთავსებით, სადაც წყალი ადვილად ასხამს.
- მიწა ბრტყელი და მტკიცე უნდა იყოს, მაცივარი კი იქვე უნდა განთავსდეს. თუ მიწა არასტაბილურია, მოაბრუნეთ ბორბალი მარცხნივ ან მარჯვნივ, რომ გაათანაბროს.

მოწყობილობის გადატანა

1. ამოიღეთ ყველა საკვები მოწყობილობის შიგნიდან.
2. გამოიღეთ დენის შტეფსელი, ჩადეთ და დააფიქსირეთ დენის შტეფსელში მოწყობილობის უკანა მხარეს ან თავზე.
3. ლენტით მიამაგრეთ ნაწილები, როგორცაა თაროები და კარის სახელური, რათა არ ჩამოვარდეს მოწყობილობის გადაადგილებისას.
4. ფრთხილად გადაიტანეთ მოწყობილობა ორზე მეტ ადამიანთან ერთად. მოწყობილობის დიდ მანძილზე ტრანსპორტირებისას, მოწყობილობა თავდაყირა შეინახეთ.
5. მოწყობილობის დაყენების შემდეგ, შეაერთეთ დენის შტეფსელი ბუდეში, რათა ჩართოთ მოწყობილობა.

ყურადღება

სიფრთხილის ზომები ოპერაციამდე:

მაცივარი უნდა გამოერთოთ სანამ რაიმე ცვლილება განხორციელდება. ნებისმიერი პირადი დაზიანება თავიდან უნდა იქნას აცილებული სიფრთხილის ზომების მიღებით.

მოწყობილობის შეერთება


- ტრანსპორტირების შემდეგ გაგრილების სიმძლავრის შემცირების ან პროდუქტის დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ, დაუშვათ პროდუქტი 2 საათზე მეტ ხანს, სანამ ჩართავთ დენს.
- ახალი ან გაყინული საკვების დადებამდე მაცივარი უნდა მუშაობდეს 2-3 საათის განმავლობაში, ან ზაფხულში 4 საათზე მეტი, როდესაც გარემო მაღალი ტემპერატურაა.
- ელექტროენერგიის გათიშვის ან გაწმენდის შემთხვევაში, გამოაყვანეთ შტეფსელი. არ დააკავშიროთ საყინულე დენის წყაროს ხუთი წუთის განმავლობაში, რათა თავიდან აიცილოთ კომპრესორის დაზიანება თანმიმდევრული გაშვების გამო.

შუქის შეცვლა

- მწარმოებელი, მისი სერვისის აგენტი ან სხვა მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირი აპირებს განახორციელოს LED ნათურების ნებისმიერი შეცვლა ან ტექნიკური მომსახურება. ამ პროდუქტში არის ენერგოეფექტური სინათლის წყარო.

ნაბიჯი

1. გთხოვთ ამოიღოთ შტეფსელი ამოღებამდე.
2. ამოიღეთ აბაჟური ხრახნიანი საშუალებით.

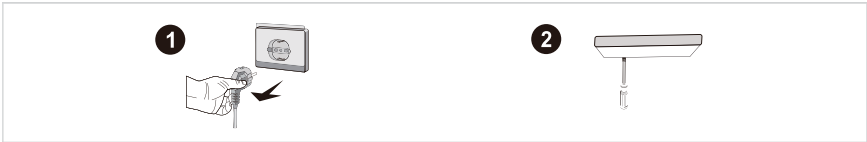

3. ამოიღეთ ნათურის პანელი.
4. ამოიღეთ კავშირის ტერმინალი.




რჩევები ენერგიის დაზოგვის შესახებ

- მოწყობილობა უნდა განთავსდეს ოთახის ყველაზე გრილ ადგილას, მზის პირდაპირი სხივებისგან და სითბოს წარმომქმნელი მოწყობილობებისა და გაბათობელი არხებისგან შორს.
- მოწყობილობაში მოთავსებამდე ცხელი საკვები ოთახის ტემპერატურამდე გაცივდეს. აპარატის გადატვირთვა კომპრესორს აიძულებს უფრო მეტი დრო იმოდროს. ძალიან ნელა გაყინულმა საკვებმა შეიძლება დაკარგოს ხარისხი ან გააფუჭდეს.
- დარწმუნდით, რომ შეფუთვით საკვები სწორად და გააშრეთ კონტეინერები მოწყობილობაში მოთავსებამდე. ეს ამცირებს ყინვის დაგროვებას მოწყობილობაში.
- მოწყობილობის შესანახი ურნა არ უნდა იყოს დაფარული ალუმინის ფოლგით, ცვილის ქაღალდით ან ქაღალდის პირსახოცით. ხასები ხელს უშლიან ცივი ჰაერის მიმოქცევას, რაც მოწყობილობას ნაკლებად ეფექტურად აქცევს.
- მოაწყეთ და დაასახელეთ საკვები, რათა შეამციროთ კარების გახსნა და გაფართოებული ძებნა. ამოიღეთ რაც შეიძლება მეტი ელემენტი ერთ დროს, და დახურეთ კარი, რაც შეიძლება მალე.

საოპერაციო ინსტრუქციები

საკონტროლო პანელი

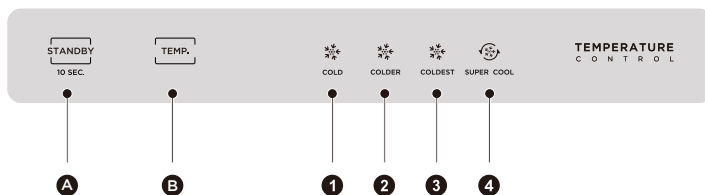

GE

ყურადღება

ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე.

	ტემპერატურის ხატები		გასაღები
1	Cold (ცივი) (8°C)	A	Standby (ლოდინის) ღილაკი
2	Colder (უფრო ცივი) (4°C)	B	Temperature setting (ტემპერატურის დაყენების) ღილაკი
3	Coldest (ყველაზე ცივი) (2°C)		
4	SUPER COOL (სუპერ მაგარი)		

ჩვენება:

- პირველად ჩართვისას დისპლეი გამოჩნდება 3 წამის განმავლობაში, ხოლო გაშვების ზარი დარეკავს და შემდეგ ეკრანი შევანორმალურ რეჟიმში; (მაცივრის ტემპერატურა დაყენებულია 2 სიჩქარეზე, რაც ნიშნავს 4°C პირველად ჩართვისას).
- შეცდომის კოდის ჩვენება ხარვეზის არსებობისას (ციკლური ჩვენება); აჩვენეთ სამაცივრო ოთახის დაყენებული ტემპერატურა, როდესაც პრობლემები არ არის.
- ეკრანის დაფა ანათებს, როდესაც მაცივრის კარი იხსნება მის დასახურავად, და იშლება კარის დახურვიდან 30 წამის შემდეგ;
- აჩვენეთ დაფის გამორთვის მდგომარეობა, დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს, ეკრანის დაფის შუქი და შემდეგ შეიძლება დაარეგულიროთ მოქმედება.

ხარვეზის კოდი	ხარვეზის აღწერა
LED1\LED2 შუქი მოციმციმე	მაცივრის ტემპერატურის სენსორის წრე ვერ ხერხდება
LED1\LED3 შუქი მოციმციმე	მაცივრის გალღობის სენსორი ვერ ხერხდება
LED2\LED4 შუქი მოციმციმე	კომუნიკაციის შეცდომა
LED1\LED4 შუქი მოციმციმე	ატმოსფერული ტემპერატურის სენსორი ვერ ხერხდება

Gear setting (გადაცემათა დაყენება)

- ღილაკზე დაჭერისას გადაცემათა კოლოფი ერთზელ შეიცვლება. მექანიზმის დაყენების შემდეგ 15 წამის განმავლობაში, მაცივარი იმუშავებს მითითებული მნიშვნელობის მიხედვით.

სიჩქარის რეგულირება არის:

პარამეტრი 1 → პარამეტრი 2 → პარამეტრი 3 → პარამეტრი 4 → პარამეტრი 1 →



ყურადღება

რეკომენდირებული დაყენების ტემპერატურა: მაცივარი ოთახი 4°C.

Lock (ჩაკეტვა) და unlock (განბლოკვა)

- დაბლოკვის ან განბლოკვის ფუნქცია არ არის.

პარამეტრი ძალაში შედის ოპერაციიდან 15 წამის შემდეგ.

Open door (ღია კარის) სიგნალიზაცია

- მაცივრის კარის ღიად დატოვების შემდეგ ზუმერი გაისმის 120 წამის განმავლობაში და აგრძელებს ხმას კარის დახურვამდე. ან შეგიძლიათ უბრალოდ დააჭიროთ ნებისმიერ ღილაკს ზუმერის გასაჩუმებლად.

Standby (ლოდინის) რეჟიმი

- ლოდინის რეჟიმში გადასასვლელად გეჭიროთ ლოდინის ღილაკი 10 წამის განმავლობაში. ყველა ელექტრული კომპონენტი გამორთულია და ეკრანი გამორთულია.
- ლოდინის რეჟიმში, ნორმალური კონტროლის აღსადგენად, გეჭიროთ ლოდინის ღილაკი 10 წამის განმავლობაში.

Super cool (სუპერ მაგარილება) რეჟიმი

- რეჟიმის შეყვანა:

მაცივრის რეჟიმში დააჭირეთ ღილაკს TEMP. სანამ ხატულა არ  გაღივდება.

- რეჟიმიდან გასვლა:

ის ავტომატურად გამოდის სუპერ მაგარი რეჟიმიდან მუშაობის 360 წუთის შემდეგ, ტემპერატურის დაყენების ან რეჟიმის დაყენების შემდეგ.

სერიული ნომერი	კუპების ტიპი	შენახვის სამიზნე ტემპერატურა. [°C]	სათანადო კვება
1	მაცივარი	+2 ~ +8	არ არის მიზანშეწონილი კვერცხის, მოხარშული საკვების, შეფუთული საკვების, ხილის, ბოსტნეულის, რძის პროდუქტების, ნამცხვრების, სასმელების ან სხვა საკვების გაყინვა.
2	(***)*-საყინულე	≤-18	ზღვის პროდუქტები (თევზი, კრევეტები და მოლუსკები), მტკნარი წყლის წყლის პროდუქტები და ხორცპროდუქტები შესაფერისია გაყინული ახალი საკვებისთვის. ხორცპროდუქტები უნდა ინახებოდეს არა უმეტეს სამი თვისა.
3	***-საყინულე	≤-18	ზღვის პროდუქტები (თევზი, კრევეტები და მოლუსკები), მტკნარი წყლის წყლის პროდუქტები და ხორცპროდუქტები შესაფერისია გაყინული ახალი საკვებისთვის. ხორცპროდუქტები უნდა ინახებოდეს არა უმეტეს სამი თვისა.
4	**საყინულე	≤-12	ზღვის პროდუქტები (თევზი, კრევეტები, მოლუსკები), მტკნარი წყლის წყლის პროდუქტები და ხორცპროდუქტები (რეკომენდებულია 3 თვის განმავლობაში, რაც უფრო გრძელია შენახვის ვადა, მით უარესია გემო და კვება), შესაფერისია გაყინული ახალი საკვებისთვის.
5	*-საყინულე	≤-6	ზღვის პროდუქტები (თევზი, კრევეტები და მოლუსკები), მტკნარი წყლის წყლის პროდუქტები და ხორცპროდუქტები შესაფერისია გაყინული ახალი საკვებისთვის. ხორცპროდუქტები უნდა ინახებოდეს არა უმეტეს სამი თვისა.
6	0-ვარსკვლავიანი	-6 ~ 0	ახალი ღორის, საქონლის ხორცი, თევზი, ქათამი, ზოგიერთი შეფუთული დამუშავებული საკვები და ა.შ. (რეკომენდებულია მიირთვათ იმავე დღეს, სასურველია არა უმეტეს 3 დღისა). ნაწილობრივ კაფსულირებული დამუშავებული საკვები (გაყინვადი საკვები).
7	გაცივება	-2 ~ +3	ახალი/გაყინული ღორის, საქონლის ხორცი, ქათამი, მტკნარი წყლის წყლის პროდუქტები და ა.შ. (7 დღე 0°C-ზე და 0°C-ზე ზევით რეკომენდებულია ამ დღის განმავლობაში მოხმარება, სასურველია არა უმეტეს 2 დღისა). ზღვის პროდუქტები (0°C-ზე ნაკლები) 15 დღის განმავლობაში არ არის რეკომენდებული 0°C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე შენახვა.
8	ხალი საკვები	0 ~ +4	ახალი ღორის, საქონლის ხორცი, თევზი, ქათამი, მოხარშული საკვები და ა.შ. (რეკომენდებულია მიირთვათ იმავე დღეს, სასურველია არა უმეტეს 3 დღისა)
9	ვინო	+5 ~ +20	წითელი ღვინო, თეთრი ღვინო, ცქრიალა ღვინო და ა.შ.

☛ ყურადღება

გთხოვთ, შეინახოთ სხვადასხვა საკვები თქვენი შეძენილი კუპების ან შენახვის მიზნობრივი ტემპერატურის მიხედვით.

დასუფთავება და მოვლა

საერთო გაწმენდა


- მაცივრის უკან და ადგილზე მტკერი დროულად უნდა გაიწმინდოს გაგრილების ეფექტისა და ენერგიის დაზოგვის გასაუმჯობესებლად.
- რეგულარულად შეამოწმეთ კარის შუასადებები, რათა დარწმუნდეთ, რომ ნამსხვრევები არ არის. გაასუფთავეთ კარის შუასადები გაწმენდილი რბილი ქსოვილით, რომელიც გაქვნილია საპნის წყლით ან განზავებული სარეცხი საშუალებით.
- მაცივრის ინტერიერი რეგულარულად უნდა გაიწმინდოს სუნის თავიდან ასაცილებლად.
- ინტერიერის გაწმენდამდე გამორთეთ დენი, ამოიღეთ ყველა საკვები, სასმელი, თაროები, უჯრები და ა.შ.
- ორი სუფრის კოვზი საცხობი სოდა და ერთი ლიტრი თბილი წყალი უნდა გამოიყენოთ მაცივრის შიდა ნაწილის რბილი ქსოვილით ან ღრუბლით გასაწმენდად. შემდეგ ჩამობანეთ წყლით და გაწმინდეთ. გაწმენდის შემდეგ, გააღეთ კარი და დაელოდეთ სანამ ბუნებრივად გაშრება სანამ ჩართავთ.
- იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მაცივრის ძნელად გასასუფთავებელ ადგილებში (როგორიცაა ვიწრო სენდვიჩები, ხარვეზები ან კუთხეები) არ იყოს დამაბინძურებლების ან ბაქტერიების დაგროვება, რეკომენდებულია ხშირად მოიწმინდოთ ეს ადგილები რბილი ქსოვილით, რბილი ფუნჯით და ა.შ. და საჭიროების შემთხვევაში, ზოგიერთ დამხმარე იარაღთან ერთად (როგორიცაა თხელი ჩხირები).
- არ გამოიყენოთ საპონი, სარეცხი საშუალება, სკრაბის ფხვნილი, სპრეის გაწმენდი და ა.შ., რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს სუნის მაცივრის ინტერიერში ან დაბინძურებულ საკვებს.
- გაწმინდეთ ბოთლის ჩარჩო, თაროები და უჯრები საპნაირი წყლით ან განზავებული სარეცხი საშუალებით დასველებული რბილი ქსოვილით. მშრალი რბილი ქსოვილით ან მშრალი ბუნებრივად.
- გაწმინდეთ მაცივრის გარე ზედაპირი საპნაირი წყლით, სარეცხი საშუალებებით და ა.შ. დასველებული რბილი ქსოვილით და შემდეგ გააშრეთ.
- მოერიდეთ ისეთი ნივთების გამოყენებას, რომლებმაც შეიძლება დააჭრონ მაცივრის ზედაპირი ან ინტერიერი, როგორიცაა მყარი ჯაგრისები, სუფთა ფოლადის ბურთულები, მავთულის ჯაგრისები, კბილის პასტები, ორგანული გამხსნელები (როგორიცაა აცეტონი, ალკოჰოლი, ბანანის ზეთი და ა.შ.), მღუღარე წყალი, მჟავა საკვები. და ტუტე ნივთიერებები. მღუღარე წყალმა და ორგანულმა გამხსნელებმა, როგორიცაა ბენზინი, შეიძლება დეფორმაცია მისცეს ან დააზიანოს პლასტიკური ნაწილები.
- არ ჩამოიბანოთ უშუალოდ წყლით ან სხვა სითხეებით გაწმენდის დროს, რათა თავიდან აიცილოთ მოკლე ჩართვა ან გავლენა მოახდინოს ელექტრო იზოლაციაზე ჩაძირვის შემდეგ.

ყურადღება

გთხოვთ, გამართოთ მაცივარი გალღვობის და დასუფთავებისთვის.


კარის უჯრის გაწმენდა

- ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში მითითებული მიმართულებების ისრის მიხედვით, ორივე ხელით გაწურეთ უჯრა და აწიეთ ზემოთ, შემდეგ შეგიძლიათ ამოიღოთ.
- უჯრის ამოღების შემდეგ დაბანის შემდეგ, შეგიძლიათ დაარეგულიროთ მისი დაყენების სიმაღლე თქვენი მოთხოვნილების შესაბამისად.

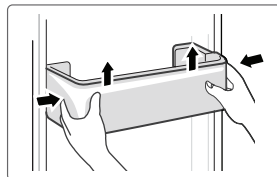

შუშის თაროს გაწმენდა


- როგორც მაცივრის ლაინერის ყველაზე შიდა ნაწილს, სადაც თარობთან შენება აქვს საზურგე, თქვენ უნდა ასწიოთ თაროები ზემოთ, შემდეგ კი შეგიძლიათ მისი ამოღება.
- დაარეგულირეთ ან გაასუფთავეთ თაროები თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად.

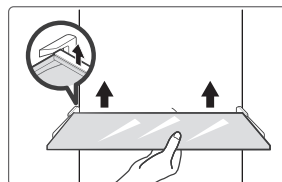

GE

ბოსტნეულის უჯრის გაწმენდა

1. ამოიღეთ უჯრის შიგთავსი. დაიჭირეთ ბოსტნეულის უჯრის სახელური და ამოიღეთ იგი მთლიანად, სანამ არ გაჩერდება.
2. აწიეთ ბოსტნეულის უჯრა ზევით და ამოიღეთ იგი გამწყვანით.

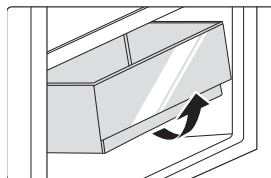

გაყინვა

- მაცივარი დამზადებულია ჰაერის გაგრილების პრინციპზე და შესაბამისად აქვს ავტომატური გაყინვის ფუნქცია. სეზონის ან ტემპერატურის შეცვლის შედეგად წარმოქმნილი ყინვა შეიძლება ზელითაც მოიხსნას ელექტროენერგიის გამორთვით ან მშრალი პირსახოცით გამშრალბით.

გამოვიდა ექსპლუატაციაში

დენის უკმარისობა:

ელექტროენერგიის უკმარისობის შემთხვევაში, თუნიდაც ზაფხულში, მოწყობილობის შიგნით საკვების შენახვა შესაძლებელია რამდენიმე საათის განმავლობაში; ელექტროენერგიის უკმარისობის დროს, კარის გაღების დრო შემცირდება და მოწყობილობაში აღარ უნდა ჩადოთ ახალი საკვები.

დიდი ხნის გამოუყენებლობა:

მოწყობილობა უნდა იყოს გამორთული და გაწმენდილი; შემდეგ კარები იტოვება ღია, რომ არ წარმოიქმნას სუნი.

გადაადგილება:

გამოიღეთ ყველაფერი მაცივრიდან გადატანამდე, დაამაგრეთ შუშის ტიხრები, ბოსტნეულის საყრდენი, საყინულე კამერის უჯრები და სხვა ნივთები ლენტით, დაამაგრეთ გასასწორებელი ფხები და დახურეთ კარები. გადაადგილების დროს, მოწყობილობა არ უნდა იყოს გადახრილი ან ჰორიზონტალურად, ან ვიბრაცირებდეს; მიდრეკილება მოძრაობის დროს უნდა იყოს არაუმეტეს 45°.

ყურადღება

აპარატურა უნდა მუშაობდეს მუდმივად როგორც კი ის დაიწყებს მუშაობას. ზოგადად, მოწყობილობის მუშაობა არ უნდა შეწყდეს; წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომსახურების ვადა შეიძლება გაუარესდეს.

დიაგნოსტიკა

შემდეგი მარტივი საკითხების მოგვარება მომხმარებელს შეუძლია. გთხოვთ, დარეკოთ გაყიდვის შემდგომი სერვისის განყოფილებაში, თუ პრობლემები არ მოგვარდება.

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი
ოპერაცია ვერ მოხერხდა	შეამოწმეთ, არის თუ არა მოწყობილობა მიერთებული დენის წყაროსთან ან არის თუ არა შტეფსელი კარგად კონტაქტში
	შეამოწმეთ არის თუ არა ძაბვა ძალიან დაბალი
	შეამოწმეთ არის თუ არა ელექტროენერგიის გათიშვა ან ნაწილობრივი სქემები გამორთულია
სუნი	სუნიანი საკვები უნდა იყოს მჭიდროდ შეფუთული
	შეამოწმეთ არის თუ არა დამშალი საკვები
	გაწმინდეთ მაცივრის შიდა ნაწილი
კომპრესორის ხანგრძლივი მოქმედება	მაცივრის ხანგრძლივი მუშაობა ნორმალურია ზაფხულში, როდესაც გარემო მაღალი ტემპერატურაა
	არ არის მიზანშეწონილი, რომ მოწყობილობაში ერთდროულად ბევრი საკვები იყოს
	მოწყობილობაში მოთავსებამდე საკვები უნდა გაცივდეს
	კარები ძალიან ხშირად იღება
შუქი ვერ ანათებს	შეამოწმეთ არის თუ არა მაცივარი მიერთებული ელექტრომომარაგებასთან და დაზიანებულია თუ არა განათება
	განათება გამოუცვალეთ სპეციალისტს
კარი სათანადოდ ვერ დაიხურება	კარი საკვების პაკეტებით არის ჩაჭედილი
	მაცივარი დახრილია.
ხმამაღალი ხმაური	შეამოწმეთ არის თუ არა იატაკი თანაბარი და არის თუ არა მაცივარი სტაბილურად განთავსებული
	შეამოწმეთ, არის თუ არა აქსესუარები განთავსებული სათანადო ადგილას

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი
კარის ბეჭედი არ არის მჭიდრო	- მოაცილეთ კარის ლუქზე არსებული უცხო ნივთიერებები - გაათბეთ კარის საკეტი და შემდეგ გააგრძელეთ აღდგენისთვის (ან ააფეთქეთ ელექტრო საშრობით ან გამოიყენეთ ცხელი პირსახოცი გასათბობად)
წყლის ლანგარი გადმოდის	- პალატაში არის ძალიან ბევრი საკვები ან შენახული საკვები შეიცავს ძალიან ბევრ წყალს, რაც იწვევს ძლიერ გაყინვას - კარები არ არის სწორად დახურული, რის შედეგადაც ხდება ყინვა ჰაერის შეღწევის გამო და წყლის მომატება გაყინვის გამო
ცხელი საცხოვრებელი	ჩამენებული კონდენსატორი ანაწილებს სითბოს კორპუსის მეშვეობით, რაც ნორმალურია. უზრუნველყოს ხმის ვენტილაცია, რათა ხელი შეუწყოს სითბოს გაფრქვევას, როდესაც სახლი ცხელდება გარემოს მაღალი ტემპერატურის, ზედმეტი საკვების შენახვის ან კომპრესორის გამორთვის გამო.
ზედაპირის კონდენსაცია	კონდენსაცია მაცივრის გარე ზედაპირზე და კარის ლუქებზე ნორმალურია, როდესაც ატმოსფერული ტენიანობა ძალიან მაღალია. უბრალოდ გაწურეთ კონდენსატი სუფთა პირსახოცით.
არანორმალური ხმაური	- ხმაური: კომპრესორმა შეიძლება წარმოქმნას ხმაური, ოპერაციის დროს, და ბზუილი განსაკუთრებით ხმამაღალია დაწყების ანდ დასრულების დროს. ეს ნორმალურია. - კრეკი: მოწყობილობის შიგნით მოძრავმა გამყინავმა შეიძლება გამოიწვიოს ტკაცუნა, რაც ნორმალურია.

დანართი

სპეციალური ახალი ევროპული სტანდარტისთვის

შემდეგ ცხრილში შეკვეთილი ნაწილების შეძენა შესაძლებელია სერვის პროვაიდერის არხიდან

შეკვეთილი ნაწილი	მოწოდებულია	მიწოდებისთვის საჭირო მინიმალური დრო
თერმოსტატები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გამოსვლიდან სულ მცირე 7 წლის შემდეგ
ტემპერატურის სენსორები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გამოსვლიდან სულ მცირე 7 წლის შემდეგ
ბეჭდური მიკროსკეპის დაფები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გამოსვლიდან სულ მცირე 7 წლის შემდეგ
სინათლის წყაროები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გამოსვლიდან სულ მცირე 7 წლის შემდეგ
კარის სახელოვები	პროფესიონალი რემონტები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გამოსვლიდან სულ მცირე 7 წლის შემდეგ
კარის საკინძები	პროფესიონალი რემონტები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გამოსვლიდან სულ მცირე 7 წლის შემდეგ
უჯრები	პროფესიონალი რემონტები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გამოსვლიდან სულ მცირე 7 წლის შემდეგ
კალათები	პროფესიონალი რემონტები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გამოსვლიდან სულ მცირე 7 წლის შემდეგ
კარის შუასადაბები	პროფესიონალი რემონტები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გამოსვლიდან სულ მცირე 10 წლის შემდეგ

ძვირფასო მომხმარებელი

1. თუ გსურთ პროდუქტის დაბრუნება ან შეცვლა, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მაღაზიას, სადაც ყიდულობთ.
(გახსოვდეთ, რომ თან იქონიოთ შესყიდვის ინვოისი)
2. თუ თქვენი პროდუქტი გაფუჭდა და საჭიროებს შეკეთებას, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ გაყიდვების შემდგომ სერვისის პროვაიდერს

ყურადღება

თუ პროდუქტის ენერგოეფექტურობის ეტიკეტზე არის QR კოდი, შეგიძლიათ მისი სკანირება პროდუქტის მონაცემთა ბაზაში მოდელის ინფორმაციაზე და მოდელის იდენტიფიკატორზე წვდომისთვის.

მოწყობილობის ენერგოეფექტურობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ <https://ec.europa.eu> და მოძებნეთ მოდელის სახელი.

მოდელის სახელი შეგიძლიათ იხილოთ მოწყობილობის შეფასების ეტიკეტზე.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved