


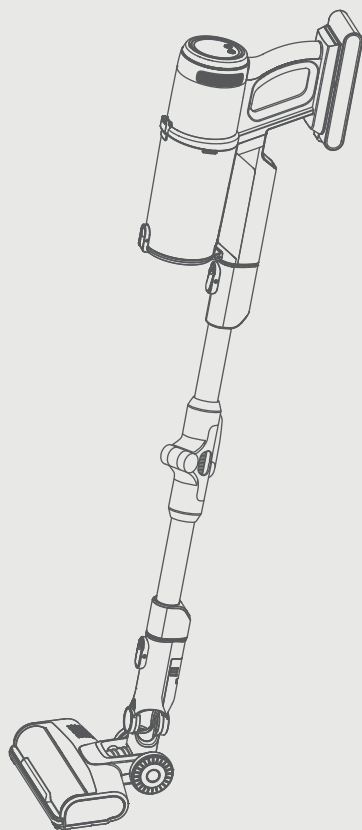

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VSS P9

Предупреждение: перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего прибора. Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора. Изображения в данном Руководстве носят схематический вид и могут отличаться от фактического вида изделия.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ	01
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	06
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	07
ПОРЯДОК РАБОТЫ	08
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	13
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	14
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА	15
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ	16
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	17

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Предупреждающие знаки



Опасность

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



Осторожно - электричество

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.



Осторожно

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



Внимание

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.



Обратите внимание

Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.



Соблюдайте инструкции

Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разбирайте и не модифицируйте пылесос, аккумулятор и шнур питания.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не ознакомившимися с данной инструкцией.
- Не позволяйте детям играть с прибором, находиться рядом или забираться на него. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание пылесоса без присмотра взрослых.
- Удостоверьтесь, что напряжение в вашей сети соответствует рекомендованному напряжению прибора. Также избегайте подключения других приборов в ту же розетку для предотвращения перегрева электросети. Однако, если вы подключили несколько штепселей, то убедитесь, что общая мощность не превышает номинальную мощность розетки.
- Данный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях, его нельзя использовать на улице или на влажных поверхностях.
- Используйте пылесос, строго следуя инструкциям данного руководства.
- Используйте только рекомендованные производителем удлинители и вспомогательное оборудование.
- Не используйте устройство, если шнур питания или вилка повреждены. Не используйте электроприбор, если он упал, повреждён, оставлен снаружи или упал в воду. Обратитесь в сервисную службу.
- Во избежание опасности, поврежденный шнур питания подлежит замене только производителем, компетентной сервисной службой или специалистами.
- Не тяните и не переносите прибор, держа за шнур питания, не пользуйтесь им в качестве ручки, не зажимайте его под дверью, не тяните его вдоль краёв или острых углов.
- Держите пылесос и шнур питания вдали от прямого солнечного света, источников тепла и открытого огня.

- Не тяните за провод, чтобы перемещать пылесос. Для отключения из сети возьмите руками вилку и аккуратно вытягивайте.
- Не прикасайтесь к прибору или вилке мокрыми руками.
- Не проталкивайте во всасывающие отверстия предметы, которые могут их забить. Не пользуйтесь прибором с заблокированным всасывающим отверстием или воздухоприёмником. Не допускайте блокирование воздухопроводной трубы пылью, ворсом, волосами или другими предметами.
- Не приближайте волосы, пальцы или другие части тела к отверстиям насадок или к подвижным частям.
- Запрещается пользоваться пылесосом для уборки следующих предметов, в противном случае это может повредить пылесос, привести к пожару или травме и т.д.:
 - горячих предметов, например, угольки, непогашенные окурки;
 - крупных острых предметов, например, больших осколков стекла;
 - агрессивных веществ (кислот, едких веществ, растворителей) и жидкостей (воды);
 - взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, (бензин, спиртосодержащие жидкости и т.д.);
 - мелкодисперсных частиц (известь, зола, бетонная крошка или любой другой строительный мусор).
- Будьте внимательны при чистке лестниц или других неровных поверхностей.
- Не допускайте длительной работы пылесоса при засорении входного отверстия мусором во избежание перегрева, так как это может привести к повреждению мотора или деформации корпуса.
- Убедитесь, что никто не споткнётся о провод и не вытащит его из розетки.
- Не используйте пылесос, если не установлены пылесборник или фильтры.
- Обязательно очищайте прибор после каждого использования.
- Храните пылесос и все комплектующие в сухом месте.
- Регулярно очищайте пылесборник и фильтры от пыли и мусора.

- После эксплуатации и перед чисткой пользователем электроприбор необходимо отключить от сети.
- При чистке прибора запрещается погружать его корпус или шнур питания в воду.


СОВЕТЫ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА

- Более длительное время зарядки может потребоваться в следующих случаях:
 - При зарядке в месте, где температура в помещении превышает 30 °C;
 - При зарядке сразу после остановки работы.
- Заряжайте пылесос после каждого использования, независимо от того, как долго он использовался.
- Если пылесос не заряжается, рекомендуется вовремя отключать его от сети.
- Если пылесос не используется в течение длительного времени (более 2 месяцев), отключите его от сети, но для обеспечения срока службы аккумулятора полностью заряжайте его каждые 2 месяца.
- Во время зарядки устройство или адаптер питания могут нагреваться, что является нормальным явлением. Будьте уверены в его использовании.
- Перед утилизацией извлеките батарею из пылесоса. Батарею нельзя утилизировать совместно с прибором. Сдайте ее в специализированную службу по утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VSS P9
Номинальная мощность	600 Вт
Вход адаптера - электропитание	100-240 В~ 50/60 Гц, 0.8 А
Выход адаптера - электропитание	33.0В $\rightleftharpoons$ 0.5 А 16.5 Вт 37.0В $\rightleftharpoons$ 0.5 А 18.5 Вт
Аккумуляторная батарея	BP29625C 81NR19/66 29,6 В $\rightleftharpoons$ 2,5А*ч 74Вт*ч
Объем пылесборника:	0.5 л
Время зарядки	4-6 ч
Время работы от батареи	~15 мин (высокая мощность) ~25 мин (средняя мощность) ~60 мин (низкая мощность)

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

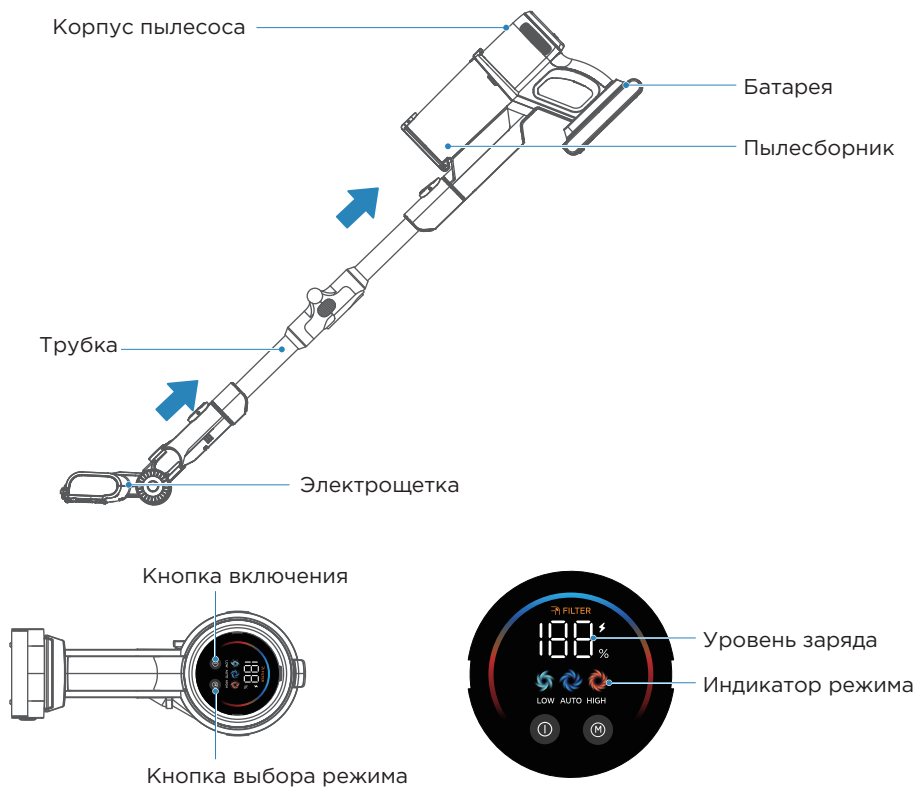

Комплектация



Советы:

Для уборки труднодоступных мест используйте насадки вместе с трубкой.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Зарядка аккумуляторной батареи

Советы:

При поставке с завода батарея не заряжена полностью, перед первым использованием ее необходимо полностью зарядить.

1. Поместите устройство в зарядную станцию и подключите адаптер к розетке. Во время зарядки индикатор питания будет мигать. Через минуту после полной зарядки индикатор погаснет.



2. Время зарядки: 4-6 ч

Время работы батареи:

Высокая мощность: 15 мин

Низкая мощность: 60 мин

Авто-режим: зависит от интенсивности

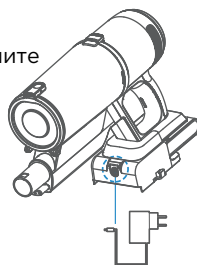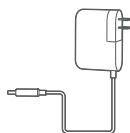

3. Батарею можно также заряжать, сняв с корпуса пылесоса.

Процесс уборки


Примечание:

Во избежание засорения пылесоса перед началом работы уберите с пола крупный мусор, такой, как обрывки бумаги, ткани и т.п.

1. Нажмите кнопку включения для начала работы.


2. Еще раз нажмите кнопку включения для выключения.

3. Нажимайте кнопку выбора режима для переключения между режимами AUTO (авто-выбор мощности) / LOW (низкая мощность) / HIGH (высокая мощность).

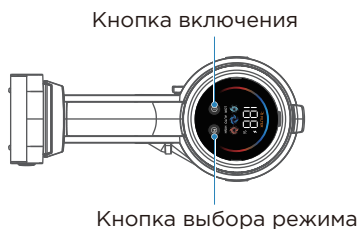


Установка и использование настенного крепления

1. Настенное крепление должно быть установлено на прочной плоской стене, чтобы избежать опрокидывания и повреждения пылесоса. Используйте дюбели и саморезы, идущие в комплекте, для надежной фиксации крепления к стене.
2. Вешайте и снимайте пылесос с крепления аккуратно, чтобы не повредить его.

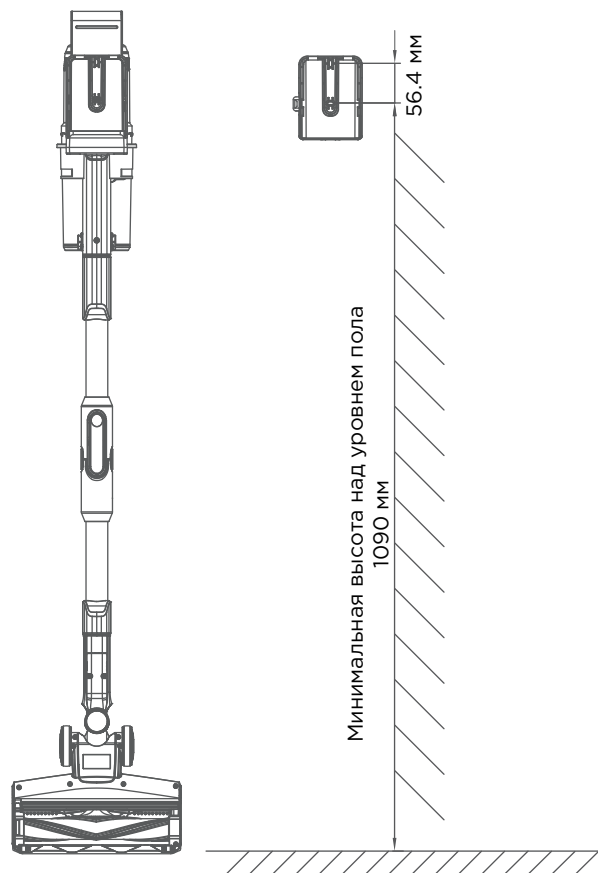

Возьмитесь за ручку пылесоса одной рукой, нажмите кнопку отсоединения аккумуляторной батареи другой рукой, а затем потяните ее назад, чтобы извлечь аккумуляторную батарею.

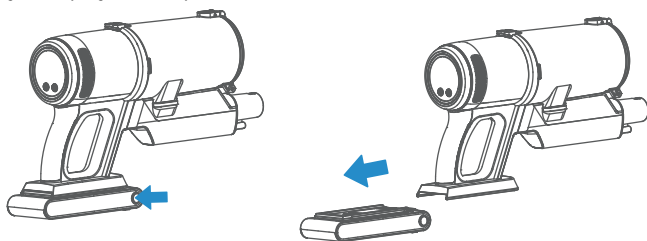


ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снятие и чистка пылесборника


Советы:

Чтобы поддерживать высокую мощность всасывания пылесоса, регулярно очищайте его от пыли.


1. Нажмите кнопку открытия крышки, откройте нижнюю крышку и вытряхните пыль.

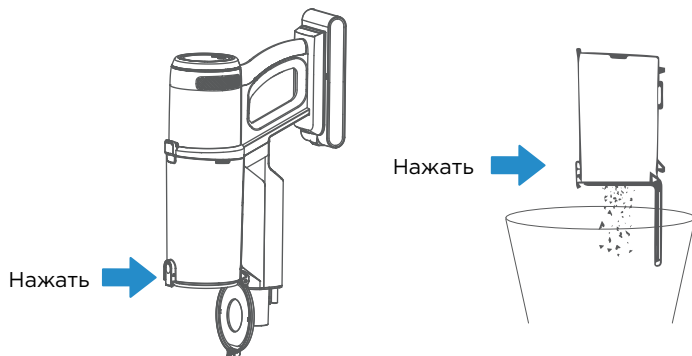


2. Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника, снимите его.

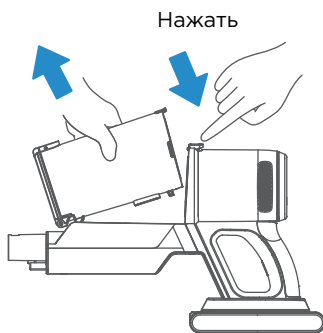

3. Выньте циклонный сепаратор из пылесборника.



4. Разберите циклонный сепаратор и промойте все его детали.

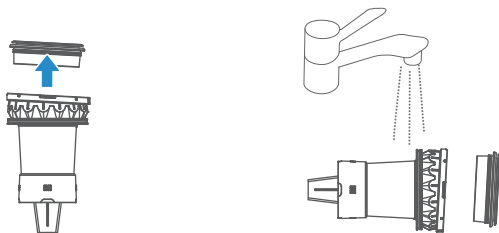


5. После того, как детали высохнут, соберите пылесборник и установите на место.

Очистка выходного фильтра


Советы:

Чтобы поддерживать высокую мощность всасывания пылесоса, регулярно чистите выходной фильтр.


1. Поверните крышку на 15 градусов против часовой стрелки.

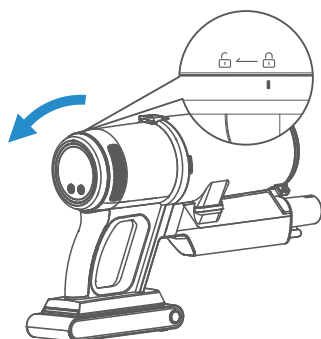

2. Крышка открывается сверху вниз.

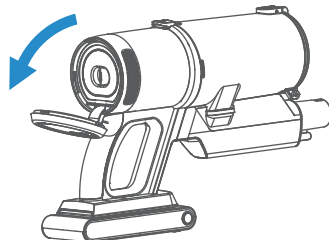

3. Снимите блок выходного фильтра и очистите его.

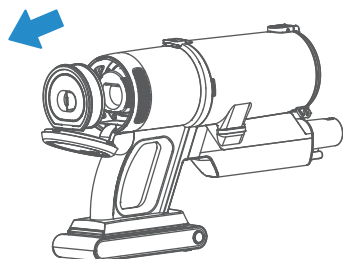


4. Установите в обратной последовательности.


Чистка и обслуживание электрощетки

Примечания:

1. Чтобы избежать нарушения нормальной работы щетки, если роликовая щетка и колеса запутались или запылились, своевременно очищайте и обслуживайте их.
 2. При разборке щетки убедитесь, что пылесос выключен.
1. Нажмите кнопку отсоединения щетки и снимите ее.

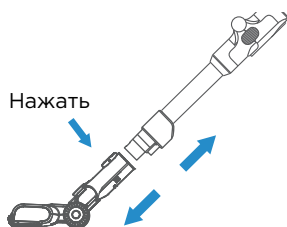

2. В случае сильного загрязнения, сдвиньте фиксатор роликовой щетки с правой стороны и откройте крышку щетки. Снимите роликовую щетку и очистите ее от спутанных волос и оставшегося мусора.

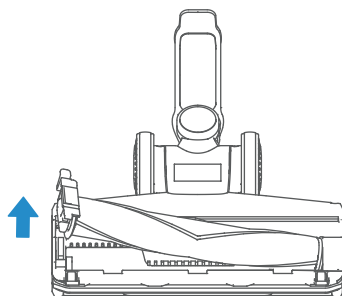

Советы:

Не промывайте щетку водой.

Удаляйте намотавшиеся на щетку волосы при помощи ножниц или ножа.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает	• Пылесос выключен или заряд батареи слишком низок	• Зарядите прибор перед работой
	• Всасывающее отверстие засорено	• Устраните засор
Низкая мощность всасывания	• Пылесборник или фильтры полны или засорены	• Очистите пылесборник и фильтры
	• Волосы или мусор намотались на ролик щетки	• Очистите ролик щетки
	• Засор в трубке	• Проверьте на предмет засоров и устраните их
Необычные шумы	• Засор в трубке	• Проверьте на предмет засоров и устраните их
	• Засор в фильтре	• Очистите фильтры
Пылесос не заряжается	• Зарядное устройство не подключено	• Проверьте подключение прибора к сети
	• Нет напряжения в сети	• Проверьте, есть ли напряжение в сети
	• Проблема не устраняется	• Обратитесь в сервисную службу

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип , торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или ее дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции прибора были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА


Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими

бытовыми отходами по истечении срока его службы.

Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

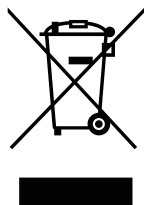


Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве ЕС RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

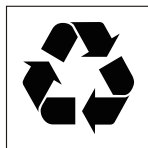

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель: Цзянсу Мидея Клининг Апплиансес Ко, Лтд.
№39 Цаоху Авеню, Сянчен Экономик Девелопмент Зоун,
Сучжоу, провинция Цзянсу, 215131, Китай

Сделано в Китае

Импортёр в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88
midea.com



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

