


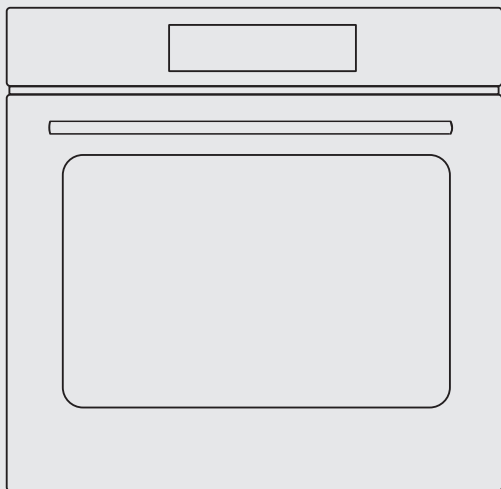

Встраиваемый электрический духовой шкаф

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MO98277CGB

Предупреждение: перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего прибора. Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора. Изображения в данном Руководстве носят схематический вид и могут отличаться от фактического вида изделия.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ 01

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 06

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 07

УСТАНОВКА 10

ПОРЯДОК РАБОТЫ 13

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 16

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА
И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 17

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 18

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 19

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 20

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Предупреждающие знаки



Опасность

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



Осторожно - электричество

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.



Осторожно

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



Внимание

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.



Обратите внимание

Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.



Соблюдайте инструкции

Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!

Важные меры безопасности

1. Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования.
2. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данный прибор.
3. Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с прибором.
4. Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких, как:
 - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
 - фермерские хозяйства;
 - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
 - гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
5. Данный прибор должен быть установлен исключительно квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за любые повреждения или ущерб, возникшие в результате ненадлежащей или неправильной установки, а также из-за несоблюдения техники безопасности и правил пользования прибором, указанных в настоящем Руководстве.
6. Отключайте питание прибора перед техническим обслуживанием или чисткой.
7. Правильная работа прибора обусловлена своевременностью и регулярностью ухода и технического обслуживания.
8. Данный прибор не предназначен для управления внешним таймером или системой дистанционного управления.
9. **ВНИМАНИЕ!** Во время работы открытые части прибора могут нагреваться.
10. Во избежание ожогов не прикасайтесь к внутренним поверхностям и к нагревательным элементам прибора во время работы. Открывайте дверцу прибора с осторожностью. Из неё может вырваться горячий пар. Не позволяйте детям подходить близко.
11. При вынимании из рабочей камеры горячих принадлежностей или посуды используйте прихватки.

12. Не храните в духовом шкафу легковоспламеняющиеся предметы.
13. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Пары спирта в рабочей камере могут вспыхнуть. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта и открывайте дверцу с осторожностью.
14. При использовании пергаментной бумаги закрепляйте её в посуде перед установкой посуды в духовой шкаф на режим предварительного разогрева. Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, пергаментная бумага может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. Чтобы избежать этого, ставьте на бумагу кастрюлю или форму для выпекания. Используйте пергаментную бумагу нужного размера. Она не должна выступать за края посуды.
15. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию горячего пара.
16. Для гигиены и из соображений безопасности устройство необходимо содержать в чистоте. Жировой налет и остатки пищи в камере прибора могут привести к пожару.
17. Если внутри прибора образовался дым, не открывайте дверцу. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
18. Не накрывайте дно рабочей камеры фольгой любого вида или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на дно рабочей камеры, если установлена температура выше 50°C. Это приведёт к излишней аккумуляции тепла. Время выпекания или жарки будет нарушено, что приведёт к повреждению эмали.
19. Панели кухонного гарнитура рядом с духовым шкафом должны быть изготовлены из термостойкого материала. Убедитесь, что клей, которым склеены фанерные панели, может выдерживать температуру 120°C. Пластиковые панели или клей фанерных панелей могут не выдержать высокой температуры и начать плавиться и деформироваться. После того, как шкаф будет установлен, необходимо изолировать электрические части шкафа.
20. Рекомендуется снять заднюю панель установочного шкафа для обеспечения нормальной циркуляции воздуха вокруг духового шкафа. Зазор с задней стороны прибора должен быть не менее 45 мм.

Меры электробезопасности

21. Убедитесь в соответствии параметров электросети характеристикам прибора.
22. Не прикасайтесь к устройству влажными частями тела, это может привести к удару электрическим током.

23. Не повреждайте шнур питания или вилку. Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены. Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания устройства подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
24. Не допускайте защемления соединительных проводов электроприборов горячей дверцей прибора. Изоляция кабеля может расплавиться.
25. Не используйте удлинители или незаземленные адаптеры.
26. Запрещается устанавливать прибор без заземления.
27. Устанавливайте прибор так, чтобы доступ к выключателю был свободным.
28. При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
29. Ремонт и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированным специалистом.
30. Если прибор неисправен, отключите его от сети. Вызовите специалиста сервисной службы.

Прочие указания по безопасности

31. Прежде чем начинать чистить прибор, убедитесь, что он выключен и отключен от сети, дайте ему остыть.
32. Не используйте агрессивные моющие средства для чистки. Очищайте прибор исключительно при помощи неагрессивных моющих средств.
33. Не используйте шлифующие моющие средства и металлические скребки для очистки стекла духовки, это может поцарапать поверхности и нанести непоправимый ущерб стеклу. Не используйте парогенератор для чистки прибора.
34. Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.
35. Не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени. Это может привести к повреждению эмали.
36. Не оставляйте прибор остывать с открытой дверцей. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению фасадов соседней мебели от горячего воздуха.
37. Следите за чистотой уплотнителя дверцы. При сильном загрязнении уплотнителя дверцы духового шкафа дверца перестаёт нормально закрываться. Это может привести к повреждению соседних мебельных фасадов.
38. Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу духового шкафа. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу духового шкафа.
39. Не передвигайте прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться. Используйте встроенные в корпус ручки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MO98277CGB
Электропитание	220-240 В~ 50/60 Гц
Объем камеры	70 л
Номинальная потребляемая мощность	3000 Вт
Габаритные размеры	595*555*595 мм
Размеры ниши для встраивания	560*570*590 мм

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




СИМВОЛ	Описание функции
	Освещение: Позволяет пользователю наблюдать за ходом готовки, не открывая дверцу. Освещение в камере работает во время любого режима приготовления.
	Размораживание: Циркуляция воздуха при комнатной температуре обеспечивает более быстрое размораживание замороженных продуктов (без использования тепла). Это мягкий, но быстрый способ ускорить размораживание готовых блюд, продуктов с кремом и т.д.
	Нижний нагрев: Тепло подает скрытый элемент в нижней части камеры. В основном его используют для сохранения пищи теплой. Температуру можно установить в диапазоне 60-120°C. По умолчанию установлена температура 60°C.
	Верхний и нижний нагрев: Верхний и нижний элементы работают вместе, обеспечивая обычное приготовление. Температуру можно установить в диапазоне 50-250°C. По умолчанию установлена температура 220°C.
	Верхний и нижний нагрев с вентилятором: Сочетание вентилятора и обоих нагревательных элементов обеспечивает более равномерное проникновение тепла, позволяя экономить до 30-40% энергии. Блюда слегка подрумяниваются снаружи и остаются сочными внутри. Примечание: Эта функция подходит для готовки на гриле или запекания больших кусков мяса при высокой температуре. Температуру можно устанавливать в диапазоне 50-250°C. По умолчанию установлена температура 220°C.
	Гриль: Внутренний элемент гриля включается и выключается для поддержания температуры. Температуру можно установить в диапазоне 150-240°C. По умолчанию установлена температура 210°C.
	Двойной гриль: Работают излучающий и верхний нагревательные элементы. Температуру можно установить в диапазоне 150-240°C. По умолчанию установлена температура 210°C.
	Двойной гриль с вентилятором: Верхний и излучающий нагревательные элементы работают с вентилятором. Температуру можно установить в диапазоне 150-240°C. Температура по умолчанию составляет 210°C.




Конвекция: Элемент вокруг конвекционного вентилятора обеспечивает дополнительный источник тепла для приготовления пищи в режиме конвекции. В режиме конвекции вентилятор автоматически включается, чтобы улучшить циркуляцию воздуха внутри камеры и обеспечить равномерное нагревание для приготовления пищи. Температуру можно установить в диапазоне 50-240°C. По умолчанию установлена температура 180°C.

Аксессуары

Решетка: Для гриля, тарелок, поддонов с продуктами для обжарки и запекания на гриле.

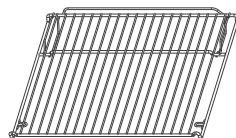


Направляющие: Для приготовления блюд большего размера эти опорные направляющие для полок с правой и левой сторон печи можно снять, а посуду и противень можно поставить на дно духового шкафа, используя такие функции, как гриль, двойной гриль, двойной гриль с конвекцией.

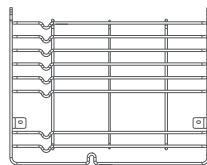


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ставя посуду на дно камеры, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ режимы с работой нижнего нагревательного элемента, чтобы предотвратить скопление тепла внизу. (только для определенных моделей)

Универсальный противень: Для приготовления пищевых продуктов в больших количествах, в том числе сырых тортов, выпечки, замороженных продуктов и т. д. или для сбора жира, мясного сока и т. п.

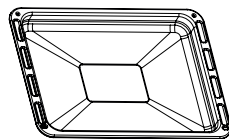


Телескопические направляющие: В некоторых моделях для упрощения использования печи имеются телескопические крепления. Телескопические крепления и направляющие разбираются посредством отвинчивания винтов, которыми они крепятся. После разборки посуду и противень можно поставить на дно камеры, используя такие функции, как конвекция, двойной гриль, двойной гриль с вентилятором.

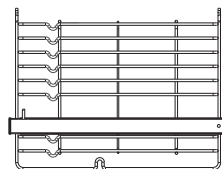

Предупреждение о размещении аксессуаров

Чтобы убедиться в безопасности полок духового шкафа, очень важно правильно разместить решетку между боковыми направляющими. Решетку и противень можно использовать только между первым и пятым слоями. Полки следует устанавливать в правильном направлении так, чтобы при аккуратном снятии полки или противня с них не падали горячие блюда.

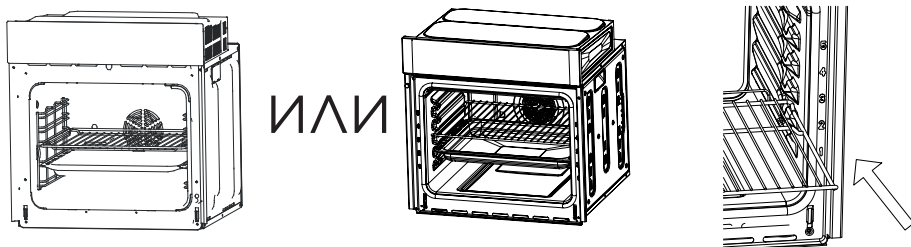


Замена лампочки

Процесс замены выглядит следующим образом:

1. Выньте вилку из розетки или выключите автомат.
2. Отвинтите стеклянный плафон лампочки, поворачивая ее против часовой стрелки (она может сидеть туго) и замените лампочку другой лампочкой того же типа.
3. Завинтите стеклянный плафон лампочки на место.


ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте только галогеновые лампы мощностью 25 Вт / 230 В, T300°C.

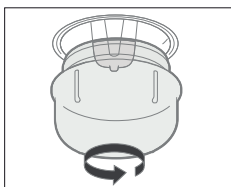

Вентиляционные отверстия


Если температура в центре камеры по завершения готовки или в случае приостановки или включения режима ожидания составляет более 75 градусов, охлаждающий вентилятор будет продолжать работать в течение 15 минут. Если температура в центре камеры опустится ниже 75 градусов, охлаждающий вентилятор остановится.

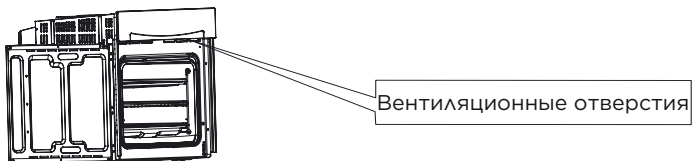


УСТАНОВКА

Установка духового шкафа



1. Убедитесь, что размеры шкафа соответствуют указанным на схеме установки.
2. Перед установкой проверьте параметры розетки и наличие надлежащего заземления.
3. Установите духовой шкаф в нишу и подключите к сети.
4. Чтобы найти крепежные отверстия, откройте дверцу духового шкафа.
5. Отверстия находятся по сторонам прибора под панелью управления.
6. Прикрепите прибор к установочному шкафу с помощью двух саморезов и резиновых заглушек, идущих в комплекте.

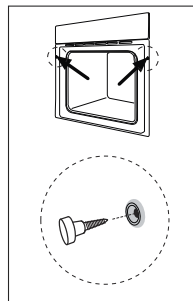

Подключение к электросети

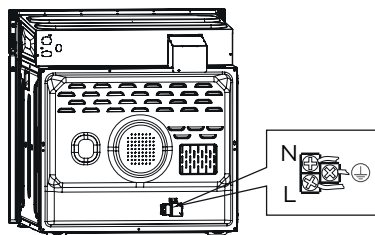

Установка

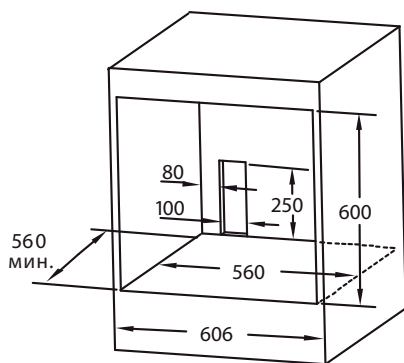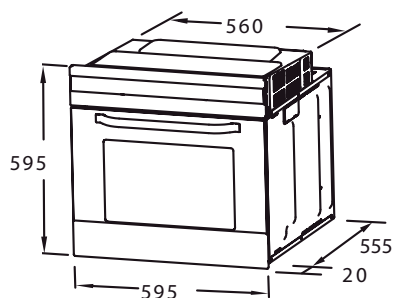

Примечания:

1. Для любых размеров допускаются только отклонения в большую сторону.
2. В шкафу отсутствует выключатель питания или розетка.
3. Размеры шкафа указаны в миллиметрах.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Количество аксессуаров в комплекте зависят от конкретной модели приобретенного прибора.


Снятие дверцы духового шкафа (Опционально)

Разборка дверцы


1. Чтобы снять дверцу, откройте ее под максимальным углом. Затем отодвиньте фиксатор на шарнире дверцы назад.

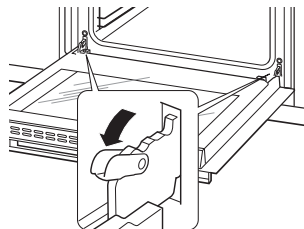



2. Закройте дверцу под углом примерно 30°. Удерживайте дверцу с обеих сторон одной рукой. Приподнимите дверцу и медленно потяните ее на себя, чтобы извлечь ее из духового шкафа.

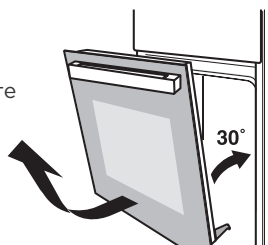

3. Откройте узел шарнира дверцы, см. иллюстрацию ниже.

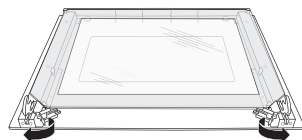

4. Поднимите наружное стекло дверцы и извлеките его. Затем извлеките среднее стекло тем же способом.

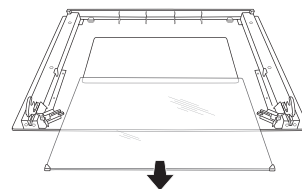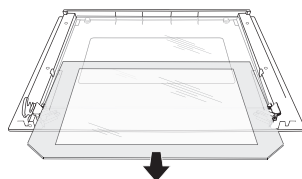

ВНИМАНИЕ

- Не тяните дверцу с силой, следите за тем, чтобы не разбить стекло при снятии.
- Обратите внимание, что пружины шарнира могут резко распрямиться и стать причиной травмы.
- Не поднимайте и не переносите дверцу шкафа за ручку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установка текущего времени

После включения в сеть цифры дисплея начнут мигать. Нажмите кнопку , начнут мигать цифры часа. При помощи кнопок   установите значение часа, затем нажмите  для подтверждения. Начнут мигать цифры минут, при помощи кнопок   установите значение минут, затем нажмите  для подтверждения текущего времени.

Часы работают в 24-часовом формате. Если духовой шкаф отключится от сети, текущее время будет сброшено и должно быть установлено снова.

Во время работы прибора нажмите  для просмотра текущего времени.

Во время работы прибора нажмите  для просмотра текущего времени.

Включение / выключение прибора

Нажмите кнопку  для выбора нужной программы. Затем при помощи кнопок   выберите температуру приготовления. Если температура не выбрана, программа начнет работать с температурой по умолчанию (см. таблицу режимов).

Нажмите кнопку  для начала работы.

Во время работы при помощи кнопок   вы можете изменить длительность работы. работы по умолчанию - 9 часов. Шаг изменения времени: 0-30 мин - 1 минута, 30 мин - 9 ч - 5 минут. Для подтверждения времени нажмите кнопку . Если не нажать  в течение 5 секунд с момента изменения времени, программа вернется к предыдущей настройке.

Также во время работы вы можете изменить температуру при помощи кнопки , на дисплее отобразится символ . Установите температуру при помощи кнопок   Шаг изменения температуры - 5°C. Для подтверждения нажмите кнопку , иначе изменения не будут приняты. Нажмите кнопку  для приостановки работы. Для возобновления работы нажмите . Второе нажатие  возвращает прибор в режим ожидания.

Кухонный таймер

Вы можете использовать эту функцию для отсчета времени, не связанного с работой прибора. Максимальное время таймера - 9 часов. Для установки таймера нажмите кнопку , на дисплее отобразятся символы  и "AL". Затем при помощи кнопок   установите время. Нажмите  для подтверждения настроек и запуска таймера.

При срабатывании таймера прозвучат 10 звуковых сигналов. Для приостановки таймера нажмите кнопку , значение времени начнет мигать. Для сброса таймера нажмите  еще раз.

В процессе приготовления, если температура духовки достигает заданной настройки, нагревательные элементы прекращают работу, и если температура духовки падает ниже, чем была установлена температура, тепловые элементы возобновляют работу снова.

Значение температуры на дисплее мигает в процессе нагрева и светится постоянно, если температура в камере достигла заданного значения.

В процессе работы время от времени также может включаться охлаждающий вентилятор.

ВНИМАНИЕ:

Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора во время работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вентилятор может продолжать работать даже после завершения работы духового шкафа для его охлаждения, это нормальное явление.

В режиме ожидания, если в течение 10 минут не будет нажато ни одной кнопки, дисплей гаснет. Также он гаснет, если нажать и удерживать кнопку  в течение 3 секунд. Нажмите любую кнопку для отображения часов.

Во время выбора программы / температуры, если кнопка  не будет нажата в течение 5 минут, прибор вернется в режим ожидания и выбранные настройки сбросятся.

Отложенный старт

Вы можете запрограммировать прибор для начала работы в определенное время. Для этого должно быть предварительно установлено текущее время.

Нажмите кнопку  дважды. На дисплее появятся символы  и END. При помощи кнопок   установите час окончания приготовления. Снова нажмите кнопку  и аналогично установите минуты окончания работы. Затем нажмите кнопку  для выбора режима работы.

Режимы "Освещение" и "Размораживание", а также термощуп (при его наличии) в данном случае для выбора недоступны. Установив режим, выберите время работы и температуру. Нажмите  для подтверждения настроек и начала работы таймера. Время начала работы в данном случае - разница между временем окончания и заданной длительностью программы. Максимальное время отсрочки - 23:59.

Во время работы таймера до старта нажмите кнопку  для отображения времени отложенного старта. Через 3 секунды текущее время отобразится снова. Для сброса таймера отложенного старта нажмите кнопку  2 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время работы таймера отложенного старта кухонный таймер недоступен.

Функция запуска/паузы/отмены

1. Если установлено время приготовления, нажмите  , чтобы начать приготовление. Если процесс готовки приостановлен, нажмите  , чтобы возобновить работу.
2. Во время готовки нажмите  один раз, чтобы приостановить готовку. Нажмите  дважды, чтобы отменить приготовление.

Защитная блокировка

Для блокировки: одновременно нажмите  и  и удерживайте их в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал и загорится индикатор .

Снятие блокировки: одновременно нажмите  и  и удерживайте их в течение 3 секунд, после чего раздастся длинный звуковой сигнал, указывающий на снятие блокировки от детей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы хотите остановить готовку, быстро нажмите кнопку остановки. Не нужно долго нажимать кнопку остановки, тогда она не сработает.

Функция энергосбережения

1. В режиме ожидания и напоминания нажмите  и удерживайте три секунды, дисплей погаснет и перейдет в режим энергосбережения.
2. Если в течение 10 минут в режиме ожидания не будет выполняться никаких действий, светодиодный дисплей погаснет и перейдет в режим энергосбережения.
3. Нажмите любую клавишу или поверните любую ручку, чтобы выйти из режима энергосбережения.

Примечание

1. Освещение камеры работает во время приготовления в любом режиме.
2. Если программа приготовления установлена и кнопка  не будет нажата в течение 5 минут, на дисплее отобразится текущее время или произойдет возврат в режим ожидания. Настройки будут сброшены.
3. При нормальном нажатии звуковой сигнал прозвучит один раз, в противном случае реакции не будет.
4. После завершения приготовления звуковой сигнал звучит пять раз.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ради обеспечения надежности и приятного внешнего вида прибор следует держать в чистоте. Современная конструкция прибора позволяет свести обслуживание к минимуму. Детали прибора, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, следует регулярно очищать.

- Перед выполнением технического обслуживания и очистки питание следует отключить.
- Установите все элементы управления в положение OFF (ВЫКЛ).
- Подождите, пока внутренняя поверхность камеры не остынет до теплого состояния — в теплом состоянии очистку производить проще.
- Используйте для очистки поверхности прибора влажную ткань, мягкую щетку или губку с мелкими ячейками, а затем протрите насухо. В случае сильного загрязнения используйте горячую воду с чистящим средством без абразивных свойств.
- Не используйте чистящие средства с абразивными свойствами или металлические скребки для очистки стекла дверцы духового шкафа. Они могут поцарапать поверхность или повредить стекло.
- Никогда не оставляйте вещества с кислотными свойствами (лимонный сок, уксусу) на деталях из нержавеющей стали.
- Не используйте устройства мойки под давлением для чистки прибора. Противень и решетку для запекания можно мыть с помощью мягкого моющего средства.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип , торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или ее дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции прибора были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими

бытовыми отходами по истечении срока его службы.

Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.




Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве ЕС RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

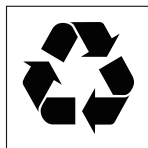

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель: Гуандун Мидеа Китчен Апплиансес Мэнуфекчуринг Ко., Лтд.
Адрес: №6, Йонгань Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай

Сделано в Китае

Импортёр в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88
midea.com/ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0B17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

