


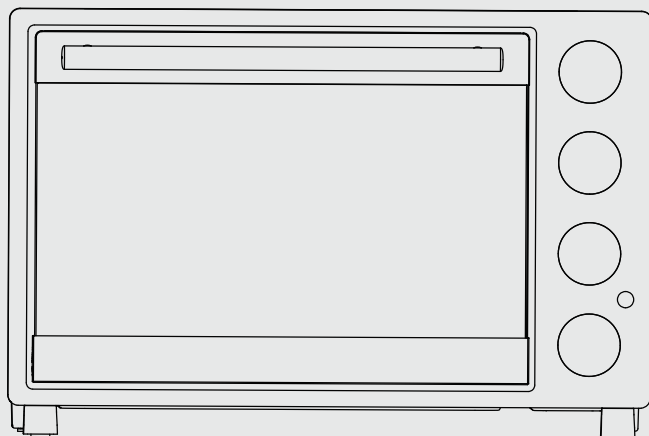

МИНИ-ПЕЧЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MO35CMR(BK)

Предупреждение: перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего прибора. Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора. Изображения в данном Руководстве носят схематический вид и могут отличаться от фактического вида изделия.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо, что выбрали Midea! Прежде чем использовать новый продукт Midea, внимательно прочитайте это руководство, чтобы научиться безопасно использовать функции и возможности вашего нового устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	06
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	07
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	08
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	09
ПОРЯДОК РАБОТЫ	11
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	15
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ	16
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	17

Мини-печь предназначена для приготовления пищевых продуктов.

При покупке прибора проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на соответствие разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатации. Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца).

Сохраняйте кассовый чек и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Примечание: изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель и комплектация конкретной модели, приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в руководстве.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Предупреждающие знаки

	Опасность Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легко-воспламеняющегося газа
	Осторожно — электричество Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.
	Осторожно Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.
	Внимание Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.
	Обратите внимание Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.
	Соблюдайте инструкции Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!



ВНИМАНИЕ: Во время использования электроприбора во избежание опасности возгорания, поражения электрическим током, получения травм, строго соблюдайте следующие меры безопасности.

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧИ ПОДВЕРЖЕНЫ НАГРЕВУ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПЕЧЬЮ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГА!

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ДВЕРЦЫ ИЛИ ДВЕРНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ПЕЧЬ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПЕТЕНТНЫМ ПЕРСОНАЛОМ!

ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ВНИМАНИЕ: ЖИДКОСТИ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ РАЗОГРЕВАТЬ В ЗАКРЫТЫХ ЕМКОСТЯХ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА!

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ ДЕТЬМИ БЕЗ НАДЗОРА РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИМ ДАНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ И ПОНЯТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ О БЕЗОПАСНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧЬЮ И ОПАСНОСТЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ЕЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

ВНИМАНИЕ: ПЕЧЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧИ ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ!

- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ К СЕТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ!

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕЧЬ ТОЛЬКО ПО ЕЕ ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА!

- Не пользуйтесь печью при повреждении шнура питания до устранения неисправности специалистом сервисного центра.
Не разбирайте и не модифицируйте прибор и шнур питания.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШНУРА ПИТАНИЯ ЕГО ЗАМЕНУ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ, ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЬ, СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ!

- Не эксплуатируйте печь вблизи источников воды или в условиях повышенной влажности.
- Прибор не должен эксплуатироваться вне помещений.

- Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. При отключении вилки шнура питания от розетки не тяните за шнур, придерживайте вилку рукой.
- Устанавливайте печь так, чтобы доступ к розетке сети был свободным. Перед чисткой печи отключите вилку шнура питания от розетки и дайте печи остыть. Прибор не должен размещаться в шкафу.
- Не ставьте ничего на открытую дверцу печи, так как она может повредиться. Печь предназначена исключительно для приготовления и разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды и подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара.
- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
 - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих местах;
 - усадьбы;
 - клиентами в гостиницах, отелях и другой обстановке, связанной с проживанием;
 - в гостиницах с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
- Пользуйтесь матерчатой прихваткой или идущими в комплекте ручками при извлечении посуды и противней из печи.
- Во избежание ожогов содержимое бутылочек и емкостей с детским питанием необходимо перемешивать и взбалтывать, перед употреблением нужно проверять температуру пищи.

Меры пожарной безопасности

- Не устанавливайте печь в ограниченном пространстве, где недостаточно места для нормальной вентиляции.
- Не устанавливайте печь вблизи источников открытого огня, отопительных приборов.
- Не эксплуатируйте печь в помещениях, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся вещества.
- Не используйте для чистки печи химические растворители и воспламеняющиеся вещества.
- Не накрывайте печь во время работы. Не ставьте на работающую печь никакие предметы, поскольку они могут повредиться или расплавиться.
- Не ставьте на печь индукционные плитки, во избежание повреждения печи.
- Не оставляйте работающую печь без присмотра. Превышение необходимой мощности или времени приготовления может вызвать перегрев и воспламенение.
- Не подключайте к розетке, в которую включена печь, дополнительные электроприборы.

- Своевременно и регулярно очищайте камеру печи и уплотнители дверцы от жира и остатков пищи во избежание появления дыма в результате их перегрева.
- Недостаточная чистота печи может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок службы прибора и привести к возникновению опасной ситуации.
- Отключайте печь, вынув вилку шнура питания из розетки, если вы покидаете помещение на длительное время.
- Не разогревайте в печи масло, так как это может привести к возгоранию.
- Перед установкой лампы на место убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Если вам необходимо использовать другие аксессуары, не предоставленные продавцом, убедитесь, что они выдерживают высокие температуры.
- Нельзя использовать в печи бумажной или пластиковой посуды.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ВЫКЛЮЧИТЕ ПЕЧЬ, ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ СЕТИ И НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ, ЧТОБЫ ПОГАСИТЬ ПЛАМЯ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ И ПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ОГНЯ! Вызовите специалиста сервисной службы для устранения неисправности.

ВНИМАНИЕ: РОЗЕТКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ПЕЧИ, К НЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН СВОБОДНЫЙ ДОСТУП, ЧТОБЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО БЫЛО НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬ ПЕЧЬ ОТ СЕТИ.



ВНИМАНИЕ! ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА МОГУТ СИЛЬНО НАГРЕТЬСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МО35СМR(ВК)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	220 В~ 50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1400 Вт

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Внешний вид

⚠ ВНИМАНИЕ


- Поскольку прибор непрерывно модернизируется, его фактический внешний вид может отличаться от представленного на изображении ниже.
- При использовании ставьте прибор на термостойкую поверхность.
- Место, где используется печь, должно быть сухим. Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Установите печь на расстоянии 10-15 см от стен и шкафов. Окружающие предметы могут загореться из-за тепла, выделяемого прибором, или покрыться сажей.
- Оставьте зазор в 30 см между верхней частью печи и любыми предметами или стенами над ней.

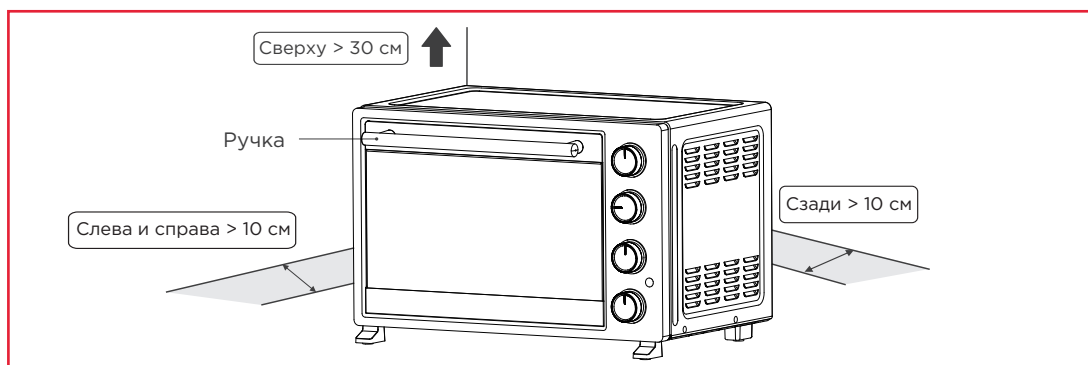


Комплектация

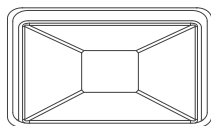

Поддон для
сбора крошек

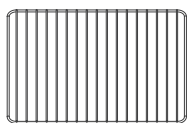

Решетка

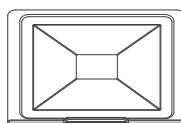


Противень



Корзина аэрогриля



Вертел

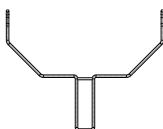

Ручка для съема
вертела



Ручка для съема
противней

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките все аксессуары и упаковочные материалы, находящиеся внутри печи.
2. Промойте принадлежности печи при помощи небольшого количества моющего средства и теплой воды. Перед использованием вытрите устройство и принадлежности насухо бумажными полотенцами или сухой тканью.
3. Поставьте печь на ровную столешницу или другую устойчивую поверхность. Не используйте печь в одной розетке с другими электроприборами.
4. Перед началом работы поместите поддон для сбора крошек под нижний нагревательный элемент.
5. Перед использованием печи убедитесь, что поддон для сбора крошек установлен правильно.
6. Поверните переключатель режимов работы, чтобы выбрать режим "Верхний и нижний нагрев", поверните оба регулятора температуры до 230°C, чтобы прокалить нагревательные элементы в первый раз и выжечь остатки смазки. (ПРИМЕЧАНИЕ: Во время этого процесса из камеры может выделяться небольшое количество дыма. Это нормальное явление для первого использования и не продлится более 10-15 минут).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Описание панели управления

Настройка температуры

Поверните регулятор температуры по часовой стрелке до желаемой температуры.
Температура может быть установлена в диапазоне от 65°C до 230°C.

Установка времени работы


Время таймера можно установить в пределах до 60 минут.
Печь не включится, если время не установлено.

Чтобы установить время работы, поверните регулятор таймера по часовой стрелке до желаемого времени. Когда ручка таймера дойдет до положения «0», печь автоматически отключится.

Регулировка времени

Время можно регулировать даже во время приготовления. Просто поверните регулятор таймера до желаемого времени и печь продолжит приготовление.

Примечание: Если время приготовления необходимо установить менее чем на 10 минут, рекомендуется повернуть регулятор таймера сначала до значения более 10 минут, а затем повернуть ее обратно до нужного положения.

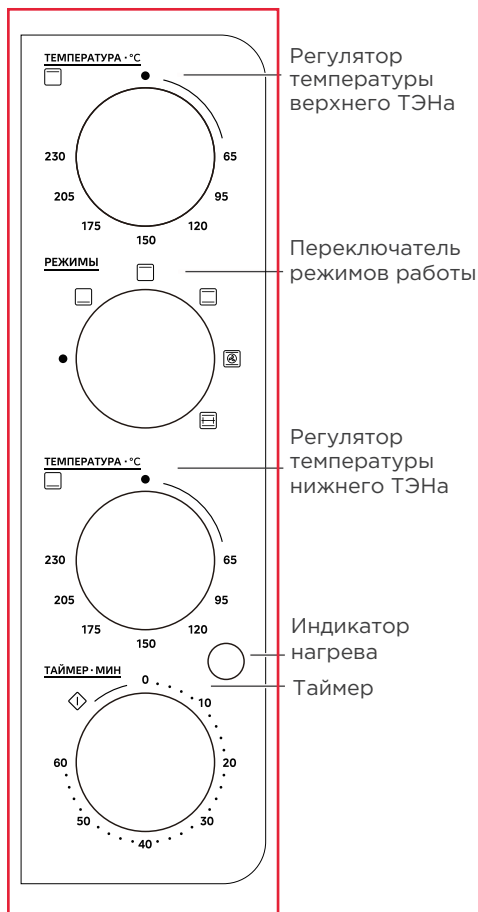

Режим "Без таймера"

Для использования печи без таймера поверните регулятор таймера в положение «БЕЗ ТАЙМЕРА». В этом случае печь будет работать до тех пор, пока регулятор таймера не будет установлена в положение «0».

Если время приготовления установлено слишком длительным, это может привести к высыханию и возгоранию продуктов в камере. Во время приготовления необходимо внимательно следить за процессом, и не следует подвергать продукты слишком длительному воздействию нагрева.

Режимы работы

Режим	Описание
 Нижний нагрев	Работает нижний тэн.
 Верхний нагрев	Работает верхний тэн.
 Верхний и нижний нагрев	Работают нижний и верхний тэн.
 Конвекция	Работают нижний и верхний тэн, а также вентилятор.
 Вертел	Работают нижний и верхний тэн, а также привод вилки вертела. См. раздел "Использование вертела" для более детальной информации. Внимание: максимальный вес продукта на вертеле не должен превышать 3,5 кг.

Советы по приготовлению

- Установите решетку для запекания, противень и корзину для аэрогриля таким образом, чтобы они соответствовали высоте приготавливаемых продуктов.
- Продукты следует размещать на противне, чтобы избежать возгорания из-за скопления остатков пищи на нагревательных элементах.
- Используйте в печи только подходящую жаропрочную посуду, никогда не используйте пластиковые или картонные контейнеры.
- Периодически очищайте нагревательные элементы от грязи и жира.
- Никогда не используйте стеклянные или керамические кастрюли или крышки.
- НИКОГДА не допускайте стекания масла или других жидкостей с продуктов на дно камеры печи.
- Установите температуру в соответствии с рецептом или по своему желанию.
- Плотнo закройте дверцу и установите время приготовления при помощи регулятора таймера, чтобы начать приготовление.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Режим "Нижний нагрев"

1. Поверните переключатель режимов работы, чтобы выбрать "  ".
2. При помощи регулятора температуры нижнего ТЭНа установите температуру приготовления.
3. Поверните регулятор таймера, чтобы установить время приготовления.
4. Печь начнет приготовление автоматически.

Режим "Верхний нагрев"

1. Поверните переключатель режимов работы, чтобы выбрать "  ".
2. При помощи регулятора температуры верхнего ТЭНа установите температуру приготовления.
3. Поверните регулятор таймера, чтобы установить время приготовления.
4. Печь начнет приготовление автоматически.

Режим "Верхний и нижний нагрев"

1. Поверните переключатель режимов работы, чтобы выбрать "  ".
2. При помощи регулятора температуры верхнего ТЭНа установите температуру приготовления сверху.
3. При помощи регулятора температуры нижнего ТЭНа установите температуру приготовления снизу.
4. Поверните регулятор таймера, чтобы установить время приготовления.
5. Печь начнет приготовление автоматически.


Режим "Конвекция"

1. Поверните переключатель режимов работы, чтобы выбрать "  ".
2. При помощи регулятора температуры верхнего ТЭНа установите температуру приготовления сверху.
3. При помощи регулятора температуры нижнего ТЭНа установите температуру приготовления снизу.
4. Поверните регулятор таймера, чтобы установить время приготовления.
5. Печь начнет приготовление автоматически.


Режим "Вертел"

1. Поверните переключатель режимов работы, чтобы выбрать "  ".
2. При помощи регулятора температуры верхнего ТЭНа установите температуру приготовления сверху.
3. При помощи регулятора температуры нижнего ТЭНа установите температуру приготовления снизу.
4. Поверните регулятор таймера, чтобы установить время приготовления.
5. Печь начнет приготовление автоматически.


Использование вертела

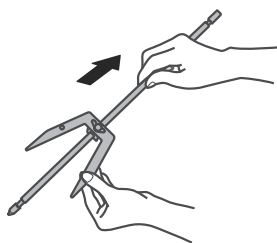


1. Вставьте вилку вертела в шток

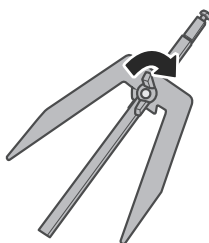


2. Вращая винт, зафиксируйте вилку в надлежащем положении

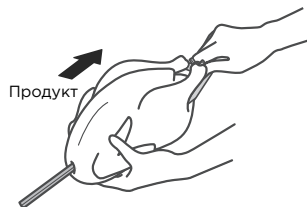


3. Наденьте продукт на шток и зафиксируйте с одной стороны вилкой вертела

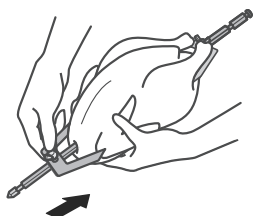


4. Наденьте вторую вилку на шток вертела и зажмите продукт

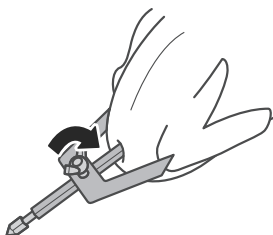

5. Вращая винт, зафиксируйте вторую вилку

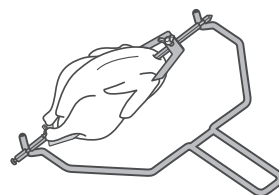

6. При помощи ручки поместите вертел с продуктом в камеру печи

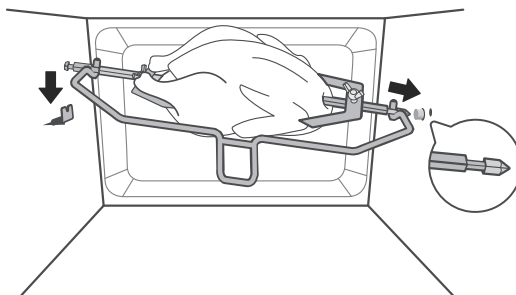

7. Вставьте заостренный конец вертела в отверстие с правой стороны камеры, а квадратную головку вертела поместите в паз с левой стороны камеры.
8. По окончании приготовления проверьте готовое блюдо на равномерность пропекания. Снимите вертел при помощи ручки, подцепив его крючками ручки снизу за предусмотренные выемки. Сначала поднимайте левую сторону, затем – правую. Положите вертел с пищей на термостойкий поднос или блюдо и дайте ему остыть, затем развинтите винты, фиксирующие держатели, снимите их и аккуратно сдвиньте продукт с вертела на подготовленное блюдо.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

При надлежащем уходе и чистке ваш прибор сохранит свой внешний вид и останется полностью функциональным в течение длительного времени.

Не используйте для чистки средства для стекла или металлические/стеклянные скребки.

Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи.

Жир, накопившийся внутри печи, может перегреться, что приведет к образованию дыма.

Регулярно производите чистку внутренней и внешней поверхности печи, дверцы и уплотнительной прокладки дверцы.

Во избежание повреждения корпуса устройства и его деталей не используйте для чистки острые инструменты, жесткие или металлические щетки, а также агрессивные моющие средства.

После использования электропечи все поверхности следует протереть

- Перед чисткой отключите печь от сети и дайте ей полностью остыть.
- Промывайте все принадлежности мягкой мыльной водой, включая решетку для выпечки, противень и корзину для аэрогриля.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки и химические чистящие средства, так как они могут повредить антипригарное покрытие противня.
- Протирайте камеру печи влажной тканью.
- Для очистки дверцы используйте влажную ткань, смоченную моющим средством или мылом.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость для чистки. Не мойте прибор или его детали в посудомоечной машине.
- Любое другое обслуживание должно выполняться авторизованным сервисным представителем.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

проблема	возможные причины	Устранение
Печь не включается	Плохой контакт вилки шнура питания с розеткой	Выньте вилку шнура питания из розетки и повторно вставьте ее
	Печь не подключена к электрической сети	Вставьте вилку шнура питания в розетку
	Отсутствует напряжение в сети	Проверьте наличие напряжения в сети включением любого исправного прибора или проверьте устройство автоматического отключения сети
Продукты недогоотовлены или переготовлены		Не добавляйте продукты в процессе приготовления. Соблюдайте рекомендуемое время для предварительного разогрева печи. Постоянно проверяйте процесс приготовления и вынимайте продукты, если необходимо, как только нужный уровень подрумянивания достигнут. Время приготовления в мини-печи может отличаться от приготовления в обычной духовке. Постоянно проверяйте готовность блюд.
Нагревательные элементы постоянно включаются и выключаются	Это нормальное явление	Конструкция печи позволяет точно контролировать температуру для каждого режима работы путем регулировки мощности нагревательных элементов.
Пар выходит из-под дверцы печи	Это нормальное явление	Дверца имеет вентиляционное отверстие для выпуска пара, образующегося при приготовлении продуктов с высоким содержанием влаги.
Во время приготовления из-под дверцы капает вода	Это нормальное явление	Конденсат, образующийся от продуктов с высоким содержанием влаги (например, замороженного хлеба), может стекать по внутренней стороне дверцы и капать на столешницу.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Логотип , текстовые знаки, торговое наименование, торговое оформление и все их версии являются ценными активами Midea Group и (или) ее аффилированных лиц (далее Midea), в отношении которых Midea является владельцем товарных знаков, авторских прав и иных прав интеллектуальной собственности, а также всех нематериальных активов, полученных в результате использования любых частей товарных знаков Midea. Использование товарного знака Midea для коммерческих целей без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарные знаки или недобросовестную конкуренцию в нарушение применимого законодательства.

Данное руководство составлено Midea, и Midea сохраняет все авторские права на него. Никакое физическое или юридическое лицо не может полностью или частично использовать, копировать, изменять и распространять настоящее руководство, включать его в комплект или продавать вместе с другими изделиями без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные функции и инструкции являлись актуальными на момент печати настоящего руководства. Однако фактический вид прибора может отличаться в связи с усовершенствованием функций и дизайна.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
- В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель:

Гуандун Мидеа Китчен Апплиансес Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.
528311, №6 Йонгань Род, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров.
Гуандун, Китай

Импортер в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»

127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88
midearusia.ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXXX-ГМДД-XXXXXXXX, где Г - год (А - 2025, В - 2026 и т.д.), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-AB17-1320026, дата производства: 17 ноября 2025 г.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2026 all rights reserved