


comfee'

АЭРОГРИЛЬ

Руководство по эксплуатации

CAF-TN40E

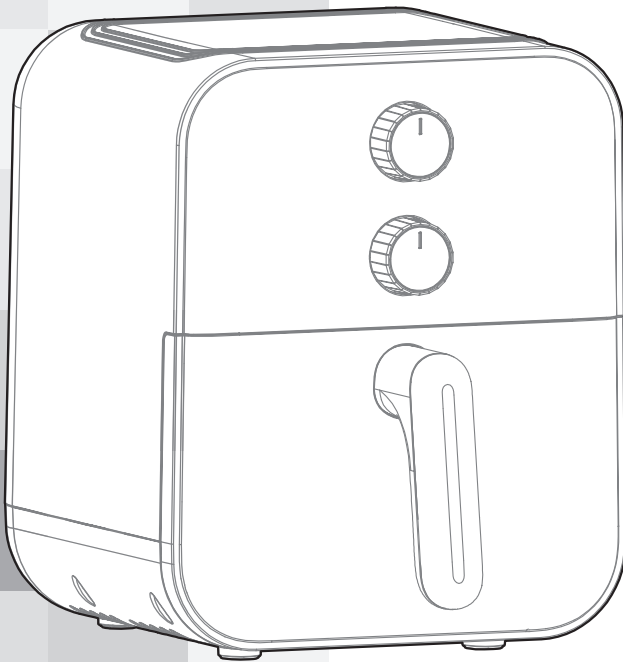

IMPORTANT NOTE: For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction Manual carefully before using.

CONTENT

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	5
ПОРЯДОК РАБОТЫ	6
ЧИСТКА и уход	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА	13
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	14

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

WARNING

- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией.
- Убедитесь, что параметры вашей электросети соответствуют характеристикам прибора перед началом работы.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, при возникновении неисправности, а также в случае падения или какого-либо повреждения.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, младше 8 лет, если они не находятся под присмотром.
- Держите прибор и его сетевой шнур во время работы или сразу после нее в недоступном для детей месте.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не подключайте прибор к сети и не пользуйтесь панелью управления мокрыми руками.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке, всегда проверяйте, правильно ли вставлена вилка в розетку.
- Данное устройство не предназначено для подключения ко внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления.
- Не устанавливайте прибор на или рядом с горючими материалами, такими, как скатерти или занавески.

- Устанавливайте аэрогриль на ровной горизонтальной поверхности. Оставьте не менее 10 см свободного пространства сзади и по бокам, а также 10 см свободного пространства над прибором. Не кладите ничего на прибор.
- Не используйте прибор для каких-либо иных целей, кроме описанных в данном руководстве.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Превышение необходимой мощности или времени приготовления может вызвать перегрев и воспламенение.
- Во время работы из отверстий прибора может выходить горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий. Будьте осторожны, когда достаете чашу из прибора.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора.
- Во время использования поверхность прибора может стать горячей и вызвать ожоги от прикосновения к ней. Не допускайте прямого контакта частей тела или элементов одежды с поверхностью аэрогриля, пока она не остынет.
- После использования прибора внутренняя чаша остается очень горячей, избегайте контакта с горячим металлом после приготовления.
- При появлении темного дыма выключите прибор, отключите его от сети и вынимайте чашу только после прекращения дыма.
- Не используйте аэрогриль, если он каким-либо образом поврежден. Отключите его от сети и обратитесь в сервисную службу.
- Во избежание поражения электрическим током не помещайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь прибора.
- Помещая продукты в чашу, не допускайте их контакта с нагревательным элементом.
- Не устанавливайте прибор на скатерть, ковер, бумагу, так как это может перекрыть вентиляционные отверстия и привести к перегреву и пожару.
- Не наливайте в чашу масло или другие жидкости, это может привести к пожару.
- Не прикасайтесь ко внутренним деталям прибора во время работы.

- Не устанавливайте аэрогриль рядом с источниками открытого огня, например, газовыми плитами, или повышенной температуры.
- Отключайте прибор от сети и дайте ему остыть, когда он не используется и перед выполнением чистки.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
 - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
 - фермерские хозяйства;
 - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
 - гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
- **Внимание:** Несоблюдение правил техники безопасности и указаний по безопасному использованию является применением электроприбора не по назначению, что может стать причиной отмены гарантии и несет угрозу серьезного травмирования.



Во время работы доступные поверхности прибора могут стать горячими.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CAF-TN40E
Объем чаши	4.0L
Электропитание	220-240 В~ 50/60Гц
Номинальная мощность	1400-1600Вт

Вес и размеры являются приблизительными. В целях улучшения продукции, производитель может вносить изменения в спецификации и конструкцию без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ВНЕШНИЙ ВИД

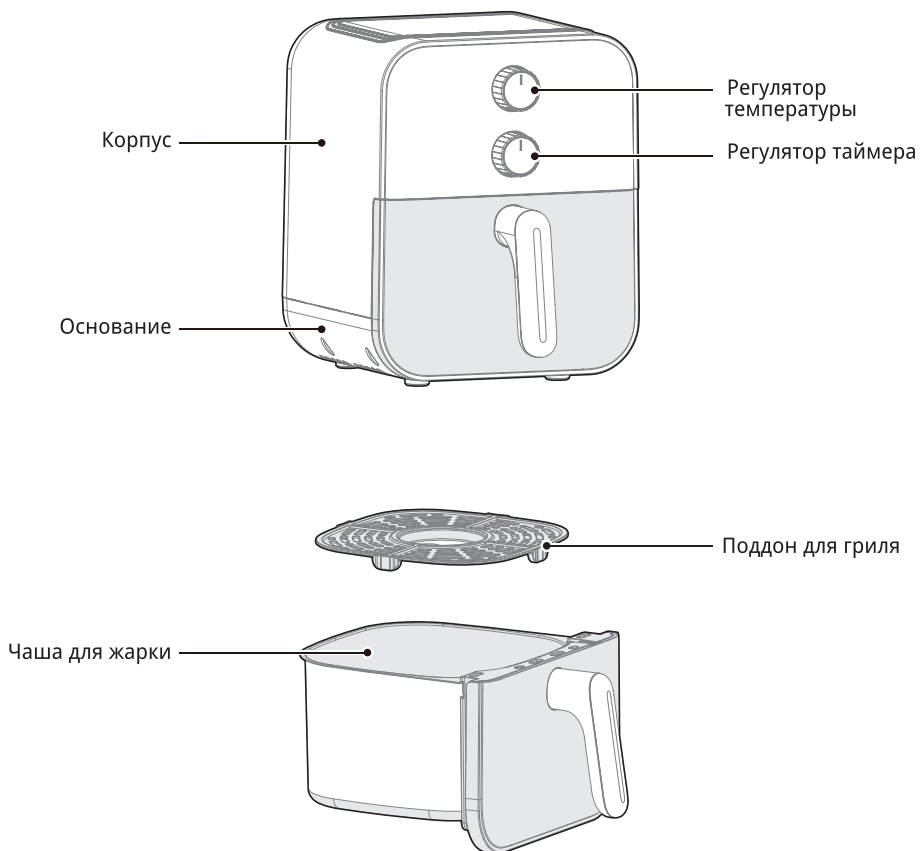

● Все изображения в данном руководстве являются схематическими и могут иметь отличия от фактического вида прибора. Руководствуйтесь фактическим видом.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите аэрогриль на твердую, ровную и устойчивую поверхность (рис. 1). Проследите за тем, чтобы горячий пар, выходящий во время работы из прибора, не попадал на мебель или другие электроприборы. Шнур питания должен доставать до розетки без натяжения и не касаться горячих или острых предметов и поверхностей.

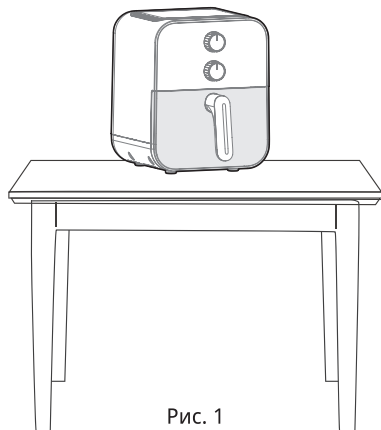


Рис. 1

2. Соберите чашу, установив в нее поддон для гриля (рис. 2), затем установите ее в камеру аэрогриля (рис. 3).

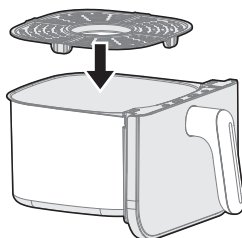


Рис. 2

При сборке чаши для жарки вставляйте ее детали друг в друга до щелчка, который указывает на правильность соединения.


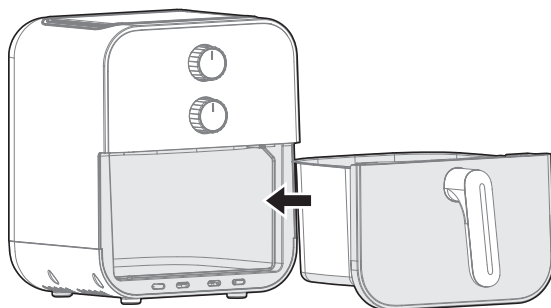


Рис. 3

3. Перед тем, как положить продукты в чашу, рекомендуется предварительно прогреть ее в течение 3-5 минут для лучшего результата приготовления.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА АЭРОГРИЛЕ

1. После включения прибора установите регулятор температуры в положение 200°C, а регулятор таймера — на 3-5 минут, чтобы предварительно прогреть его.
2. После завершения предварительного нагрева возьмитесь за верхнюю часть корпуса одной рукой и вытащите чашу за ручку другой рукой. Поставьте чашу на ровную устойчивую поверхность.
3. Положите ингредиенты во внутреннюю чашу.
4. Вставьте чашу в корпус аэрогриля, выберите соответствующую температуру и время приготовления с помощью регуляторов, процесс приготовления начнется.

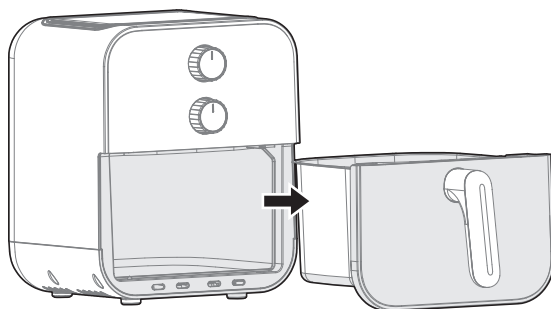

- ⚠ Если чаша не будет полностью вставлена в камеру аэрогриля, не сработает защитный микропереключатель и аэрогриль невозможно будет включить. Полностью вставьте чашу для начала работы.

5. Перед тем, как положить продукты в чашу, рекомендуется предварительно прогреть ее в течение 3-5 минут для лучшего результата приготовления.

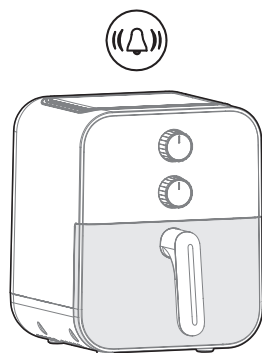

- Если таймер необходимо установить менее, чем на 30 минут, то для его большей точности рекомендуется сначала повернуть регулятор вправо на большее значение, а затем назад до нужного.
- ⚠ Будьте осторожны при извлечении чаши из прибора и продуктов из чаши, так как они имеют высокую температуру после окончания приготовления. Опасность ожогов! Ставьте чашу на ровную термостойкую поверхность и не прикасайтесь к ней или продуктам внутри нее голыми руками.

ПРОГРАММЫ АВТОМЕНЮ

Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать основные настройки для продуктов, которые вы можете приготовить на аэрогриле.

Программа	Температура (°C)	Время (мин.)
Куриные ножки	190	22-26
Рыба	180	12-14
Мясо	200	11-12
Куриные наггетсы	200	10-12
Картофель	180	21-23
Выпечка	160	12-14
Сырные шарики	180	9-12
Овощи	180	15-17

Советы по использованию прибора

- Перед первым использованием необходимо дать прибору проработать 10 минут вхолостую. Во время работы может появиться небольшое количество белого дыма или запаха от первичного обгорания нагревательных элементов, это нормальное явление.
- Перед началом работы убедитесь, что чаша и внутренняя чаша установлены правильно.
- В случае обнаружения какой-либо неисправности прибора, прекратите его использование, отключите от сети, затем свяжитесь с сервисной службой.
- Используйте аэрогриль только с чашей, идущей в комплекте. Не используйте чашу для каких-либо иных целей, чем приготовление на аэрогриле.
- После использования отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть, перед очисткой, обслуживанием или перемещением.

ЧИСТКА и уход

ЧИСТКА

- Перед чисткой отсоедините прибор от сети и дайте ему остыть.
- Не чистите прибор сразу после окончания приготовления, он остается горячим.
- Не используйте при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Это может повредить антипригарное покрытие чаши.
- Протирайте корпус аэрогриля чистой влажной тканью.
- Чашу можно промывать теплой водой и нейтральным моющим средством. Внутреннюю, внешнюю чашу и ручку можно мыть в посудомоечной машине.
- Все прочие части аэрогриля мыть в посудомоечной машине или погружать в воду запрещено.
- Если на чаше осталась грязь или пригоревшие остатки пищи, налейте в нее воду с моющим средством и дайте отмокнуть в течение 10 минут перед чисткой.
- Перед установкой в прибор дайте чаше полностью просохнуть при комнатной температуре.
- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Неисправность	Возможные причины	Решение
Прибор не работает	• Прибор не включен в сеть.	Вставьте вилку в розетку.
	• Таймер не установлен.	Установите время работы, чтобы включить прибор.
	• Чаша не задвинута в аэрогриль до конца.	Полностью вставьте чашу.
Продукты не приготовлены до конца	• Слишком много продуктов в чаше.	Кладите меньше продуктов. Меньшие порции готовятся более равномерно.
	• Температура приготовления слишком низкая.	Установите правильную температуру.
	• Время приготовления слишком маленькое.	Увеличьте время приготовления.
Неравномерная степень прожарки	• Некоторые продукты требуют периодического встряхивания во время приготовления.	Ингредиенты, которые лежат друг на друге или друг на друге (например, картофель фри), необходимо встряхнуть в середине времени приготовления.
Нет хрустящей корочки на готовом продукте	• Некоторые продукты лучше готовить в обычной фритюрнице.	Используйте продукты для запекания в духовке или слегка смажьте их маслом, чтобы получить более хрустящую корочку.
Чаша не задвигается в прибор или вынимается с трудом	• Слишком много продуктов в чаше.	Не наполняйте чашу выше отметки максимального уровня.
	• Чаша установлена неправильно.	Вставьте чашу в аэрогриль до щелчка.

Неисправность	Возможные причины	Решение
Белый дым исходит из прибора	Слишком много масла в продуктах.	При жарке жирных ингредиентов в аэрогриле большое количество масла вытечет в чашу. Масло выделяет белый дым, и чаша может нагреться сильнее обычного. Это не влияет на прибор или конечный результат.
	В чаше находятся остатки масла и жира.	Белый дым возникает из-за нагрева жира в чаше. Убедитесь, что вы тщательно чистите чашу после каждого использования.
Картофель фри прожарен неравномерно	Неправильный вид картофеля.	Используйте свежий картофель и следите за тем, чтобы он оставался плотным во время жарки.
	Картофель фри не был промыт перед жаркой.	Тщательно промойте картофельные палочки, чтобы удалить с них крахмал.
Картофель фри без хрустящей корочки	Это зависит от содержания масла и воды в картофеле.	Перед добавлением масла обязательно тщательно высушите картофельные палочки.
		Чтобы картофель получился более хрустящим, нарежьте его на более мелкие кусочки.
		Добавьте немного больше масла, чтобы получить более хрустящую корочку.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2012/19/ЕО по утилизации электрического и электронного оборудования (МЕЕ). Надлежащая утилизация данного прибора поможет предотвратить любой возможный ущерб окружающей среде и здоровью человека, который бы в противном случае мог быть причинен при ненадлежащей утилизации.

Данный символ означает, что по окончании срока службы данный прибор запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами. По завершении срока эксплуатации прибор необходимо сдать в официальный пункт сбора электрических и электронных устройств для дальнейшей утилизации. Чтобы найти подобные пункты сбора, свяжитесь с местными органами власти или с магазином, где было приобретено устройство. Каждое домашнее хозяйство выполняет важную роль в переработке и утилизации старого оборудования. Надлежащая утилизация прибора по завершении срока эксплуатации позволяет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.




СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВЫ RoHS

Данный прибор требует специальной утилизации. Для получения дополнительной информации об использовании и переработке данного прибора обратитесь в муниципальный совет, службу утилизации бытовых отходов или магазин, где вы его приобрели.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Для получения дополнительной информации об использовании и переработке данного прибора обратитесь в местные органы власти, службу утилизации бытовых отходов или магазин, где вы его приобрели.

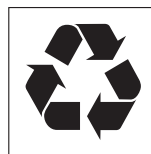

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.

Условия хранения - по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).

Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонту лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Прибор не работает	Изготовитель:	Импортёр в РФ:
Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"	Гуандун Мидеа Консьюмер Электрик Мануфэкчуринг Ко., Лтд №19 Саньлэ Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай Сделано в Китае	ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» 12701 5, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1 Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-80-01



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1 -9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В 17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

comfee'
... is how i feel !