


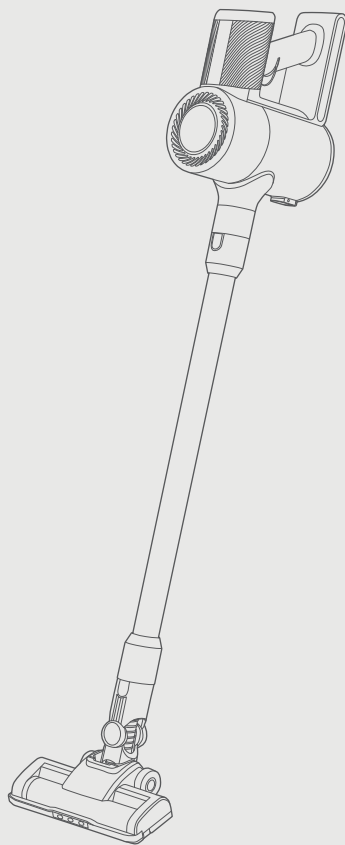

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС 2-В-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VSS-24Q

Предупреждение: перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего прибора. Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора. Изображения в данном Руководстве носят схематический вид и могут отличаться от фактического вида изделия.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ	01
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	07
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	08
ПОРЯДОК РАБОТЫ	09
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	15
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА	16
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ	17
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	18

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Предупреждающие знаки



Опасность

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



Осторожно - электричество

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.



Осторожно

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



Внимание

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.



Обратите внимание

Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.



Соблюдайте инструкции

Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разбирайте и не модифицируйте пылесос, аккумулятор и шнур питания.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не ознакомившимися с данной инструкцией.
- Не позволяйте детям играть с прибором, находиться рядом или забираться на него. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание пылесоса без присмотра взрослых.
- Удостоверьтесь, что напряжение в вашей сети соответствует рекомендованному напряжению прибора.
- Данный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях, его нельзя использовать на улице или на влажных поверхностях.
- Используйте пылесос, строго следуя инструкциям данного руководства.
- Используйте только рекомендованные производителем удлинители и вспомогательное оборудование.
- Не используйте устройство, если шнур питания или вилка повреждены. Не используйте электроприбор, если он упал, повреждён, оставлен снаружи или упал в воду. Обратитесь в сервисную службу.
- Во избежание опасности, поврежденный шнур питания подлежит замене только производителем, компетентной сервисной службой или специалистами.
- Не тяните и не переносите прибор, держа за шнур питания, не пользуйтесь им в качестве ручки, не зажимайте его под дверью, не тяните его вдоль краёв или острых углов.
- Держите пылесос и шнур питания вдали от прямого солнечного света, источников тепла и открытого огня.
- Не тяните за провод, чтобы перемещать пылесос. Для отключения из сети возьмите руками вилку и аккуратно вытягивайте.
- Не прикасайтесь к прибору или вилке мокрыми руками.

- Не проталкивайте во всасывающие отверстия предметы, которые могут их забить. Не пользуйтесь прибором с заблокированным всасывающим отверстием или воздухоприёмником. Не допускайте блокирование воздухопроводной трубы пылью, ворсом, волосами или другими предметами.
- Не приближайте волосы, пальцы или другие части тела к отверстиям насадок или к подвижным частям.
- Запрещается пользоваться пылесосом для уборки следующих предметов, в противном случае это может повредить пылесос, привести к пожару или травме и т.д.:
 - горячих предметов, например, угольки, непогашенные окурки;
 - крупных острых предметов, например, больших осколков стекла;
 - агрессивных веществ (кислот, едких веществ, растворителей) и жидкостей (воды);
 - взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, (бензин, спиртосодержащие жидкости и т.д.);
 - мелкодисперсных частиц (известь, зола, бетонная крошка или любой другой строительный мусор).
- Будьте внимательны при чистке лестниц или других неровных поверхностей.
- Не допускайте длительной работы пылесоса при засорении входного отверстия мусором во избежание перегрева, так как это может привести к повреждению мотора или деформации корпуса.
- Убедитесь, что никто не споткнётся о провод и не вытащит его из розетки.
- Не используйте пылесос, если не установлены пылесборник или фильтры.
- Обязательно очищайте прибор после каждого использования.
- Храните пылесос и все комплектующие в сухом месте.
- Регулярно очищайте пылесборник и фильтры от пыли и мусора.
- После эксплуатации и перед чисткой пользователем электроприбор необходимо отключить от сети.



МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте только аккумуляторы и зарядное устройство, поставляемые производителем.
- Не модифицируйте зарядное устройство.
- Зарядное устройство рассчитано на определенное напряжение. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам прибора.
- Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумулятора, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумулятором.
- Перед использованием проверьте шнур питания зарядного устройства на наличие повреждений или износа. Поврежденный или запутавшийся шнур зарядного устройства повышает риск возгорания и поражения электрическим током.
- Не используйте шнур зарядного устройства неправильно.
- Никогда не переносите зарядное устройство за шнур питания. Не тяните за шнур питания, чтобы вынуть его из розетки, беритесь за вилку;
- Не обматывайте шнур вокруг зарядного устройства при хранении.
- Держите шнур зарядного устройства вдали от горячих поверхностей и острых краев.
- Шнур питания не подлежит замене. Если шнур повреждён, зарядное устройство следует выбросить и заменить.
- Не берите зарядное устройство или прибор мокрыми руками.
- Не храните и не заряжайте прибор на открытом воздухе.
- Перед извлечением аккумулятора, чисткой или обслуживанием прибора необходимо вынуть зарядное устройство из розетки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕИ


- В этом устройстве используются литий-ионные аккумуляторы. Не сжигайте аккумуляторы и не подвергайте их воздействию высоких температур во избежание взрыва.
- В чрезвычайной ситуации немедленно обратитесь за профессиональной помощью.
- В случае протечки аккумуляторной батареи жидкость, вытекающая из нее, может вызвать раздражение или ожоги. Не прикасайтесь к жидкости, вытекающей из аккумулятора. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте их водой с мылом. При попадании жидкости в глаза немедленно промойте их чистой водой в течение не менее 10 минут и обратитесь за медицинской помощью. Наденьте перчатки при обращении с аккумулятором и немедленно утилизируйте его в соответствии с местными правилами.
- Замыкание клемм аккумуляторной батареи может привести к ожогам или пожару.
- Когда аккумулятор не используется, не храните его вместе со скрепками, монетами, ключами, гвоздями, шурупами и другими мелкими металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты.
- При утилизации прибора извлеките аккумулятор и утилизируйте его безопасным способом в соответствии с местными правилами.
- В данном приборе используется несменяемый аккумулятор.

ВНИМАНИЕ: Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте с данным прибором.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VSS-24Q
Номинальная мощность	130 Вт
Вход адаптера - электропитание	100-220 В~ 50/60 Гц, 1.0 А
Выход адаптера - электропитание	18.0В $\equiv$ 0.5 А 33 Вт
Аккумуляторная батарея	2200 мА·ч 14,8 В $\equiv$ / 32.56 Вт·ч Li-Ion SC244 41NR19/66
Объем пылесборника:	0,5 л
Время зарядки	5 ч
Время работы от батареи	До 38 минут в нормальном режиме До 15 минут в турбо-режиме


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

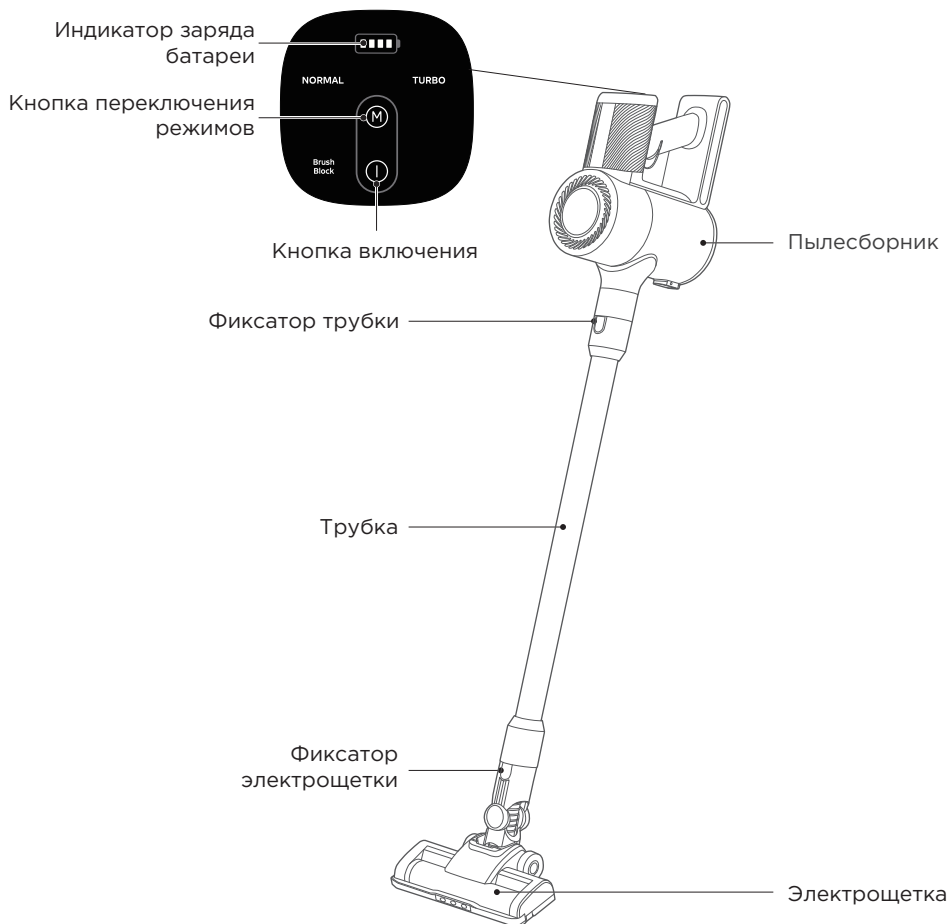


Комплектация

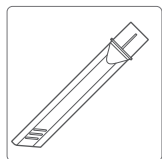


Щелевая насадка

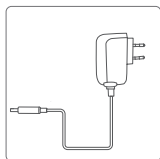

Адаптер питания

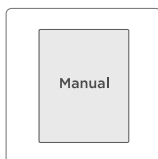

Руководство по эксплуатации

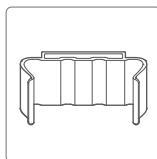


Настенный кронштейн


ПОРЯДОК РАБОТЫ

Использование в режиме вертикального пылесоса


1. Установите пылесборник на корпус пылесоса, убедитесь, что аккумуляторная батарея установлена правильно.

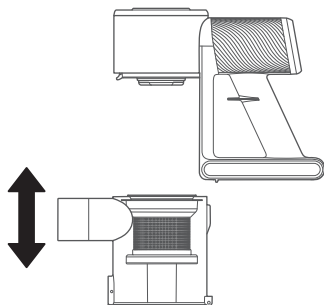

2. Насадите металлическую трубку на корпус пылесоса до щелчка.

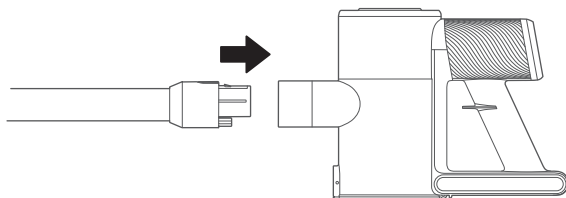


3. Насадите щетку на другой конец трубки, как показано на рисунке.

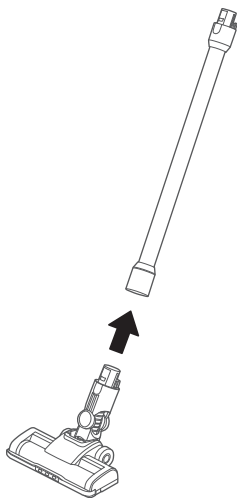

Использование в режиме ручного пылесоса

1. Вставьте насадку для пола или щелевую насадку непосредственно в корпус пылесоса до щелчка.

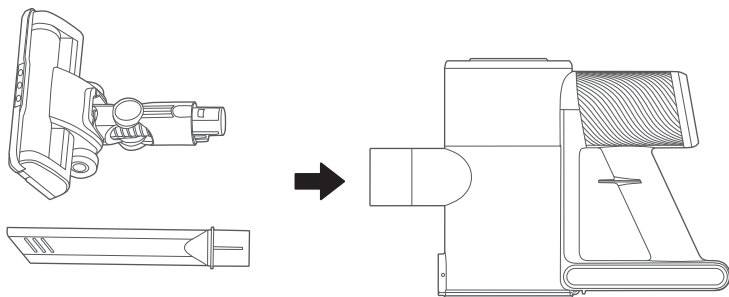

Управление пылесосом

Два режима мощности

Нормальный режим: первое нажатие кнопки переключения режима активирует режим нормальной мощности.



Нормальный режим

Турбо-режим: Когда пылесос находится в режиме нормальной мощности, нажмите кнопку переключения режима для перехода в турбо-режим. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы вернуться в режим нормальной мощности.



Турбо-режим

Повторное нажатие кнопки включения выключает пылесос.



Предупреждения на панели управления




Нормальный режим
(Щетка для пола
заблокирована)



Низкий уровень заряда
(Индикатор батареи
мигает)

Зарядка аккумуляторной батареи

1. Если индикатор заряда батареи мигает, это означает, что заряд низок и требуется подзарядка. Подключите адаптер к источнику питания и разъему для зарядки на корпусе. Устройство заряжается, пока индикаторы мигают.

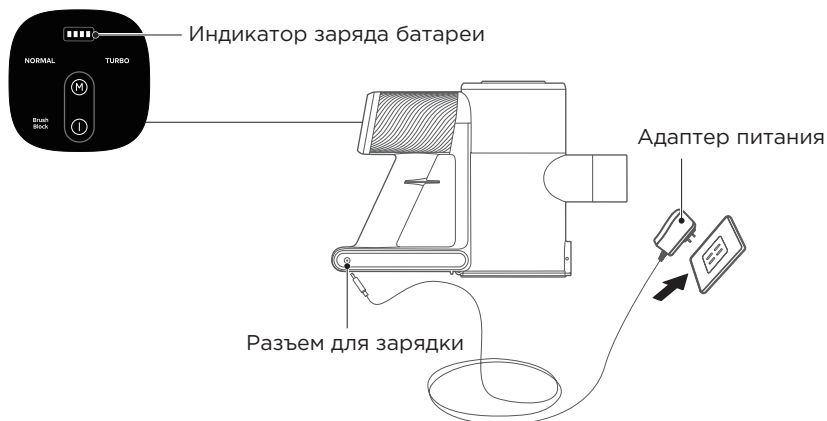


2. Батарея заряжена полностью, когда все индикаторы горят постоянно.


ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Опорожнение пылесборника

Кнопка открытия
пылесборника

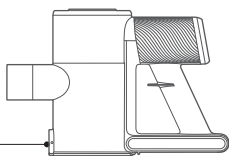


1. Нажмите на кнопку открытия

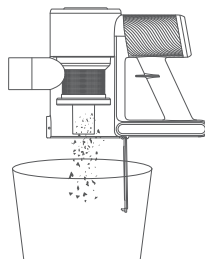


2. Вытряхните пыль в ведро

Уход за фильтрами


1. Нажмите на кнопку отсоединения
пылесборника и снимите его с корпуса.

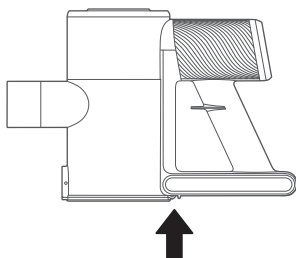


3. Промойте фильтры водой.

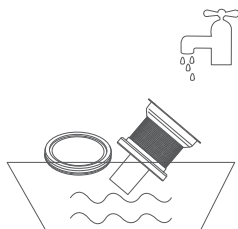


2. Выньте циклонный фильтр, затем
снимите с него пористый фильтр.

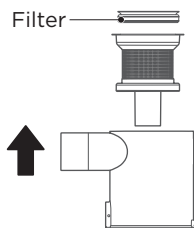


4. Высушите фильтр.

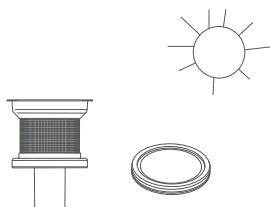


5. Соберите систему фильтров.

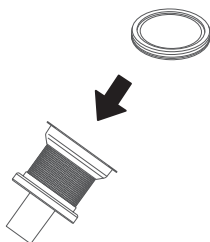

6. Установите фильтры в пылесборник.

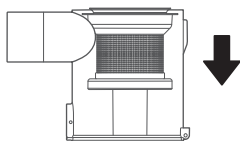

7. Установите пылесборник на корпус пылесоса.

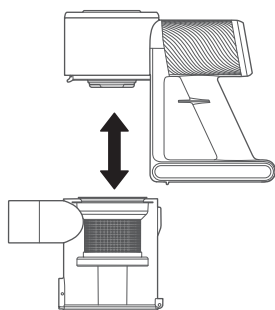

* Для достижения наилучшей производительности, рекомендуем также очищать электрощетку после каждой уборки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Неисправность	Решение
Потеря мощности всасывания	1. Опорожните пылесборник 2. Очистите HEPA-фильтр. 3. Проверьте, правильно ли установлен пылесборник.
Пылесос перестает работать	1. Зарядите батарею. 2. Очистите щетку.
Электрощетка перестает вращаться и издает необычные звуки	1. Проверьте, не застряли ли волосы в щётке (особенно во вращающихся частях). 2. Проверьте, правильно ли установлен пылесборник. 3. Отсоедините трубку, используйте пылесос в режиме ручного. Если это не помогает, обратитесь в сервисный центр.
Аккумуляторная батарея не держит заряд	1. Проверьте правильность подключения адаптера. 2. Если индикаторы не горят во время зарядки, обратитесь в сервисный центр за помощью.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип , торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или ее дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции прибора были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими

бытовыми отходами по истечении срока его службы.

Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.




Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве ЕС RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

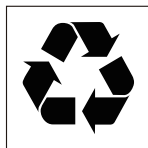

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель: Цзянсу Мидея Клининг Апплиансес Ко, Лтд.
№39 Цаоху Авеню, Сянчен Экономик Девелопмент Зоун,
Сучжоу, провинция Цзянсу, 215131, Китай

Сделано в Китае

Импортёр в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88
midea.com



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (А - 2025, В - 2026 и т.д.), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-AB17-1320026, дата производства: 17 ноября 2025 г.

