


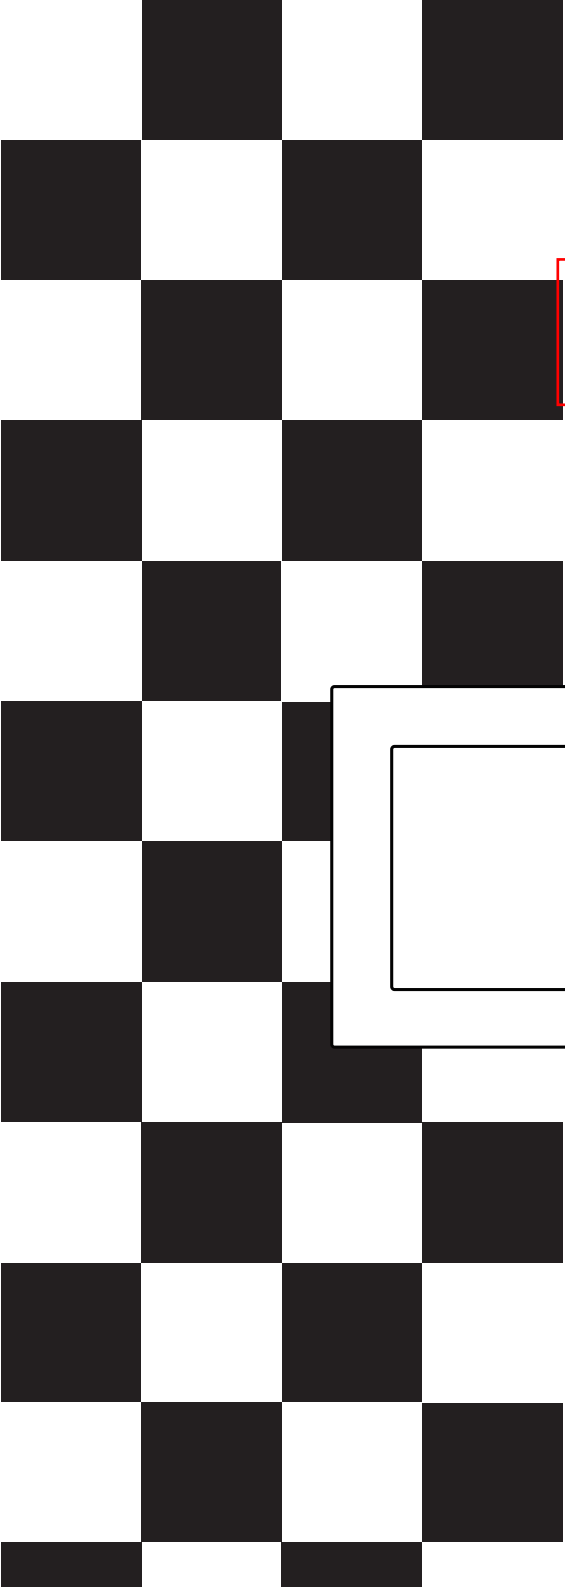


comfee'

**МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
ВСТРАИВАЕМАЯ**

Руководство по эксплуатации

СВМ300GB

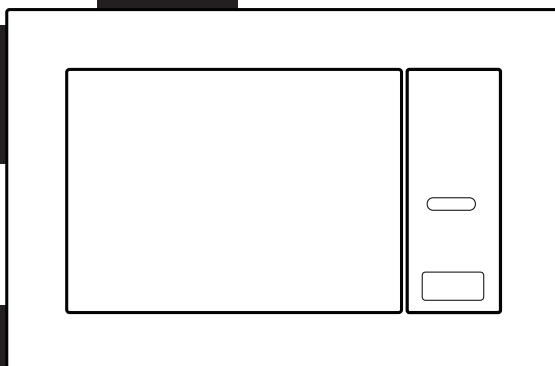

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Внимательно прочитайте эти инструкции до начала эксплуатации микроволновой печи. Сохраните их на будущее. Соблюдение этих инструкций поможет обеспечить многолетнюю бесперебойную работу печи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- (a) Не пытайтесь эксплуатировать печь с открытой дверцей, поскольку это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не взламывать и не нарушать целостность защелок дверцы.
- (b) Не размещайте никаких предметов между дверцей и передней поверхностью печи. Не допускайте скопления грязи и остатков чистящих средств на поверхностях уплотнителя.
- (c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При повреждении дверцы или ее уплотнителя печь не должна эксплуатироваться, пока не будет отремонтирована компетентным специалистом.

ДОПОЛНЕНИЕ

Если не поддерживать должную чистоту устройства, это может привести к повреждениям поверхности, сократить срок службы устройства и привести к опасной ситуации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	СВМ300GB
Номинальное напряжение:	230 В~ 50 Гц
Потребляемая мощность (микроволны):	1250 Вт
Номинальная выходная мощность (микроволны):	800 Вт
Мощность (гриль):	1000 Вт

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, получения травм или чрезмерного воздействия микроволновой энергии при использовании устройства, соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе следующие:

1. Прочитайте и соблюдайте раздел руководства «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».
2. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они прошли инструктаж по безопасному использованию прибора, работают под надзором и понимают связанные с прибором опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, которые не достигли возраста 8 лет и не находятся под присмотром. Берегите устройство от детей младше 8 лет, если только они не находятся под постоянным присмотром взрослых.
3. Храните устройство и его шнур в недоступном для детей месте.
4. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен представителем производителя, сотрудником сервисной организации производителя или другим квалифицированным специалистом.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы убедитесь, что устройство выключено.
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые операции по техническому обслуживанию или ремонту, связанных со снятием защитного кожуха, который обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только силами компетентных специалистов.
7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разрешается нагревать в герметичных контейнерах жидкости и другие пищевые продукты, поскольку они могут взорваться.
8. При разогреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью из-за возможности возгорания.
9. Используйте только посуду, пригодную для эксплуатации в микроволновых печах.
10. При возникновении дыма выключите или отсоедините устройство от сети и оставьте дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.
11. Нагрев жидкостей посредством микроволновой энергии может вызвать задержанное бурное кипение, поэтому следует проявить осторожность при обращении с емкостями.
12. Во избежание ожогов содержимое бутылочек и емкостей с детским питанием необходимо перемешивать и взбалтывать, перед употреблением нужно проверять температуру пищи.
13. Не нагревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и цельные яйца вкрутую, поскольку они могут взорваться даже после окончания микроволнового нагрева.
14. Печь следует регулярно очищать и удалять все остатки пищи.
15. Несоблюдение требований по поддержанию чистоты печи может привести к повреждению ее поверхности, что может сократить срок службы устройства и привести к возникновению опасной ситуации.

16. Используйте только термодатчики, рекомендованные для данной печи (для печей с возможностью использования датчика температуры).
17. В случае встроенной установки микроволновой печи эксплуатация устройства должна проходить при открытой дверце шкафа. (Для печей с декоративной дверцей.)
18. Этот прибор предназначен для использования в быту и аналогичных условиях, например:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих средах;
 - постояльцами гостиниц, мотелей и прочих мест проживания;
 - приготовление пищи в деревенских домах;
 - использование постояльцами мини-гостиниц.
19. Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка продуктов питания или одежды и нагрев грелок, тапочек, губок, влажной ткани и пр. могут привести к травмам, возгоранию или пожару.
20. Во время эксплуатации микроволновой печи не допускается использование металлических контейнеров для пищи и напитков.
21. Устройство не следует очищать пароочистителем.
22. Соблюдайте осторожность при извлечении контейнеров из прибора, чтобы не сместить поворотный стол. (Для стационарных и встраиваемых приборов, используемых на высоте 900 мм или выше от пола и имеющих съемные поворотные столы).
23. Данная микроволновая печь является встраиваемой.
24. При очистке печи не допускается использование пароочистителя.
25. Поверхность шкафа для встраивания может нагреваться во время работы прибора.
26. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во время использования прибор и его доступные детали становятся горячими. Соблюдайте осторожность, чтобы не прикоснуться к

горячим деталям. Держите детей младше 8 лет вдали от прибора, если только они не находятся под постоянным присмотром взрослых.

- 27. Прибор нагревается во время использования. Соблюдайте осторожность, чтобы не прикоснуться к нагревательным элементам внутри печи.
- 28. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время использования прибора некоторые из его доступных деталей могут становиться горячими. Не подпускайте к прибору маленьких детей.
- 29. Во избежание перегрева устройства не должно устанавливаться за декоративной дверцей. (Неприменимо в отношении моделей с декоративной дверцей.)
- 30. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если прибор работает в комбинированном режиме, дети должны пользоваться печью только под присмотром взрослых из-за высокой температуры.
- 31. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, поскольку это может поцарапать поверхность и привести к разбитию стекла.

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)**

ПРАВИЛА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

03

▲ ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током

Не прикасайтесь к внутренним деталям прибора: это может привести к тяжелым травмам и даже к смерти. Не разбирайте данное устройство.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током

Ненадлежащее заземление может привести к поражению электрическим током. Не подключайте вилку к розетке, пока устройство не будет надлежащим образом установлено и заземлено.

Данное устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током за счет наличия отводящего провода.

Данное устройство оснащено кабелем, имеющим провод заземления и вилку заземления. Вилку необходимо вставлять в розетку, которая надлежащим образом установлена и заземлена.

При наличии вопросов относительно инструкций по заземлению или сомнений, правильно ли заземлено устройство, обратитесь к квалифицированному электрику или сервисному специалисту за консультацией.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При необходимости использовать удлинитель выбирайте только модели с заземлением.

1. Короткий шнур питания предусмотрен для сокращения рисков запутаться или споткнуться о длинный.
2. Если используется длинный шнур или удлинитель:
 - 1) Номинальные электрические параметры шнура питания или удлинителя должны быть не ниже номинальных электрических характеристик данного прибора.
 - 2) Удлинитель должен быть 3-проводным шнуром с заземлением.
 - 3) Длинный шнур должен располагаться таким образом, чтобы он не создавал опасности спотыкания и не свисал со столешницы, где до него могли бы достать дети.

Перед любыми действиями по чистке отключите устройство от электросети.

1. После использования очистите камеру печи слегка влажной тканью.
2. Аксессуары мойте по мере необходимости в мыльной воде и вытирайте насухо. Допускается мыть поворотный стол в посудомоечных машинах.
3. Раму дверцы, уплотнитель и прилегающие детали необходимо тщательно протирать влажной тканью в случае загрязнений.
4. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, поскольку это может поцарапать поверхность и привести к разбитию стекла.
5. Совет по очистке: для более легкой очистки стенок камеры, к которым может прикасаться пища, поместите половину лимона в миску, добавьте 300 мл воды и производите нагрев при 100 %-ной мощности микроволн в течение 10 минут. Затем протрите поверхность мягкой сухой тканью.

▲ ОСТОРОЖНО

Опасность травмы

Любые операции по техническому обслуживанию или ремонту, связанных со снятием защитного кожуха, который обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только силами компетентных специалистов.

См. инструкции в разделе «Материалы, допустимые и недопустимые для использования в микроволновой печи».

Металлическую и некоторые виды неметаллической кухонной посуды небезопасно использовать в микроволновой печи. При наличии сомнений можно протестировать соответствующую посуду согласно процедуре ниже.

Тестирование кухонной посуды:

1. Налейте в контейнер, безопасный для использования в микроволновой печи, 1 стакан холодной воды (250 мл) и поставьте его в микроволновую печь вместе с тестируемой посудой.
2. Включите нагрев на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Аккуратно дотроньтесь до посуды. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.
4. Время нагрева не должно превышать 1 минуту.

Материалы, допустимые для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Форма для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Дно блюда для поджаривания должно быть как минимум на 5 мм выше поворотного стола. Ненадлежащее использование может привести к повреждению поворотного стола.
Обеденная посуда	Только пригодная для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для умеренного разогрева пищи. Большинство стеклянных банок не жаропрочные и могут разбиться.
Стеклянная посуда	Только из жаропрочного стекла, пригодного для использования в микроволновой печи. Без металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими креплениями. Сделайте надрезы для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканчики	Используйте только для кратковременного приготовления/разогрева. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления.
Бумажные полотенца	Используйте для накрытия пищи при разогреве и впитывания жира. Используйте под присмотром и только для кратковременного приготовления.
Пергаментная бумага	Используйте для накрытия пищи, чтобы предотвратить разбрызгивание, или оборачивайте пищу для приготовления на пару.
Пластиковая посуда	Только безопасная для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Обязательна пометка «для использования в микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются при нагреве пищи. Пакеты для варки и плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, прокалывать или приоткрывать согласно указаниям на упаковке.
Пищевая пленка	Только безопасная для использования в микроволновой печи. Используйте для накрытия пищи во время приготовления, чтобы предотвратить потерю влаги. Не допускайте соприкосновения пищевой пленки с пищей.
Термометры	Только с пометкой «для использования в микроволновой печи» (термометры для мяса и конфет).
Вощеная бумага	Используйте для накрытия пищи, чтобы предотвратить разбрызгивание и предотвратить потерю влаги.



Материалы, недопустимые для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Может вызвать образование дуги. Переложите пищу в посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
Картонная коробка для пищи с металлической ручкой	Может вызвать образование дуги. Переложите пищу в посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
Кухонная посуда из металла или с металлической отделкой	Металл предотвращает воздействие микроволновой энергии на пищу. Металлическая отделка может вызвать образование дуги.
Металлические крепления	Могут вызвать образование дуги и возгорание в печи.
Бумажные пакеты	Может вызвать возгорание в печи.
Пенопласт	При воздействии высокой температуры пенопласт может расплавиться или загрязнить продукты, находящиеся внутри.
Дерево	При использовании в микроволновой печи древесина высыхает и может расколоться или треснуть.

▲ Описание печи

Извлеките микроволновую печь и все предметы из коробки и камеры печи.

В комплект поставки микроволновой печи входят следующие аксессуары:

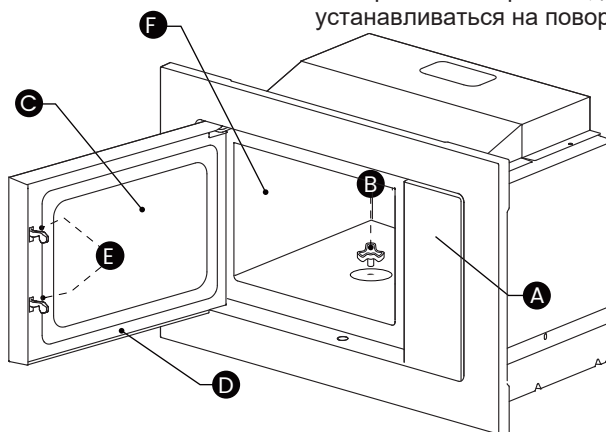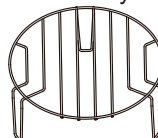


▲ УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО СТОЛА


При установке нового изделия убедитесь, что вся упаковка и фиксирующие ленты удалены из камеры и с муфты вала мотора. Перед началом работы печи необходимо правильно установить на место поворотный стол.

Перед началом работы необходимо очистить камеру печи и аксессуары.

Как установить поворотный стол на место:

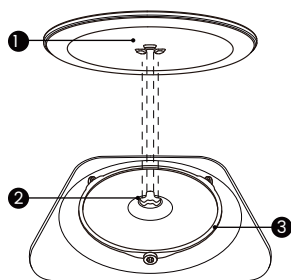

1. Поместите роликовое кольцо ③ внутрь углубления в камере печи.
2. Поместите стеклянный поворотный стол ① на роликовое кольцо ③. Установите поворотный стол так, чтобы выступы в центре его дна оказались между тремя лепестками муфты. Убедитесь, что поворотный стол ① зацепился за муфту вала мотора ② в центре дна камеры. Дно поворотного стола должно касаться всех роликов кольца.

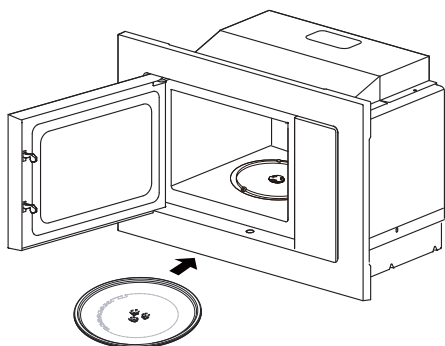

Примечания

1. Запрещается использовать прибор без поворотного стола. Убедитесь, что он установлен надлежащим образом. Поворотный стол может поворачиваться по часовой стрелке или против часовой стрелки.
2. Никогда не ставьте поворотный стол вверх дном. Не ограничивайте движение поворотного стола.
3. Во время приготовления пищи всегда следует использовать и поворотный стол, и роликовое кольцо.
4. Всегда размещайте все пищевые продукты и контейнеры с пищей на поворотный стол для приготовления.
5. Если поворотный стол или роликовое кольцо треснули или сломались, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

1. Данный прибор предназначен только для бытового использования.
2. Данная печь предназначена только для встраивания. Она не подходит для установки на столе или в шкафу.
3. Соблюдайте инструкции по установке, описанные в данном руководстве.
4. Прибор можно установить в настенный шкаф шириной 60 см.
5. Прибор оснащен вилкой и должен подключаться только к правильно установленной заземленной розетке.
6. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на приборе.
7. Установку розетки или замену шнура питания должен выполнять только квалифицированный электрик. Если после установки вилка становится недоступна, на стороне установки необходимо установить всеполюсное отключающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.
8. Запрещается использовать переходники, удлинители и разветвители. Перегрузка может привести к опасности возгорания.
9. Не устанавливайте устройство под столешницей и не допускайте попадания воды на поверхность, под которой расположено устройство.

**Доступные поверхности могут
нагреваться во время работы.**



ВНИМАНИЕ

Прочтите данное руководство перед установкой

Подключение к электросети

Печь оснащена вилок и должна подключаться только к правильно установленной заземленной розетке. Установку розетки и замену соединительного кабеля должен выполнять только квалифицированный электрик в соответствии с действующими нормами.

Если после установки штепсельная вилка становится недоступной, со стороны установки необходимо обеспечить всеполюсное отключающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.

Задняя панель корпуса встраиваемой печи не должна быть закрыта задней стенкой кухонной мебели.

Минимальная высота установки: 85 см.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия и места забора воздуха.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ


Не пережимайте и не перегибайте шнур питания.

 Винты А

 Винт В

 Фиксирующая скоба


 Декоративная заглушка

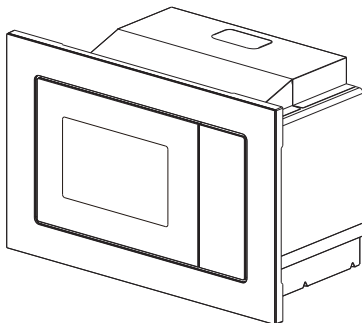

Установочный шкаф не должен иметь задней стенки за прибором.

Минимальная высота установки – 85 см.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия и места забора воздуха.

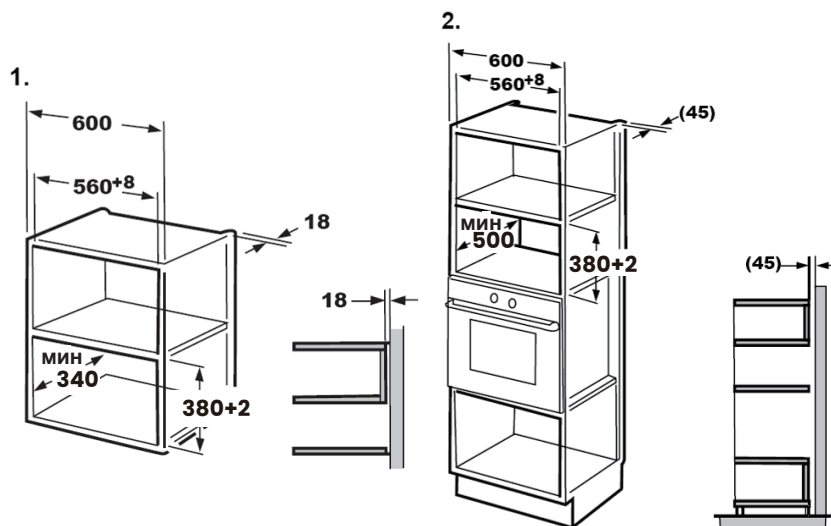


▲ПРИМЕЧАНИЕ


При обоих вариантах монтажа требуются фиксирующая скоба и установочный шаблон для установочного шкафа.

Подготовка шкафа


1. Прочитайте инструкцию на установочном шаблоне. Приложите шаблон на нижнюю поверхность шкафа.

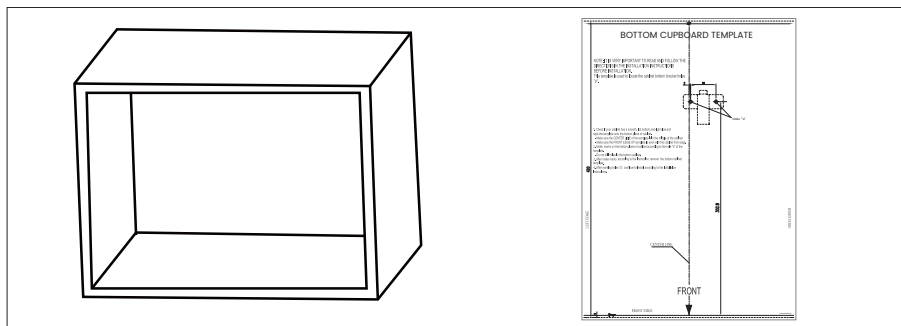


2. Отметьте расположение отверстий на дне шкафа в соответствии с отметками "A" на шаблоне.

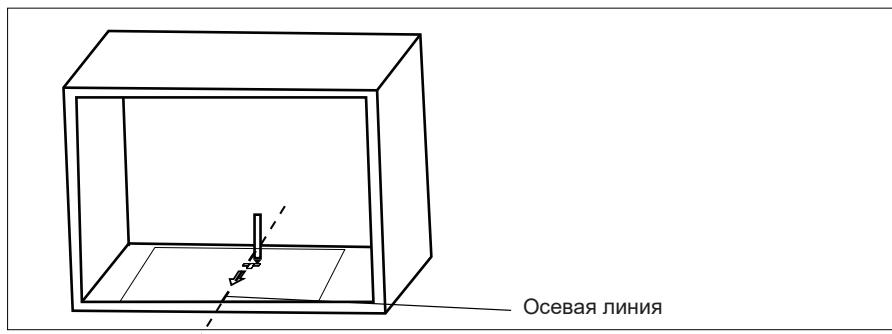


3. Снимите шаблон и прикрепите скобу при помощи винтов.

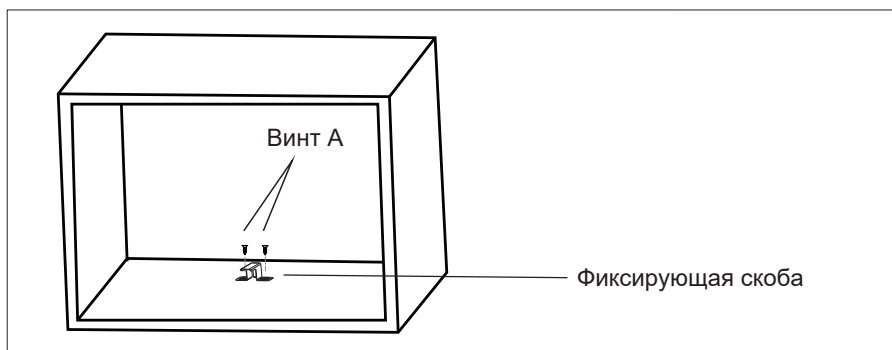

Установка микроволновой печи

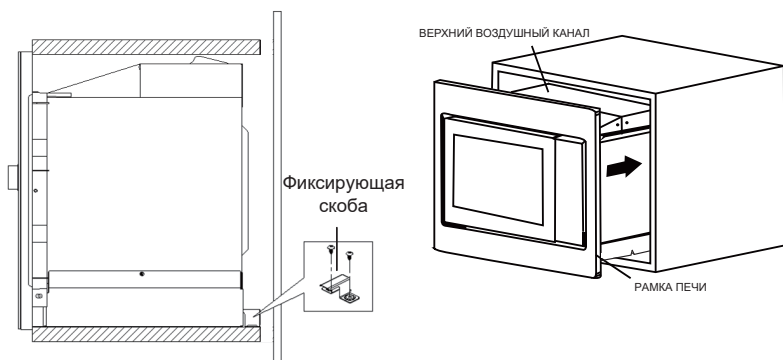

1. Закрепите РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ А на ВЕРХНЕМ ВОЗДУШНОМ КАНАЛЕ печи, а затем установите ее в шкаф.
 - Отрегулируйте высоту РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА А так, чтобы между ним и верхней поверхностью шкафа оставался зазор 1 мм.
 - Не блокируйте и не перегибайте шнур питания.
 - Убедитесь, что печь установлена в центре шкафа.

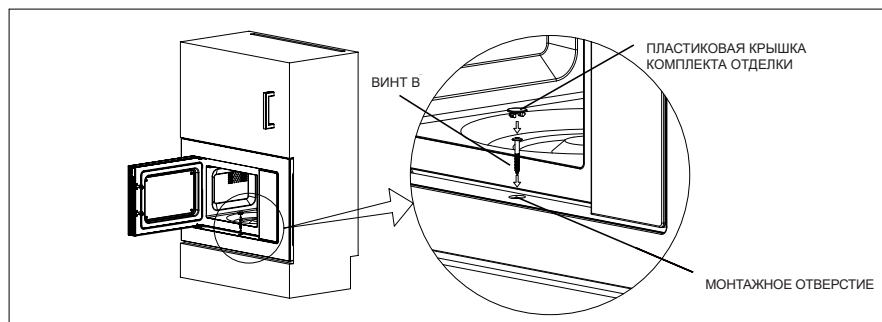

2. Откройте дверцу, затем прикрепите печь к шкафу с помощью винта, завернутого в крепежное отверстие на кромке прибора. Затем прикрепите ПЛАСТИКОВУЮ КРЫШКУ КОМПЛЕКТА ОТДЕЛКИ к МОНТАЖНОМУ ОТВЕРСТИЮ.

Панель управления



1. Настройка часов

- (1) Нажмите дважды кнопку «Таймер/Часы». На дисплее появятся символы «00:00».
- (2) Настройте разряд часов с помощью кнопок «+» и «-». Вводимое время должно быть от 0 до 23.
- (3) Нажмите «Таймер/Часы» для подтверждения.
- (4) Настройте разряд минут с помощью кнопок «+» и «-». Вводимое время должно быть от 0 до 59.
- (5) Нажмите «Таймер/Часы» для подтверждения. Часы настроены.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Часы работают в 24-часовом формате. Если часы не настроены, они не будут работать при подаче питания.
- (2) Чтобы переустановить часы, повторите шаги с 1 по 5.
- (3) Настройка не будет применена, если после шага 4 не будет нажата кнопка «Таймер/Часы» или не будет выполнено никакое действие в течение 5 мин.

2. Настройка кухонного таймера

- (1) Нажмите один раз кнопку «Таймер/Часы». На дисплее отобразятся символы «00:00».
- (2) Задайте нужное время с помощью кнопок «+» и «-». Максимальное значение составляет «95:00».
- (3) Нажмите «Старт
+30 Сек.» для подтверждения. Начнется обратный отсчет времени.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

Кухонный таймер не связан с работой микроволновой печи.

Кухонный таймер служит для измерения времени каких-либо процессов на кухне.

Во время работы кухонного таймера прочие режимы работы печи недоступны.

3. Приготовление в режиме микроволн

- (1) Нажмите кнопку «Микроволны» один раз, после чего на экране отобразятся символы «P100».
- (2) Последовательно нажимайте «Микроволны» или нажимайте «+» или «-», чтобы задать уровень мощности. Доступно 5 уровней мощности.
- (3) Последовательно нажимайте **Старт** « +30 Сек. », чтобы подтвердить уровень мощности.
- (4) Нажимайте «+» или «-», чтобы настроить время приготовления. Максимальное значение составляет «95:00».
- (5) Нажмите **Старт** « +30 Сек. », чтобы начать приготовление.

Уровни мощности

Мощность микроволн	Дисплей
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

Открытие дверцы печи или нажатие кнопки « **Стоп** Отмена » во время работы прервет текущий режим.

4. Быстрое приготовление

- (1) В режиме ожидания нажмите «Старт
+30 Сек.», чтобы готовить пищу при мощности 100% в течение 30 сек. Каждое нажатие этой кнопки увеличивает время на 30 секунд. Максимальное значение времени составляет «95:00».
- (2) В режиме ожидания нажмите «-», чтобы настроить приготовление с помощью СВЧ в течение 30 секунд при мощности 100%. Затем нажимайте «-» или «+», чтобы настроить время приготовления. Нажмите «Старт
+30 Сек.», чтобы начать приготовление.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

В режимах микроволн, гриля, комби-режимах и размораживания по времени каждое повторное нажатие

повторное нажатие кнопки «Старт
+30 Сек.» может увеличить время приготовления на 30 сек. (кроме режимов размораживания по весу, автоменю, многоступенчатого приготовления и кухонного таймера).

5. Приготовление в режиме гриля

- (1) Нажмите кнопку «Гриль/Комби» один раз, после чего на экране отобразится символ «G».
- (2) Нажмите «Старт
+30 Сек.» для подтверждения.
- (3) Задайте время приготовления, нажимая «-» или «+». Максимальное значение составляет «95:00».
- (4) Нажмите «Старт
+30 Сек.», чтобы начать приготовление.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

По истечении половины времени раздастся звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукты. Если не выполнять никаких действий, печь продолжит работу.

6. Приготовление пищи в комби-режимах

- (1) Нажмите кнопку «Гриль/Комби» два или три раза. Индикация на экране при этом будет меняться в следующем порядке: «С-1», «С-2».
- (2) Нажмите **Старт** « +30 Сек. » для подтверждения.
- (3) Задайте время приготовления, нажимая «-» или «+». Максимальное значение составляет «95:00».
- (4) Нажмите **Старт** « +30 Сек. », чтобы начать приготовление.

Функция	Дисплей	Мощность микроволн	Мощность гриля
Комби-1	С-1	55%	45%
Комби-2	С-2	36%	64%

7. Размораживание по весу

- (1) Нажмите кнопку «Разморозка» один раз. На экране отобразятся символы «dEF1».
- (2) Нажмите **Старт** « +30 Сек. » для подтверждения.
- (3) Задайте вес пищи, нажимая «-» или «+». Диапазон веса: от 100 до 2000 г.
- (4) Нажмите **Старт** « +30 Сек. », чтобы начать размораживание.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

Во время размораживания будет раздаваться звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукты.
Если не выполнять никаких действий, печь продолжит работу.

8. Размораживание по времени

- (1) Нажмите кнопку «Разморозка» дважды. На дисплее появится надпись «dEF2».
- (2) Нажмите **Старт** « +30 Сек. » для подтверждения.
- (3) Задайте нужное время размораживания, нажимая «-» или «+». Максимальное значение составляет «95:00».
- (4) Нажмите **Старт** « +30 Сек. », чтобы начать размораживание.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) По истечении половины времени раздастся звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукты. Если не выполнять никаких действий, печь продолжит работу.
- (2) Размораживание проводится на мощности P30. Изменить ее нельзя.

9. Режим многоэтапного приготовления

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) В режиме многоэтапного приготовления можно настроить три этапа приготовления.
- (2) Если выбрать функцию размораживания, она будет работать автоматически на первом этапе.
- (3) Кухонный таймер, автоматическое меню и быстрое приготовление нельзя задать в качестве одного из этапов многоэтапного приготовления.

Пример: Вы хотите разморозить продукты течение 5 минут, а затем приготовить их в течение 7 минут при мощности 80%.

- (1) Нажмите «Разморозка» два раза. На экране появится надпись «dEF2». Затем нажмите **Старт** «+30 Сек.» для подтверждения.
- (2) Задайте время размораживания, равное 5 минутам, нажимая «-» или «+».
- (3) Нажмите «Микроволны» один раз, а затем нажмите «Микроволны» несколько раз или нажимайте «-» или «+», чтобы задать уровень мощности «P80». Затем нажмите **Старт** «+30 Сек.» для подтверждения.
- (4) С помощью кнопок «-» и «+» задайте время приготовления пищи, равное 7 минутам.
- (5) Нажмите **Старт** «+30 Сек.», чтобы начать приготовление.

10. Автоменю

- (1) В режиме ожидания нажмите «+» для перехода в «Автоменю», затем появится надпись «А-01».
- (2) Выберите нужную программу, нажимая «-» или «+». Доступно 8 автоматических программ.
- (3) Нажмите **Старт** «+30 Сек.» для подтверждения.
- (3) Задайте вес пищи, нажимая «-» или «+».
- (5) Нажмите **Старт** «+30 Сек.», чтобы начать приготовление.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

Открытие дверцы печи или нажатие кнопки «**Стоп** Отмена» во время работы прервет текущий режим.

Таблица меню:

Программа	Вес	Дисплей	Мощность
A-1 Пицца	200 г 400 г	200 г 400 г	P100
A-2 Мясо	250 г 350 г 450 г	250 г 350 г 450 г	P100
A-3 Овощи	200 г 300 г 400 г	200 г 300 г 400 г	P100
A-4 Макароны	50 г (с холодной водой 450 мл) 100 г (с холодной водой 800 мл)	50 г 100 г	P80
A-5 Картофель	200 г 400 г 600 г	200 г 400 г 600 г	P100

Таблица меню:

Программа	Вес	Дисплей	Мощность
А-6 Рыба	250 г	250 г	P80
	350 г	350 г	
	450 г	450 г	
А-7 Напитки	1 чашка (120 мл)	1	P100
	2 чашки (240 мл)	2	
	3 чашки (360 мл)	3	
А-8 Попкорн	50 г	50 г	P100
	100 г	100 г	

11. Функция запроса

- (1) Если часы были настроены, вы можете просмотреть на экране текущее время в течение трех секунд, нажав кнопку «Таймер/Часы» в режиме приготовления пищи.
- (2) В режиме СВЧ, гриля или комбинированного приготовления пищи нажмите кнопку «Микроволны» или «Гриль/Комби», чтобы выяснить уровень мощности. Он будет отображаться в течение трех секунд.

12. Защитная блокировка

Данная функция используется для предотвращения случайного включения печи детьми. Чтобы активировать блокировку:

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Стоп
Отмена» в течение трех секунд.

Раздастся звуковой сигнал и отобразится значок замка.

Чтобы отключить блокировку:

В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку «Стоп
Отмена» в течение трех секунд. Раздастся звуковой сигнал.

Часто встречающиеся вопросы

Микроволновая печь затрудняет прием ТВ-сигналов

При работе микроволновой печи могут возникать помехи при приеме радио- и телесигналов. Подобные помехи возникают при работе небольших электроприборов, таких как миксер, пылесос и электровентилятор. Это нормальное явление.

Тусклая подсветка печи

При приготовлении пищи в микроволновой печи на малой мощности подсветка может быть тусклой. Это нормальное явление.

На двери скапливается пар, из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух

Во время приготовления пищи может образовываться пар. Большая часть пара выйдет через вентиляционные отверстия. Но некоторая часть может скапливаться на прохладной поверхности, например, на дверце печи. Это нормальное явление.

Печь случайно включилась, когда в ней отсутствовала пища.

Запрещается запускать устройство, если внутри отсутствует пища. Это очень опасно.

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

РЕШЕНИЕ

Печь не включается.

- (1) Вилка неплотно подключена к розетке.
- (2) Сработал предохранитель или автоматический выключатель.
- (3) Нет питания в сети.
- (4) Дверца неплотно закрыта.

Отсоедините вилку питания от розетки. Через 10 секунд вставьте вилку питания снова.

Замена предохранителя или сброс автоматического выключателя (ремонт выполняется профессиональными специалистами в нашей компании)

Подключите к розетке другие электроприборы для проверки.

Печь не нагревает пищу.

Плотно закройте дверцу.



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

Срок службы печи составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.

В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления печи.

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

Печи должны храниться в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

Гарантийные обязательства на печь изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

Утилизацию печи производят в соответствии с законодательством и требованиями региональных органов власти.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ ПЕЧИ

При продаже печи продавец обязан:

- распаковать печь, проверив целостность упаковки;
- проверить комплектность печи согласно разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» Руководства
- сверить номер печи с номером, указанным в гарантийном талоне;
- проверить работоспособность печи в соответствии с Руководством по эксплуатации;
- запаковать печь.

Выполнение этих работ подтверждается подписью продавца в гарантийном талоне.

Сведения о сертификации:	Данный продукт соответствует техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Изготовитель:	Гуандун Мидеа Китчен АпплиансесМэнупфектуринг Ко., Лтд. Адрес: №6, Йонгань Родд, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай Сделано в Китае
Импортёр в РФ:	ООО«Ориент Хоусхолд Апплиансес» 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1 Информационно-справочная служба: 8-800-777-00-88



comfee'

...is how I feel!