


comfee'

микроволновая печь Встраиваемая

Руководство по эксплуатации
CBM400GB

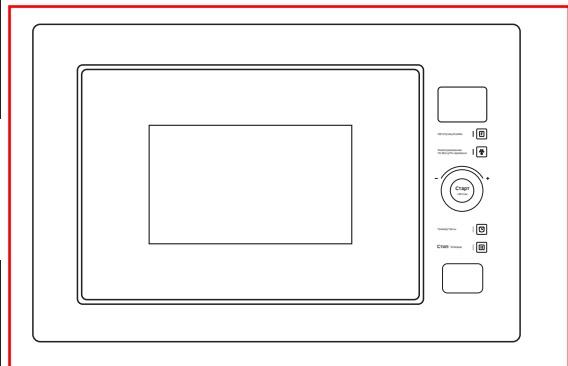

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Внимательно прочитайте эти инструкции до начала эксплуатации микроволновой печи. Сохраните их на будущее. Соблюдение этих инструкций поможет обеспечить многолетнюю бесперебойную работу печи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- (a) Не пытайтесь эксплуатировать печь с открытой дверцей, поскольку это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не взламывать и не нарушать целостность защелок дверцы.
- (b) Не размещайте никаких предметов между дверцей и передней поверхностью печи. Не допускайте скопления грязи и остатков чистящих средств на поверхностях уплотнителя.
- (c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При повреждении дверцы или ее уплотнителя печь не должна эксплуатироваться, пока не будет отремонтирована компетентным специалистом.

ДОПОЛНЕНИЕ

Если не поддерживать должную чистоту устройства, это может привести к повреждениям поверхности, сократить срок службы устройства и привести к опасной ситуации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	CBM400GB
Номинальное напряжение:	230 В~ 50 Гц
Потребляемая мощность (микроволны):	1450 Вт
Номинальная выходная мощность (микроволны):	900 Вт
Мощность (гриль):	1000 Вт

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, получения травм или чрезмерного воздействия микроволновой энергии при использовании устройства, соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе следующие:

1. Прочитайте и соблюдайте раздел руководства «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».
2. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они прошли инструктаж по безопасному использованию прибора, работают под надзором и понимают связанные с прибором опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, которые не достигли возраста 8 лет и не находятся под присмотром. Берегите устройство от детей младше 8 лет, если только они не находятся под постоянным присмотром взрослых.
3. Храните устройство и его шнур в недоступном для детей месте.
4. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен представителем производителя, сотрудником сервисной организации производителя или другим квалифицированным специалистом.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы убедитесь, что устройство выключено.
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые операции по техническому обслуживанию или ремонту, связанных со снятием защитного кожуха, который обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только силами компетентных специалистов.
7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разрешается нагревать в герметичных контейнерах жидкости и другие пищевые продукты, поскольку они могут взорваться.
8. При разогреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью из-за возможности возгорания.
9. Используйте только посуду, пригодную для эксплуатации в микроволновых печах.
10. При возникновении дыма выключите или отсоедините устройство от сети и оставьте дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.
11. Нагрев жидкостей посредством микроволновой энергии может вызвать задержанное бурное кипение, поэтому следует проявить осторожность при обращении с емкостями.
12. Во избежание ожогов содержимое бутылочек и емкостей с детским питанием необходимо перемешивать и взбалтывать, перед употреблением нужно проверять температуру пищи.
13. Не нагревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и цельные яйца вкрутую, поскольку они могут взорваться даже после окончания микроволнового нагрева.
14. Печь следует регулярно очищать и удалять все остатки пищи.
15. Несоблюдение требований по поддержанию чистоты печи может привести к повреждению ее поверхности, что может сократить срок службы устройства и привести к возникновению опасной ситуации.

16. Используйте только термодатчики, рекомендованные для данной печи (для печей с возможностью использования датчика температуры).
17. В случае встроенной установки микроволновой печи эксплуатация устройства должна проходить при открытой дверце шкафа. (Для печей с декоративной дверцей.)
18. Этот прибор предназначен для использования в быту и аналогичных условиях, например:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих средах;
 - постояльцами гостиниц, мотелей и прочих мест проживания;
 - приготовление пищи в деревенских домах;
 - использование постояльцами мини-гостиниц.
19. Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка продуктов питания или одежды и нагрев грелок, тапочек, губок, влажной ткани и пр. могут привести к травмам, возгоранию или пожару.
20. Во время эксплуатации микроволновой печи не допускается использование металлических контейнеров для пищи и напитков.
21. Устройство не следует очищать пароочистителем.
22. Соблюдайте осторожность при извлечении контейнеров из прибора, чтобы не сместить поворотный стол. (Для стационарных и встраиваемых приборов, используемых на высоте 900 мм или выше от пола и имеющих съемные поворотные столы).
23. Данная микроволновая печь является встраиваемой.
24. При очистке печи не допускается использование пароочистителя.
25. Поверхность шкафа для встраивания может нагреваться во время работы прибора.
26. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во время использования прибор и его доступные детали становятся горячими. Соблюдайте осторожность, чтобы не прикоснуться к

горячим деталям. Держите детей младше 8 лет вдали от прибора, если только они не находятся под постоянным присмотром взрослых.

- 27. Прибор нагревается во время использования. Соблюдайте осторожность, чтобы не прикоснуться к нагревательным элементам внутри печи.
- 28. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время использования прибора некоторые из его доступных деталей могут становиться горячими. Не подпускайте к прибору маленьких детей.
- 29. Во избежание перегрева устройства не должно устанавливаться за декоративной дверцей. (Неприменимо в отношении моделей с декоративной дверцей.)
- 30. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если прибор работает в комбинированном режиме, дети должны пользоваться печью только под присмотром взрослых из-за высокой температуры.
- 31. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, поскольку это может поцарапать поверхность и привести к разбитию стекла.

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)**

ПРАВИЛА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

▲ ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током

Не прикасайтесь к внутренним деталям прибора: это может привести к тяжелым травмам и даже к смерти. Не разбирайте данное устройство.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током

Ненадлежащее заземление может привести к поражению электрическим током. Не подключайте вилку к розетке, пока устройство не будет надлежащим образом установлено и заземлено.

Данное устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током за счет наличия отводящего провода.

Данное устройство оснащено кабелем, имеющим провод заземления и вилку заземления. Вилку необходимо вставлять в розетку, которая надлежащим образом установлена и заземлена.

При наличии вопросов относительно инструкций по заземлению или сомнений, правильно ли заземлено устройство, обратитесь к квалифицированному электрику или сервисному специалисту за консультацией.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При необходимости использовать удлинитель выбирайте только модели с заземлением.

1. Короткий шнур питания предусмотрен для сокращения рисков запутаться или споткнуться о длинный.
2. Если используется длинный шнур или удлинитель:
 - 1) Номинальные электрические параметры шнура питания или удлинителя должны быть не ниже номинальных электрических характеристик данного прибора.
 - 2) Удлинитель должен быть 3-проводным шнуром с заземлением.
 - 3) Длинный шнур должен располагаться таким образом, чтобы он не создавал опасности спотыкания и не свисал со столешницы, где до него могли бы достать дети.

Перед любыми действиями по чистке отключите устройство от электросети.

1. После использования очистите камеру печи слегка влажной тканью.
2. Аксессуары мойте по мере необходимости в мыльной воде и вытирайте насухо. Допускается мыть поворотный стол в посудомоечных машинах.
3. Раму дверцы, уплотнитель и прилегающие детали необходимо тщательно протирать влажной тканью в случае загрязнений.
4. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, поскольку это может поцарапать поверхность и привести к разбитию стекла.
5. Совет по очистке: для более легкой очистки стенок камеры, к которым может прикасаться пища, поместите половину лимона в миску, добавьте 300 мл воды и производите нагрев при 100 %-ной мощности микроволн в течение 10 минут. Затем протрите поверхность мягкой сухой тканью.

▲ ОСТОРОЖНО

Опасность травмы

Любые операции по техническому обслуживанию или ремонту, связанных со снятием защитного кожуха, который обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только силами компетентных специалистов.

См. инструкции в разделе «Материалы, допустимые и недопустимые для использования в микроволновой печи».

Металлическую и некоторые виды неметаллической кухонной посуды небезопасно использовать в микроволновой печи. При наличии сомнений можно протестировать соответствующую посуду согласно процедуре ниже.

Тестирование кухонной посуды:

1. Налейте в контейнер, безопасный для использования в микроволновой печи, 1 стакан холодной воды (250 мл) и поставьте его в микроволновую печь вместе с тестируемой посудой.
2. Включите нагрев на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Аккуратно дотроньтесь до посуды. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.
4. Время нагрева не должно превышать 1 минуту.

Материалы, допустимые для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Форма для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Дно блюда для поджаривания должно быть как минимум на 5 мм выше поворотного стола. Ненадлежащее использование может привести к повреждению поворотного стола.
Обеденная посуда	Только пригодная для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для умеренного разогрева пищи. Большинство стеклянных банок не жаропрочные и могут разбиться.
Стеклянная посуда	Только из жаропрочного стекла, пригодного для использования в микроволновой печи. Без металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими креплениями. Сделайте надрезы для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканчики	Используйте только для кратковременного приготовления/разогрева. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления.
Бумажные полотенца	Используйте для накрытия пищи при разогреве и впитывания жира. Используйте под присмотром и только для кратковременного приготовления.
Пергаментная бумага	Используйте для накрытия пищи, чтобы предотвратить разбрызгивание, или оборачивайте пищу для приготовления на пару.
Пластиковая посуда	Только безопасная для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Обязательна пометка «для использования в микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются при нагреве пищи. Пакеты для варки и плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, прокалывать или приоткрывать согласно указаниям на упаковке.
Пищевая пленка	Только безопасная для использования в микроволновой печи. Используйте для накрытия пищи во время приготовления, чтобы предотвратить потерю влаги. Не допускайте соприкосновения пищевой пленки с пищей.
Термометры	Только с пометкой «для использования в микроволновой печи» (термометры для мяса и конфет).
Вощеная бумага	Используйте для накрытия пищи, чтобы предотвратить разбрызгивание и предотвратить потерю влаги.

Материалы, недопустимые для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Может вызвать образование дуги. Переложите пищу в посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
Картонная коробка для пищи с металлической ручкой	Может вызвать образование дуги. Переложите пищу в посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
Кухонная посуда из металла или с металлической отделкой	Металл предотвращает воздействие микроволновой энергии на пищу. Металлическая отделка может вызвать образование дуги.
Металлические крепления	Могут вызвать образование дуги и возгорание в печи.
Бумажные пакеты	Может вызвать возгорание в печи.
Пенопласт	При воздействии высокой температуры пенопласт может расплавиться или загрязнить продукты, находящиеся внутри.
Дерево	При использовании в микроволновой печи древесина высыхает и может расколоться или треснуть.




▲ Описание печи

Извлеките микроволновую печь и все предметы из коробки и камеры печи.

В комплект поставки микроволновой печи входят следующие аксессуары:

Поворотный стол	1
Роликовое кольцо	1
Руководство по эксплуатации	1

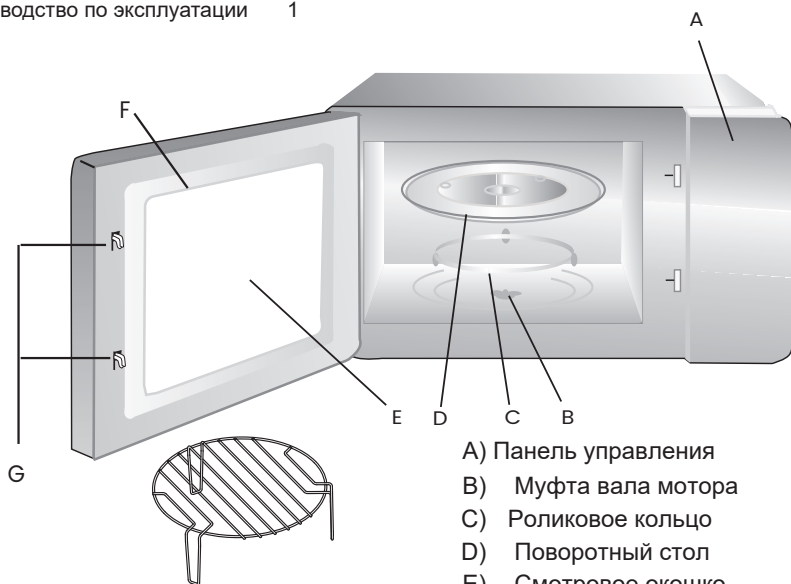

Решетка для гриля (не может использоваться с функцией приготовления в режиме микроволн, должна устанавливаться на поворотный стол)

- A) Панель управления
- B) Муфта вала мотора
- C) Роликовое кольцо
- D) Поворотный стол
- E) Смотровое окошко
- F) Дверца в сборе
- G) Система защитной блокировки

▲Установка поворотного стола



- a. Никогда не ставьте поворотный стол вверх дном. Не ограничивайте движение поворотного стола.
- b. Во время приготовления пищи всегда следует использовать и поворотный стол, и роликовое кольцо.
- c. Всегда размещайте все пищевые продукты и контейнеры с пищей на поворотный стол для приготовления.
- d. Если поворотный стол или роликовое кольцо треснули или сломались, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

▲Установка и подключение печи

1. Данный прибор предназначен только для бытового использования.
2. Данная печь предназначена только для встраивания. Она не подходит для установки на столе или в шкафу.
3. Соблюдайте инструкции по установке, описанные в данном руководстве.
4. Прибор можно установить в настенный шкаф шириной 60 см.
5. Прибор оснащен вилкой и должен подключаться только к правильно установленной заземленной розетке.
6. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на приборе.
7. Установку розетки или замену шнура питания должен выполнять только квалифицированный электрик. Если после установки вилка становится недоступна, на стороне установки необходимо установить всеполюсное отключающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.
8. Запрещается использовать переходники, удлинители и разветвители. Перегрузка может привести к опасности возгорания.
9. Не устанавливайте устройство под столешницей и не допускайте попадания воды на поверхность, под которой расположено устройство.

Доступные поверхности могут нагреваться во время работы.



ВНИМАНИЕ

Прочтите данное руководство перед установкой

Подключение к электросети

Печь оснащена вилкой и должна подключаться только к правильно установленной заземленной розетке. Установку розетки и замену соединительного кабеля должен выполнять только квалифицированный электрик в соответствии с действующими нормами.

Если после установки штепсельная вилка становится недоступной, со стороны установки необходимо обеспечить всеполюсное отключающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.

Задняя панель корпуса встраиваемой печи не должна быть закрыта задней стенкой кухонной мебели.

Минимальная высота установки: 85 см.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия и места забора воздуха.


▲ ПРИМЕЧАНИЯ

Не пережимайте и не перегибайте шнур питания.

 Винты


 Фиксирующая скоба

 Декоративная заглушка

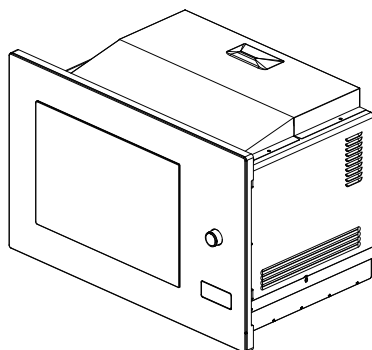


А. Габариты ниши для встраивания

Размеры на рисунках указаны в миллиметрах.

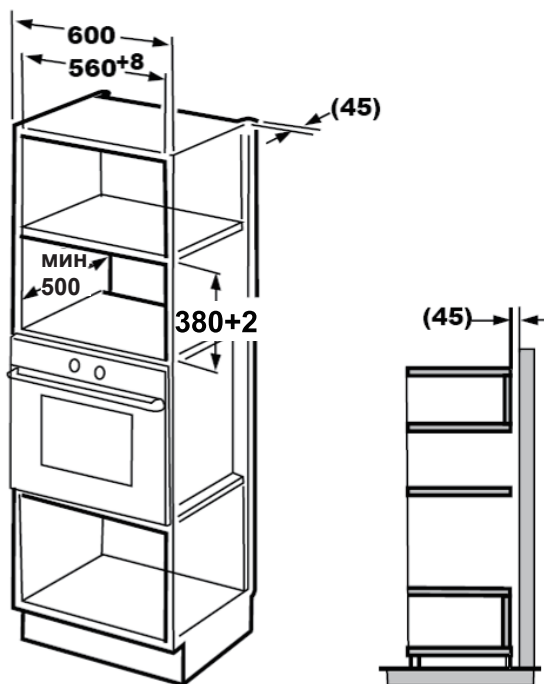


В. Подготовка шкафа


1. Прочитайте инструкцию на установочном шаблоне. Приложите шаблон на нижнюю поверхность шкафа.

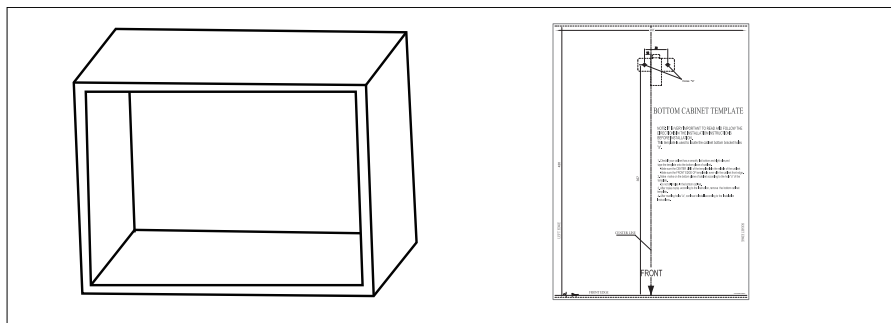

2. Отметьте расположение отверстий на дне шкафа в соответствии с отметками "А" на шаблоне.

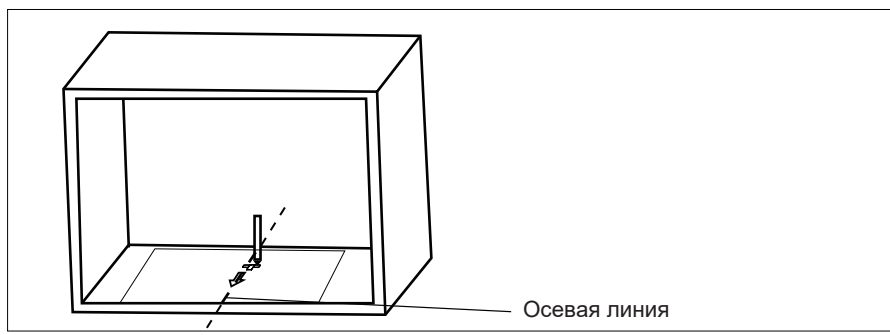


3. Снимите шаблон и прикрепите скобу при помощи винтов.

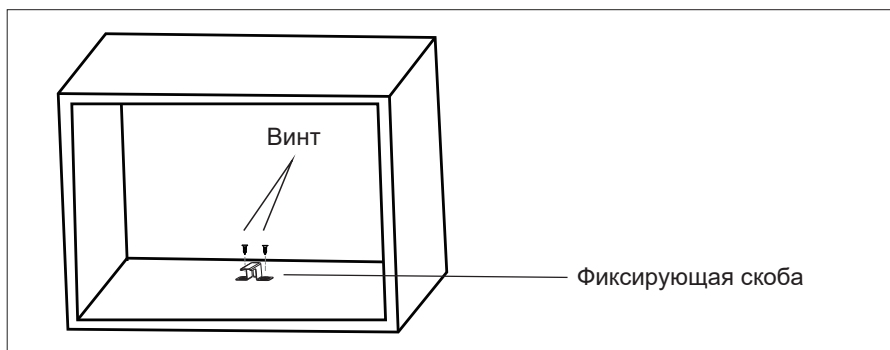


С. Установка микроволновой печи

4. Установите печь внутрь шкафа


- Убедитесь, что задняя часть микроволновой печи зафиксирована при помощи фиксирующей скобы.
- Не пережимайте и не перегибайте шнур питания.

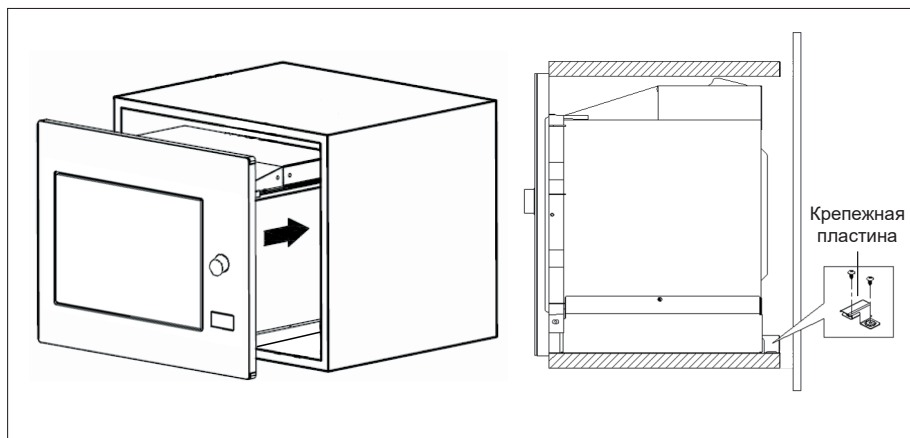

5. Откройте дверцу, затем прикрепите печь к шкафу с помощью винта, закрученного через монтажное отверстие. Затем закройте монтажное отверстие заглушкой.

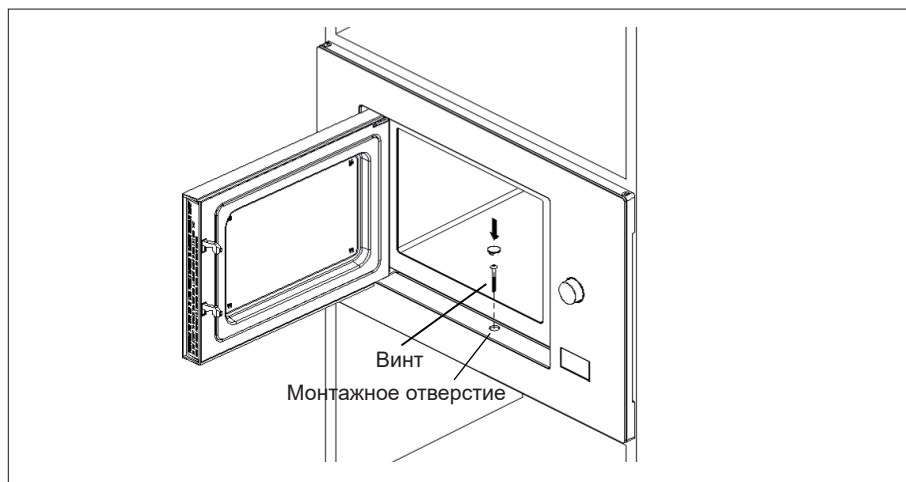

Панель управления

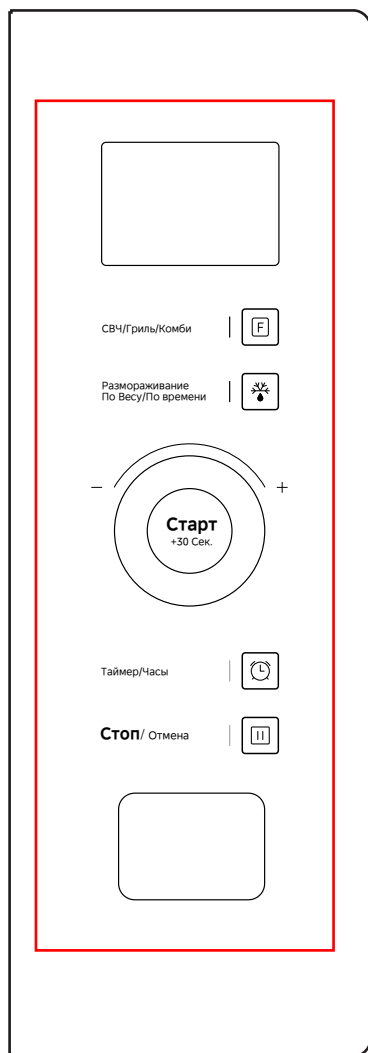

В данной микроволновой печи для настройки параметров приготовления пищи используется инновационная электронная система управления, которая полностью удовлетворит все ваши потребности.

1. Настройка часов

После подключения микроволновой печи к электросети вы увидите на дисплее цифры «0:00» и услышите один звуковой сигнал.

- (1) Нажмите «Таймер/Часы» два раза: начнут мигать цифры часов.
- (2) Поверните «» для настройки значения разряда часов в пределах от 0 до 23.
- (3) Нажмите «Таймер/Часы»: начнут мигать цифры минут.
- (4) Установите время в минутах, поворачивая «». Вводимое время должно быть от 0 до 59.
- (5) Нажмите «Таймер/Часы» для завершения настройки часов. «.» замигает, индикатор «» погаснет. Настройка часов завершена

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Если часы не установлены, они не будут работать при подаче питания.
- (2) Если в ходе настройки часов нажать кнопку «Стоп/ Отмена», то печь автоматически вернется в предыдущее состояние.

2. Приготовление в режиме микроволн

- (1) Нажмите кнопку «СВЧ/Гриль/Комби» один раз — на дисплее появится надпись «P100».
- (2) Нажмите «СВЧ/Гриль/Комби» несколько раз или поверните «», чтобы выбрать мощность микроволн в диапазоне от 100% до 10%. На дисплее устройства будут по очереди будут отображаться символы P100, P80, P50, P30, P10.
- (3) Нажмите «**Старт**
+30 Сек.» для подтверждения.
- (4) Повернув ручку «», установите время приготовления. (Время можно установить в пределах от 0:05 до 95:00).
- (5) Нажмите «**Старт**
+30 Сек.», чтобы начать приготовление.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

Шаги переключателя для настройки времени следующие:

0---1 мин	:	5 секунд
1---5 мин	:	10 секунд
5---10 мин	:	30 секунд
10---30 мин	:	1 минута
30---95 мин	:	5 минут

Таблица уровней мощности микроволновой печи

Мощность микроволн	Дисплей
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

3. Приготовление в режиме гриля и комби-режимах

Нажмите «СВЧ/Гриль/Комби» один раз — на экране появится надпись «P100».

Затем последовательно нажимайте «СВЧ/Гриль/Комби» или поворачивайте , чтобы выбрать нужный режим. На дисплее будут по очереди отображаться индикаторы «G», «C-1» или «C-2». Затем нажмите «**Старт**
+30 Сек.» для подтверждения и поверните , чтобы задать время приготовления от 0:05 до 95:00.

Снова нажмите «**Старт**
+30 Сек.», чтобы начать приготовление.

Пример: Если нужно использовать 55% мощности микроволн и 45% мощности гриля (C-1) для приготовления пищи в течение 10 минут, то выполните следующие действия.

- (1) Нажмите кнопку «СВЧ/Гриль/Комби» один раз: на дисплее отобразится «P100».
- (2) Продолжайте нажимать «СВЧ/Гриль/Комби», пока на дисплее не появится надпись «С-1».
- (3) Нажмите «**Старт**»
+30 Сек. для подтверждения.
- (4) Поворачивайте «» для настройки времени приготовления, пока на дисплее не отобразится «10:00».
- (5) Нажмите «**Старт**»
+30 Сек., чтобы начать приготовление.

Инструкция по выбору мощности в комбинированном режиме:

Программа	Дисплей	Мощность микроволн	Мощность гриля
Гриль	G	0%	100%
Комби-1	C-1	55%	45%
Комби-2	C-2	36%	64%

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

По истечении половины времени работы гриля печь издаст два звуковых сигнала. Это нормальное явление. Для более эффективного приготовления блюда на гриле нужно открыть дверцу, перевернуть продукты, закрыть дверцу и нажать «**Старт**»
+30 Сек., чтобы продолжить приготовление.

Если не выполнять никаких действий, печь продолжит работу.

4. Размораживание по весу

- (1) Нажмите «Размораживание По Весу/По времени» один раз — на дисплее появится надпись «dEF1».
- (2) Повернув ручку «», выберите вес продуктов. Диапазон веса: от 100 до 2000 г.
- (3) Запустите размораживание кнопкой «**Старт**»
+30 Сек.

5. Размораживание по времени

- (1) Нажмите «^{Размораживание}
По Весу/По времени» два раза — на дисплее появится надпись «dEF2».
- (2) Поверните «», чтобы выбрать время работы (максимум 95 минут).
- (3) Запустите размораживание кнопкой «^{Старт}
+30 Сек.

6. Режим многоэтапного приготовления

В данном режиме можно запрограммировать приготовление в два этапа. Если одним из этапов является размораживание, этот этап должен быть первым. После завершения одного этапа и начала следующего подается один звуковой сигнал.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

Программы автоматического меню не могут использоваться при многоэтапном приготовлении пищи.

Пример: если вы хотите разморозить продукты в течение 5 минут, а затем приготовить пищу в течение 7 минут при мощности микроволн 80%, выполните следующие действия:

- (1) Нажмите «^{Размораживание}
По Весу/По времени» два раза — на дисплее появится надпись «dEF2».
- (2) Повернув ручку «», установите время размораживания 5 мин.
- (3) Нажмите «СВЧ/Гриль/Комби» один раз — на дисплее появится надпись «P100».
- (4) Повернув ручку «», задайте для мощности СВЧ значение «P80».
- (5) Нажмите «^{Старт}
+30 Сек.
» для подтверждения — на дисплее появится надпись «P80».- (6) Повернув ручку «», установите время работы 7 мин.
- (7) Нажмите «^{Старт}
+30 Сек.
», чтобы начать приготовление.

7. Кухонный таймер

- (1) Нажмите кнопку «Таймер/Часы» один раз — на дисплее появится надпись «00:00».
- (2) Повернув ручку «», установите требуемое время.
(Максимальное время таймера составляет 95 минут)
- (3) Нажмите «**Старт**»
+30 Сек., чтобы подтвердить настройку, загорится индикатор таймера.
- (4) Когда время приготовления истечет, индикатор таймера погаснет. Звуковой сигнал прозвучит 5 раз.
Если были предварительно настроены часы, то на экране будет отображаться текущее время.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

Кухонный таймер не связан с работой микроволновой печи.

Кухонный таймер служит для измерения времени каких-либо процессов на кухне.

Во время работы кухонного таймера прочие режимы работы печи недоступны.

8. Автоменю

- (1) В режиме ожидания поверните «» вправо, чтобы выбрать меню от «А-1» до «А-8».
- (2) Нажмите «**Старт**»
+30 Сек., чтобы подтвердить выбранную программу автоменю.
- (3) Поверните «», чтобы выбрать вес продуктов.
- (4) Нажмите «**Старт**»
+30 Сек., чтобы начать приготовление.
- (3) После завершения приготовления звуковой сигнал прозвучит пять раз.
На дисплее появится надпись «0:00». Если были предварительно настроены часы, то будет отображаться текущее время.

Таблица программ автоменю:

Программа	Вес	Дисплей
A-1	200 г	200
Пицца	400 г	400
A-2	250 г	250
Мясо	350 г	350
	450 г	450
A-3	200 г	200
Овощи	300 г	300
	400 г	400
A-4	50 г (с холодной водой 450 мл)	50
Макароны	100 г (с холодной водой 800 мл)	100
A-5	200 г	200
Картофель	400 г	400
	600 г	600
A-6	250 г	250
Рыба	350 г	350
	450 г	450
A-7	1 чашка (120 мл)	1
Напитки	2 чашки (240 мл)	2
	3 чашки (360 мл)	3
A-8	50 г	50
Попкорн	100 г	100

9. Быстрое приготовление

- (1) В режиме ожидания нажмите кнопку «**Старт**
+30 Сек.» для немедленного начала приготовления при мощности микроволн 100% в течение 30 сек. Каждое последующее нажатие этой кнопки увеличивает время приготовления на 30 сек. Максимальное время приготовления составляет 95 минут.
- (2) Чтобы увеличить время приготовления, нажмите «**Старт**
+30 Сек.» в процессе работы в режиме микроволн, гриля или в комбинированном режиме, а также при размораживании по времени.
- (3) В режиме ожидания поверните «» влево, чтобы задать время приготовления при микроволновой мощности 100 % затем нажмите «**Старт**
+30 Сек.», чтобы начать приготовление.

▲ ПРИМЕЧАНИЯ

В режимах автоменю и размораживания по весу время приготовления нельзя увеличить нажатием кнопки «**Старт**».
+30 Сек.

10. Защитная блокировка

Блокировка: В режиме ожидания нажмите и удерживайте «**Стоп/ Отмена**» в течение 3 секунд — устройство издаст долгий звуковой сигнал и перейдет в режим защитной блокировки от детей. На экране при этом появится текущее время (если оно настроено). В противном случае на экране появится «**---**».

Снятие блокировки: В заблокированном состоянии нажмите «**Стоп/ Отмена**» и удерживайте 3 секунды; раздастся длинный звуковой сигнал, означающий снятие блокировки.

11. Функция запроса

- (1) Во время работы в режиме микроволн, гриля или комби-режимах можно нажать кнопку «СВЧ/Гриль/Комби», чтобы на дисплее отобразился текущий уровень мощности. Значение мощности будет отображаться в течение 3 сек.
- (2) Во время работы можно нажать «Таймер/Часы», чтобы просмотреть текущее время. Время будет отображаться в течение 3 сек.

12. Прочие функции

- (1) Если во время приготовления будет открыта дверца, для возобновления работы необходимо нажать «**Старт**»;
+30 Сек.
- (2) Если после установки программы приготовления пищи кнопка «**Старт**»
+30 Сек. не будет нажата в течение 1 мин., на дисплее отобразится текущее время, а настройки будут отменены.
- (3) При успешном нажатии раздастся один звуковой сигнал раз, а при безуспешном нажатии реакция отсутствует.

Часто встречающиеся вопросы

Микроволновая печь затрудняет прием ТВ-сигналов

При работе микроволновой печи могут возникать помехи при приеме радио- и телесигналов. Подобные помехи возникают при работе небольших электроприборов, таких как миксер, пылесос и электровентилятор. Это нормальное явление.

Тусклая подсветка печи

При приготовлении пищи в микроволновой печи на малой мощности подсветка может быть тусклой. Это нормальное явление.

На двери скапливается пар, из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух

Во время приготовления пищи может образовываться пар. Большая часть пара выйдет через вентиляционные отверстия. Но некоторая часть может скапливаться на прохладной поверхности, например, на дверце печи. Это нормальное явление.

Печь случайно включилась, когда в ней отсутствовала пища.

Запрещается запускать устройство, если внутри отсутствует пища. Это очень опасно.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Печь не включается.	(1) Вилка неплотно подключена к розетке.	Отсоедините вилку питания от розетки. Через 10 секунд вставьте вилку питания снова.
	(2) Сработал предохранитель или автоматический выключатель.	Замена предохранителя или сброс автоматического выключателя (ремонт выполняется профессиональными специалистами в нашей компании)
	(3) Нет питания в сети.	Подключите к розетке другие электроприборы для проверки.
Печь не нагревает пищу.	(4) Дверца неплотно закрыта.	Плотно закройте дверцу.



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

Срок службы печи составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.

В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления печи.

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

Печи должны храниться в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

Гарантийные обязательства на печь изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

Утилизацию печи производят в соответствии с законодательством и требованиями региональных органов власти.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ ПЕЧИ

При продаже печи продавец обязан:

- распаковать печь, проверив целостность упаковки;
- проверить комплектность печи согласно разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» Руководства
- сверить номер печи с номером, указанным в гарантийном талоне;
- проверить работоспособность печи в соответствии с Руководством по эксплуатации;
- запаковать печь.

Выполнение этих работ подтверждается подписью продавца в гарантийном талоне.

Сведения о
сертификации:

Данный продукт соответствует техническим регламентам:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ТС
037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях
электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель:

ООО "Хоум Аплиансес"
Адрес: 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52
Сделано В Беларуси

Импортер в РФ:

ООО«Ориент Хоусхолд Аплиансес»
127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1
Информационно-справочная служба: 8-800-777-00-88



comfee'

...is how I feel!