


comfee'

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CMW208A2RA-W
CMW208A2RA-R

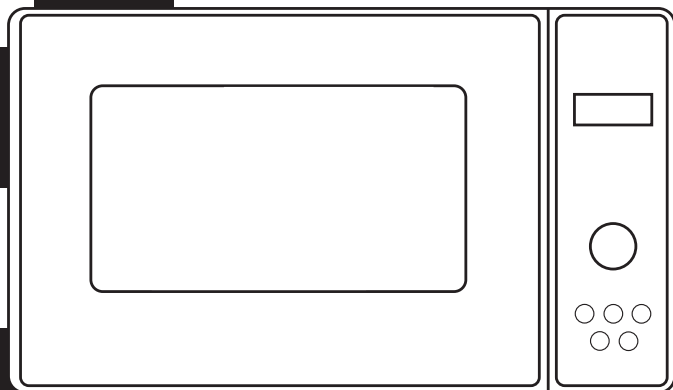

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	6
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	7
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	8
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	13
6. ЧИСТКА И УХОД.	19
7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	20
8. ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	21
9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	22

При покупке печи проверьте ее на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на соответствие разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатации. Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца).

Примечание: *Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца.*

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к печи, при утере не возобновляются.

Во избежание повреждения печи при транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры предосторожности:

- оберегайте от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом.

Компания-производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование печи.

Все изображения прибора в руководстве имеют справочный характер и могут иметь отличия от его фактического внешнего вида.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Данные правила техники безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в результате небезопасной или неправильной эксплуатации прибора. Пожалуйста, проверьте упаковку и прибор в момент покупки, чтобы убедиться, что все в порядке для обеспечения безопасной эксплуатации. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, обратитесь к продавцу или дилеру.
- Обратите внимание на то, что модификации или изменения устройства не допускаются из соображений вашей безопасности. Ненадлежащее использование прибора несет опасность для пользователя и ведет к потере гарантийных обязательств.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ



ОПАСНОСТЬ

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



ОСТОРОЖНО - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



ВНИМАНИЕ

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.



СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ

Данный символ указывает на то, что это должно быть сделано только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОСТОРОЖНО!

При повреждении дверцы или дверных уплотнений печь не следует использовать до устранения неисправности компетентным персоналом!

ОСТОРОЖНО!

Микроволновая энергия!

Все работы по обслуживанию и ремонту прибора, связанные со снятием крышек, обеспечивающих защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только специалистами!

ОСТОРОЖНО!

Жидкости и другие продукты нельзя закрывать в закрытых емкостях во избежание взрыва!

ОСТОРОЖНО!

Использование печи детьми без надзора разрешается только в случае, если им даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании печью и опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильной эксплуатации!

ОСТОРОЖНО!

Печь не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании печи лицом, ответственным за их безопасность!

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

ОСТОРОЖНО!

Опасность поражения электрическим током!

Для подключения печи к сети должна быть предусмотрена розетка с заземляющим контактом.

ОСТОРОЖНО!

Используйте печь только по ее прямому назначению во избежание травмирования и повреждения имущества.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не пользуйтесь печью при повреждении шнура питания до устранения неисправности специалистом ремонтного предприятия.



ОСТОРОЖНО:

Опасность поражения электрическим током!

При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал!

- Не эксплуатируйте печь вблизи источников воды или в условиях повышенной влажности.
- Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. При отключении вилки шнура питания от розетки не тяните за шнур, придерживайте вилку рукой.
- Устанавливайте печь так, чтобы доступ к розетке сети был свободным. Нагрев жидкостей посредством микроволновой энергии может вызвать задержанное бурное кипение, поэтому следует проявить осторожность при обращении с емкостями.
- Перед чисткой печи отключите вилку шнура питания от розетки и дайте печи остыть.
- Прибор не должен размещаться в шкафу.
- Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды и подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара.
- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
 - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих местах;
 - усадьбы;
 - клиентами в гостиницах, отелях и другой обстановке, связанной с проживанием;
 - в гостиницах с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
- Не включайте печь, если она пуста, во избежание повреждения стенок камеры печи. Рекомендуется держать в печи стакан с водой. При случайном включении печи вода поглотит всю микроволновую энергию. Не следует приготавливать в микроволновых печах яйца в скорлупе и сваренные яйца, так как они могут взорваться даже после прекращения воздействия микроволн.
- Не используйте для приготовления пищи металлическую посуду и посуду с металлической росписью во избежание возникновения дугового разряда, искрения, что может привести к повреждению как печи, так и посуды.
- Пользуйтесь матерчатой прихваткой при извлечении посуды из печи. Посуда может быть горячей в результате передачи тепла от горячей пищи.
- Во избежание ожогов содержимое бутылочек и емкостей с детским питанием необходимо перемешивать и взбалтывать, перед употреблением нужно проверять температуру пищи.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры пожарной безопасности

- Не устанавливайте печь в ограниченном пространстве, где недостаточно места для нормальной вентиляции.
- Не устанавливайте печь вблизи источников открытого огня, отопительных приборов.
- Не эксплуатируйте печь в помещениях, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся вещества.
- Не используйте для чистки печи химические растворители и воспламеняющиеся вещества.
Не оставляйте работающую печь без присмотра. Превышение необходимой мощности или времени приготовления может вызвать перегрев и воспламенение.
- При нагреве пищи в пластиковой или бумажной посуде следите за тем, чтобы во время работы печи не произошло возгорание.
- Своевременно и регулярно очищайте камеру печи и уплотнители дверцы от жира и остатков пищи во избежание появления дыма в результате перегрева жира и остатков пищи.
Недостаточная чистота печи может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок службы прибора и привести к возникновению опасной ситуации.
- Отключайте печь, вынув вилку шнура питания из розетки, если Вы покидаете помещение на длительное время.

ОСТОРОЖНО!

Опасность пожара

При появлении дыма выключите печь, отключите ее от сети и не открывайте дверцу, чтобы погасить пламя. Ни в коем случае не используйте воду для тушения огня!

Вызовите специалиста ремонтного предприятия для устранения неисправности.

ОСТОРОЖНО!

Опасность пожара

Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, к ней должен быть обеспечен свободный доступ, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ

CMW208A2RA-W CMW208A2RA-R

Условия хранения

Условия хранения	Печь должна храниться в упакованном виде в помещении при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %.
------------------	--

Условия эксплуатации

Температура воздуха	от +10 до +35 °С
Относительная влажность воздуха	от 35 до 80 %
Атмосферное давление	от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

Основные параметры

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:	230В ~ 50 Гц
НОМИНАЛЬНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ МОЩНОСТЬ:	800 Вт
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: - при микроволновом нагреве:	1270 Вт
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПЕЧИ:	2450 МГц
ОБЪЕМ КАМЕРЫ:	20 л
Габариты прибора (Д*Ш*В):	439.5*358.5*258.2 mm
Масса нетто:	10.5 кг
Содержание драгоценных материалов: Серебро	0,3161 г

* - код цвета (1 буква)


Устройство печи

⚠ ОСТОРОЖНО

Удалите прозрачную защитную пленку с дверцы и корпуса печи перед использованием. Извлеките печь и все материалы из коробки и внутренней камеры, а также клейкую ленту с муфты вала мотора.

Комплектация

Печь	1	Поворотный стол	1
Руководство по эксплуатации	1	Индивидуальная тара	1 компл.
Кольцо роликовое	1		

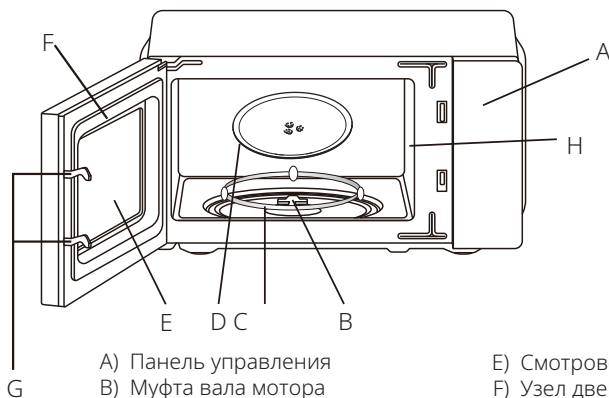

A) Панель управления
B) Муфта вала мотора
C) Роликовое кольцо
D) Поворотный стол

E) Смотровое окошко
F) Узел дверцы
G) Защелки дверцы
H) Слюдяная пластина - Не удалять!


Установка поворотного стола

Выступы (нижняя сторона)

Поворотный стол

Муфта вала мотора

Роликовое кольцо

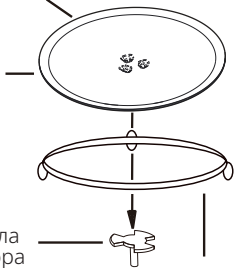

- Никогда не ставьте стеклянный поворотный стол вверх дном.
- Во время приготовления следует использовать как поворотный стол, так и роликовое кольцо.
- Все продукты и контейнеры с продуктами питания нужно всегда помещать на поворотный стол для приготовления пищи.
- Если в поворотном столе или в роликовом кольце были обнаружены трещины или сколы, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Распаковка


Удалите все упаковочные материалы и выньте аксессуары из камеры. Осмотрите печь на предмет повреждений, таких как вмятины или повреждения дверцы. При обнаружении повреждений эксплуатация печи не допускается.

При наличии защитного слоя пленки на кожухе, необходимо снять ее перед первым включением печи.

Запрещается удалять светло-коричневую слюдяную пластину во внутренней камере печи, предназначенную для защиты магнетрона.

Установка

1. Выберите ровную поверхность, на которой есть достаточно открытого пространства вокруг вентиляционных отверстий.

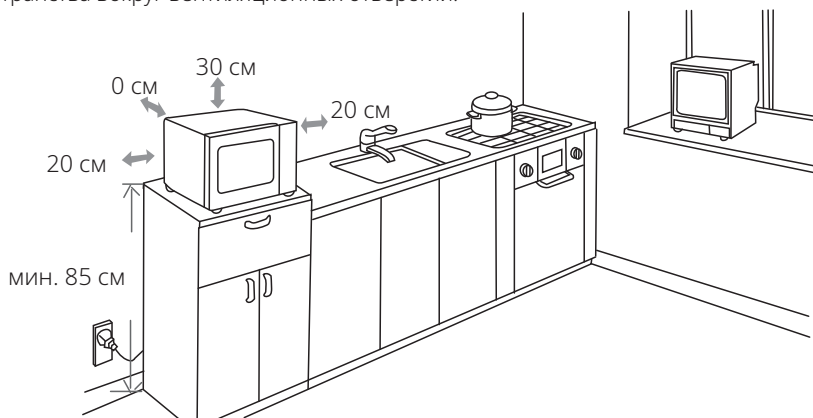

- Минимальная высота установки 85 см.
- Задняя поверхность прибора должна быть обращена к стене. Свободное пространство над печью должно составлять не менее 30 см, между печью и любыми прилегающими стенами должно быть не менее 20 см.
- Запрещается снимать ножки с нижней поверхности печи.
- Блокировка вентиляционных отверстий может вызвать повреждение печи.
- Печь следует устанавливать максимально далеко от радиоприемников и телевизоров. Использование микроволновой печи может вызвать помехи приему радио- и телевизионных сигналов.

2. Печь включается в стандартную электрическую розетку. Напряжение и частота должны соответствовать указанным на паспортной табличке.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ОСТОРОЖНО!

Запрещается устанавливать печь на варочную панель или другое устройство, излучающее тепло. Установка вблизи источника тепла может привести к повреждению печи и делает гарантию недействительной.

Во время работы поверхности печи могут быть горячими.



Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ

До включения печи в электрическую сеть ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в разделе "Меры безопасности" настоящего Руководства по эксплуатации.

- После хранения печи при низких температурах или после транспортирования в зимних условиях включать ее можно не раньше, чем через 4 ч пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.
- Выньте из печи весь упаковочный материал и установите в нее роликовое кольцо и стеклянный поворотный стол. Поворотный стол должен всегда находиться внутри печи.
- Перед началом эксплуатации внутреннюю поверхность печи, дверцу и уплотнительную прокладку следует протереть влажной салфеткой.
- При приготовлении пищи следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Выбор посуды

ВНИМАНИЕ

Не готовьте непосредственно на поворотном столе из комплекта печи. Он может быть поврежден вследствие большой разницы температур. Следует использовать только посуду, предназначенную для микроволновой печи!

- Пригодность посуды к использованию в печи определяется материалом, из которого она изготовлена, в соответствии с таблицей ниже. Некоторые виды пластмасс при нагревании размягчаются, другие виды пластмасс могут треснуть, особенно при разогревании небольших порций пищи.
- Пластмассовую посуду можно использовать для разогревания, но не для приготовления пищи. Обычная бытовая пластмасса не выдерживает нагрева выше плюс 90°C.
- Рекомендуется проверять теплостойкость пластмассовой посуды перед ее использованием.
- Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Фарфоровая посуда обычно подходит для приготовления пищи в печи, за исключением посуды с металлической росписью. Золотая и серебряная роспись может повредиться.
- Некоторые виды фарфоровой глазури также содержат металл. Следует проверять фарфоровую посуду на пригодность к использованию в печи.
- Стеклоанная посуда, если она изготовлена из жаростойкого стекла, обычно хорошо подходит для печи. Хрусталь и цветное стекло использовать не следует.

ВНИМАНИЕ

Металлическую посуду и посуду с металлической росписью в печи использовать нельзя.

Для опробования посуды поставьте ее на центр поворотного стола. Рядом с посудой поставьте стакан с водой. Включите печь на полную мощность на 1 мин. По истечении этого времени ни одна часть посуды не должна быть горячей на ощупь. Только такую посуду можно использовать в печи.

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда	Замечания
Форма для запекания	Следуйте указаниям производителя. Дно глазурованной посуды должно находиться на расстоянии не менее 5 мм над поворотным столом. При неправильном использовании возможна поломка стола.
Столовая посуда	Использовать только посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте указаниям производителя. Не используйте посуду с трещинами и сколами.
Стеклоаннные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева продуктов до теплого состояния. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут сломаться.
Стеклоанная посуда	Используйте только термостойкую стеклоанную посуду, предназначенную для микроволновой печи. Убедитесь в отсутствии металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами и сколами.
Мешки для запекания	Следуйте указаниям производителя. Не закрывать металлической стяжкой. Делайте в них прорезы для выхода пара.
Картонные тарелки и стаканы	Используйте только для быстрого подогрева / приготовления. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время готовки.
Бумажные полотенца	Используйте, чтобы закрывать продукты при подогреве и для поглощения жира. Допускается использовать только под наблюдением при кратковременной готовке.
Пергаментная бумага	Используйте для предотвращения разбрызгивания или как обертку для приготовления на пару.
Пластиковые изделия для готовки	Использовать только те, что предназначены для микроволновой печи. Следуйте указаниям производителя. На изделии должна присутствовать маркировка «Безопасно для использования в микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры могут начать плавиться при нагревании находящихся внутри продуктов. В «мешках для варки» и плотно закрытых пластиковых пакетах необходимо сделать разрезы или проколы или обеспечить вентиляцию согласно указаниям производителя.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Посуда	Замечания
Полиэтиленовая обертка	Использовать только предназначенную для микроволновой печи. Используйте для накрывания продуктов во время приготовления для сохранения влаги. Не допускайте соприкосновения полиэтиленовой обертки с пищевыми продуктами.
Термометры	Использовать только предназначенные для микроволновой печи (термометры для мяса и выпечки).
Вощеная бумага	Используйте для предотвращения разбрызгивания и удержания влаги.

Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда	Замечания
Алюминиевые контейнеры	Возможно искрение. Пищевые продукты следует переложить в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Коробки с металлическими ручками	Возможно искрение. Пищевые продукты следует переложить в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	Металл экранирует пищевые продукты от микроволновой энергии. Металлическая отделка может вызвать искрение.
Металлические стяжки	Могут вызвать искрение и пожар в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Могут вызвать возгорание в печи.
Пенопласт	Пенопласт может расплавиться или загрязнить содержимое под воздействием высокой температуры.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет и может расколоться или треснуть.

Практические советы

Большую часть продуктов приготавливают в собственном соку. Сухие продукты, такие как рис или фасоль, требуют жидкости.

На время приготовления или разогревания пищу следует накрыть, чтобы ее влажность оставалась на первоначальном уровне и чтобы меньше загрязнялась печь.

Замороженную выпечку можно размораживать и подогревать, например, в хлебной корзинке (без металлической проволоки) или на пергаменте. Помните, что начинка булочки всегда нагревается сильнее.

Не готовьте мясные продукты непосредственно на поворотном столе – он может повредиться вследствие большой разницы температур.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Не готовьте мясные продукты непосредственно на поворотном столе – он может повредиться вследствие большой разницы температур.

Кожуру яблока или картофеля, а также оболочку колбасы, печени или яичного желтка следует перед приготовлением проткнуть, например, вилкой, иначе она лопнет.

Не рекомендуется разогревать в печи растительное масло и жир, так как их температуру трудно контролировать.

Удалите все зажимы с упаковки перед тем, как поместить продукты в печь.

О чем следует помнить

Чем больше количество приготавливаемой пищи, тем более продолжительным должно быть время приготовления или разогревания.

Холодные продукты разогревают и готовят дольше, чем продукты комнатной температуры. Пористые продукты разогревают и готовят быстрее, чем плотные. Продукты с высоким содержанием воды готовят дольше.

Соль лучше добавлять после приготовления, иначе она сушит пищу, например, мясо становится жестким.

После приготовления пищу следует оставить в печи не менее чем на 5 мин для равномерного распределения температуры. Время зависит от количества и состава пищи.

Сначала следует установить указанное в рецепте время, а затем, при необходимости, увеличивать его, при этом пища не подгорит и не переварится.

Приготовление и разогревание пищи

Перед началом приготовления следует убедиться в том, что продукт полностью разморожен. Переверните и переместите от центра блюда к его краю такие продукты, как, тефтели и др. Тушеные блюда, соусы и т.п. во время приготовления следует перемешивать. Время приготовления изменяется в зависимости от температуры продуктов, а также Вашего собственного вкуса.

Размораживание продуктов

Мясо можно размораживать в упаковке, из которой следует удалить все металлические завязки или обертки.

После размораживания средняя часть продукта может все еще оставаться замороженной. Поэтому продукт следует на некоторое время оставить в печи для равномерного распределения температуры.

Панель управления



Кнопка	Назначение
	Микроволны : Выбор мощности микроволн
	Размораживание : Размораживание по весу или по времени
	Таймер/часы : Установка текущего времени или кухонного таймера
	Стоп/отмена
	Старт / +30 сек / Подтверждение
	Переключатель параметров: выбор веса, времени, программ авто меню

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установка текущего времени

Когда печь будет подключена к сети, на дисплее автоматически отразится значение «0:00» и прозвучит один звуковой сигнал.

Нажмите на кнопку **"Таймер/Часы"** два раза, чтобы перейти в раздел настройки времени. Начнут мигать цифры часа.

1. Поверните регулятор , чтобы настроить цифры часа, время ввода должно быть в пределах от 0 до 23.
2. Нажмите на кнопку **"Таймер/Часы"**, начнут мигать цифры минут.
3. Поверните регулятор , чтобы настроить минуты, время входа должно быть в пределах 0-59.
4. Нажмите на кнопку **"Таймер/Часы"**, чтобы закончить настройку часов будет мигать индикатор ":".



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Если часы не установлены, они не будут работать при включенном питании.
2. Во время настройки часов, если нажать **"Стоп/Отмена"** либо не осуществлять никаких действий в течение 1 минуты, печь автоматически вернется в предыдущее состояние.

Кухонный таймер

1. Нажмите на кнопку **"Таймер/Часы"** один раз, на дисплее высветится время "00:00".
2. Поверните регулятор , чтобы установить нужное время. Максимальное время составляет 95 минут.
3. Нажмите на кнопку **"Старт/+30 сек/Подтверждение"**, чтобы подтвердить. Когда время таймера будет на исходе, прозвучат 5 звуковых сигналов. Если часы настроены в 24-часовой системе, на дисплее отобразится текущее время. Во время работы таймера текущее время не отображается.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Приготовление в режиме микроволн

1. Нажмите на кнопку **"Микроволны"** один раз, на дисплее появится "P100".
2. Сразу после этого снова нажимайте на кнопку **"Микроволны"** или поверните регулятор  , чтобы выбрать желаемый уровень мощности, на дисплее после каждого нажатия будут высвечиваться "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3. Нажмите кнопку **"Старт/+30 сек / Подтверждение"** и поверните регулятор , чтобы выбрать время от 0:05 до 95:00. Нажмите на кнопку **"Старт/+30 сек/ Подтверждение"**, чтобы начать приготовление.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Шаги переключателя для настройки времени следующие:

0-1 мин: 5 секунд
1-5 мин: 10 секунд
5-10 мин: 30 секунд
10-30 мин: 1 минута
30-95 мин: 5 минут

Нажать	1 раз	2 раза	3 раза	4 раза	5 раз
Мощность	100%	80%	50%	30%	10%
Отображение	P100	P80	P50	P30	P10

Быстрое приготовление

В режиме ожидания нажмите кнопку **"Старт/+30 сек/Подтверждение"**, чтобы начать приготовление на уровне мощности 100% в течение 30 секунд. Каждое последующее нажатие на эту кнопку увеличивает время приготовления на 30 секунд. Максимальное время приготовления составляет 95 минут.

Во время приготовления в режимах Микроволны или размораживания по времени нажмите **"Старт/+30 сек/Подтверждение"** для увеличения время приготовления или размораживания на 30 секунд. Эта функция не работает в режимах размораживания по весу или авто меню.

В режиме ожидания поверните регулятор  влево, чтобы установить время приготовления с 100% микроволновой мощностью, затем нажмите **"Старт/+30 сек/ Подтверждение"**, чтобы начать приготовление. Этот режим можно также установить первым этапом при поэтапном приготовлении.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Размораживание по весу

Нажмите на кнопку **"Размораживание"** один раз, на дисплее начнет мигать надпись "dEF1". Поверните регулятор , чтобы выбрать вес продукта на дисплее. Диапазон веса 100-2000 г.

Нажмите на кнопку **"Старт/+30 сек/ Подтверждение"**, чтобы начать размораживание.

Размораживание по времени

Нажмите на кнопку **"Размораживание"** два раза, на дисплее появится надпись "dEF2".

Поверните регулятор , чтобы выбрать время. Максимальное время составляет 95 минут. Нажмите на кнопку **"Старт/+30 сек/Подтверждение"**, чтобы начать размораживание.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Мощность размораживания – P30 и не подлежит изменению.

Если вес продуктов менее 200 г, для большей эффективности размораживания рекомендуется класть их не в центр стеклянного блюда, а на его край.

Поэтапное приготовление

Для поэтапного приготовления можно использовать не более 2 этапов. Если при поэтапном приготовлении одним из этапов является размораживание, то оно должно быть первым.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Авто-меню не может быть применено для поэтапного приготовления.

Пример: Если вы хотите разморозить пищу в течение 5 минут, а затем готовить ее в течение 7 минут при мощности 80%, вам следует выполнить следующие действия:

1. Нажмите на кнопку **"Размораживание"** два раза, на дисплее появится "dEF2".
2. Поверните регулятор , чтобы установить время размораживания "5:00". Нажмите на кнопку **"Микроволны"** один раз, на дисплее отобразится "P100".
3. Нажмите на кнопку **"Микроволны"** еще раз или поверните регулятор , чтобы выбрать 80% уровень мощности. На дисплее отобразится "P80".
4. Нажмите кнопку **"Старт/+30 сек/Подтверждение"** для подтверждения.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

5. Поверните регулятор "", чтобы установить время приготовления "7:00". Нажмите на кнопку **"Старт/ +30 сек/Подтверждение"**, чтобы продолжить готовку. Прозвучит один звуковой сигнал, это означает, что начался первый этап приготовления. Спустя некоторое время прозвучит еще один звуковой сигнал, это означает, что начался второй этап приготовления.
6. Когда приготовление будет окончено, звуковой сигнал прозвучит 5 раз.

Функция справки

Во время приготовления нажмите **"Таймер/Часы"**, чтобы узнать текущее время. Время будет отображаться на дисплее в течение 3 секунд.

Во время приготовления нажмите **"Микроволны"** для отображения текущей мощности. Значение будет отображаться на дисплее в течение 3 секунд.

Защитная блокировка

Блокировка: в режиме ожидания нажмите на кнопку **"Стоп/Отмена"** и удерживайте в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, обозначающий включение функции блокировки, на дисплее высветится индикатор блокировки.

Для отключения блокировки нажмите на кнопку **"Стоп/Отмена"** и удерживайте ее в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, обозначающий, что режим блокировки выключен.

Прочие функции

1. Каждое нажатие на кнопку или поворот регулятора сопровождается звуковым сигналом.
2. Если вы открыли дверцу печи в процессе приготовления, для возобновления работы необходимо закрыть ее и нажать "Старт/ +30 сек/Подтверждение"
3. Если во время установки настроек в течение 1 минуты не будет произведено никаких действий, печь вернется в режим ожидания.
4. Если какое-либо действие невозможно во время установки настроек, при нажатии на соответствующую кнопку сигнала не прозвучит.
5. По окончании приготовления прозвучат 5 сигналов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Приготовление в режиме авто меню

1. Для перехода в режим авто меню в режиме ожидания поверните регулятор "  " вправо, на дисплее отобразится программа "А-1". Продолжайте поворачивать его для выбора программ А-1 - А-8.
2. Нажмите **"Старт/+30 сек/Подтверждение"** для подтверждения выбранной программы.
3. Поверните регулятор "  " для того, чтобы выбрать вес продуктов.
4. Нажмите **"Старт/+30 сек/Подтверждение"**, чтобы начать приготовление.
5. После окончания приготовления звуковой сигнал прозвучит 5 раз.

Программа	Вес	На дисплее
А-1 АВТО ПОДОГРЕВ	200 г	200
	400 г	400
	600 г	600
А-2 ОВОЩИ	200 г	200
	300 г	300
	400 г	400
А-3 РЫБА	250 г	250
	350 г	350
	450 г	450
А-4 МЯСО	250 г	250
	350 г	350
	450 г	450
А-5 МАКАРОНЫ	50 г(450 г воды)	50
	100 г(800 г воды)	100
А-6 КАРТОФЕЛЬ	200 г	200
	400 г	400
	600 г	600
А-7 ПИЦЦА	200 г	200
	400 г	400
А-8 СУП	200 мл	200
	400 мл	400

ОСТОРОЖНО

Перед чисткой отключите печь от сети, вынув вилку шнура питания из розетки.

Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи. При чистке печи слюдяную пластину не удалять!

Регулярно производите чистку внутренней и внешней поверхности печи, дверцы и уплотнительной прокладки дверцы.

ВНИМАНИЕ

Жир, накопившийся внутри печи, может перегреться, что приведет к появлению дыма.

- Удаляйте загрязнения влажной салфеткой с использованием нейтральных моющих средств, вытирайте насухо.
- Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия печи.
- Не используйте аэрозоли, абразивные порошки, химические растворители и воспламеняющиеся вещества.
- Во время очистки панели управления оставляйте дверцу печи открытой.
- Слюдяную пластину необходимо содержать в чистоте, а при необходимости заменить новой. Слюдяная пластина хрупкая, соблюдайте осторожность при чистке.
- Поворотный стол мойте по мере необходимости в мыльной воде и вытирайте насухо. Допускается мыть поворотный стол в посудомоечных машинах.
- Регулярно производите очистку роликового кольца и дна камеры печи во избежание появления шума при работе печи. Допускается мыть роликовое кольцо в посудомоечной машине.
- На стенках печи или вокруг уплотнителей дверцы или уплотнительных поверхностей может образовываться водный конденсат или капли. Это нормальное явление, которое не является признаком неисправности печи.

Нормальная работа	
Микроволновая печь создает помехи для приема телевизионного сигнала	Во время работы микроволновой печи возможны помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов. Эти помехи аналогичны тем, что вызываются другими бытовыми электроприборами, такими как миксеры, пылесосы и электрические вентиляторы. Это нормальное явление.
Тусклый свет в микроволновой печи	При готовке в микроволновой печи на низкой мощности свет в печи может быть тусклым. Это нормальное явление.
Скопление пара на дверце, выход горячего воздуха из вентиляционных отверстий	Во время готовки от продуктов может исходить пар. Большая его часть будет выходить через вентиляционные отверстия. Однако некоторая часть может скапливаться на холодных поверхностях, таких, как дверца печи. Это нормальное явление.
Случайный запуск печи без продуктов.	Запрещается запускать прибор без продуктов внутри. Это очень опасно.

В таблице ниже приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Печь не включается.	Возможно, шнур питания неплотно подключен.	Выньте вилку из розетки. Подождите 10 секунд и снова вставьте ее.
	Сработал предохранитель или устройство защитного отключения.	Замените предохранитель или установите УЗО в исходное положение (ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом)
	Неисправность в розетке.	Протестируйте розетку с другими электрическими приборами.
Печь не греет.	Дверца закрыта неплотно.	Плотно закройте дверцу.

Предупреждения по утилизации

Соответствие директиве ЕС WEEE и утилизации отходов: Данное изделие соответствует директиве ЕС об утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования WEEE (2012/19/EU). Этот продукт имеет классификационный знак отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором.

Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

Потребитель несёт ответственность за правильность утилизации оборудования.



Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ RoHS (2011/65/EU). Не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы данного прибора изготавливаются из перерабатываемых материалов в соответствии с нашими Национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочных материалов, назначенные местными властями.



Срок службы печи составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления печи.

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

Печи должны храниться в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С."

Гарантийные обязательства на печь изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

Утилизацию печи производят в соответствии с законодательством и требованиями региональных органов власти.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ ПЕЧИ

При продаже печи продавец обязан:

- распаковать печь, проверив целостность упаковки;
- проверить комплектность печи согласно разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» Руководства
- сверить номер печи с номером, указанным в гарантийном талоне;
- проверить работоспособность печи в соответствии с Руководством по эксплуатации;
- запаковать печь.

Выполнение этих работ подтверждается подписью продавца в гарантийном талоне.

Сведения о сертификации:	Данный продукт соответствует техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Изготовитель:	ООО "Хоум Апплиансес" Республика Беларусь, 220104, Минск, пер. С. Ковалевской, 52 Сделано в Беларуси
Импортер в РФ:	ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» 127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1 Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88 midea.com/ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

comfee'

...is how I feel!