


	1	2	3	4	5	6
重点 校对项	标准元素核对表（此表仅用于印刷品制作过程核对标准内容，非印刷内容）					
1. 物料编码	A	认证图标 大于5mm 大于5mm 大于5mm 大于5mm 大于7mm ETL有C或US或C+US UL只有C+US或无 GS图标无高度要求，印刷可见即可 说明书、保修卡类				
2. 版面尺寸		单位表述 直流电:V= 交流电:V~ 频率:Hz 功率:W 容量:mL/L 电流:A 压强:Pa/kPa/MPa 长度:mm/cm/m 时间:s/min/h 重量:kg				
3. 材质标注	B	产地表述 MADE IN CHINA Made in China Made in P.R.C				
4. 颜色标注		变更要求 图纸变更须确认变更点，同步检讨涉及的物料和MO单（含92），注意拉通到采购、供方、进货检，尤其注意新单编码的变更场景				
5. 客户型号	C	5. 客户型号				
6. 产品名称		6. 产品名称				
7. 产品参数	D	7. 产品参数				
8. 电压功率		8. 电压功率				
9. 单位符号	E	9. 单位符号				
10. 认证标志		10. 认证标志				
11. 回型标志	F	11. 回型标志				
12. ROHS标志		12. ROHS标志				
13. 警语警语及字高	G	13. 警语警语及字高				
14. 控制面板及功能		14. 控制面板及功能				
15. 目录及页码	H	15. 目录及页码				
16. 商标LOGO		16. 商标LOGO				
		技术要求（版本号：C，2025-02） 1. 文字图案印刷颜色为：__ 单色 __，印刷字体需清晰可见，文字不能粘到一起； 2. 该说明书的幅面大小为：__ 145x210 __，未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v； 3. 该说明书的装订方式为：__ 钉装 __；[70P以下为钉装，70P以上为胶装（特殊要求除外）] 4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准，CE：警语部分大写字母高度不低于3mm，CE标志不低于5mm，WEEE标志不低于7mm；UL：大写字母字高不小于1/12”（2.11mm），小写字母字高不小于1/16”（1.6mm），“IMPORTANT SAFEGUARDS”，“SAVE THESE INSTRUCTIONS”等词，其字高不小于3/16”（4.8mm），IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。 5. 产品应符合QMG-J53. 021《产品说明书技术条件》的有关要求。 6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11. 006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。				
		电压力锅 16161000A29466				
		说明书 COMFEE-MY-CS6038WPD (CF-MC9508) -0501				
		材料：80g双胶纸				
		广东美的生活电器制造有限公司				
		1 2 3 4 5 6				

comfee

Мультиварка- скороварка

Руководство по эксплуатации

CF-MC9508

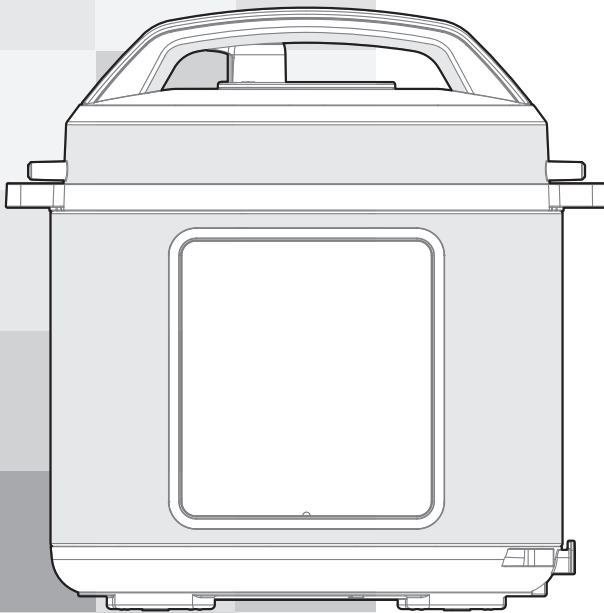

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно прочтите руководство перед эксплуатацией вашего прибора. Сохраните его для дальнейшего использования. (Изображения в руководстве являются схематическими, фактический вид прибора может отличаться от представленного на изображении)

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	12
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	13
ПОРЯДОК РАБОТЫ	19
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	22
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	24
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА	26
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	27

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Важные меры безопасности

Во избежание рисков для жизни, здоровья и имущества, прочтите и соблюдайте следующие предписания по технике безопасности.


- Предупреждающие символы:

 Запрещено	 Запрещено	 Не разбирать	 Не трогать мокрыми руками
	 Не трогать	 Не мочить	
 Обязательно	 Необходимо сделать	 Отключить от сети	

- Уровни опасности:

	ОСТОРОЖНО Несоблюдение представляет собой риск для жизни или серьезный риск для здоровья.
	ВНИМАНИЕ Несоблюдение представляет собой риск для здоровья или может вызвать материальный ущерб.


ВНИМАНИЕ

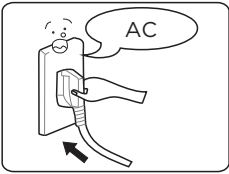

Используйте правильную розетку


- Несоответствие стандартов электросети может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Плохая розетка - опасность пожара.



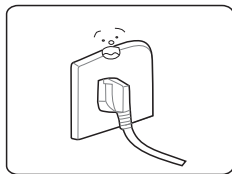


Не используйте одну розетку для нескольких приборов

- Розетка должна быть рассчитана на ток не менее 10 А и быть с заземлением.
- При совместном использовании с другими электроприборами розетка может перегреться и привести к пожару.

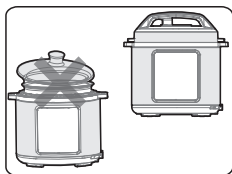


Не используйте сторонние крышки

- Строго запрещается использовать с прибором сторонние крышки
- Риск поражения электрическим током или создания угрозы для безопасности пользователя.

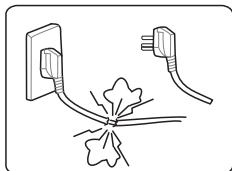


Не используйте поврежденный шнур питания

- Поврежденный шнур питания должен быть заменен только производителем или в авторизованном ремонтном центре.

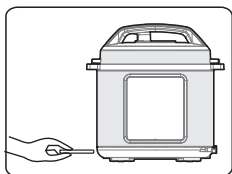

Не суйте посторонние предметы


- Не вставляйте в отверстия прибора иглы и другие посторонние предметы.
- Риск поражения электрическим током или поломки прибора.

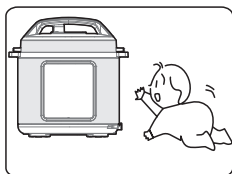

Держите вдали от детей


- Держите прибор в месте, недоступном для детей.
- Риск поражения электрическим током и ожогов.



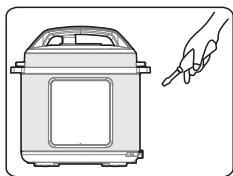

Не модифицируйте прибор

- Самостоятельный ремонт и модификации запрещены.
- Риск пожара или поражения электрическим током.
- Ремонт или замена деталей должны производиться в специализированном сервисном центре.

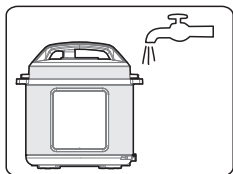


Не погружайте прибор в воду и не обливайте водой

- Риск поражения током или короткого замыкания.



Соблюдайте осторожность при открытии крышки

- Когда мультиварка не работает, в чаше нет давления, поплавковый клапан опущен;
- Когда мультиварка начинает работать, давление в чаше повышается, поплавковый клапан поднимается; не пытайтесь открыть крышку, пока давление не будет полностью сброшено;
- Если крышка открывается с трудом, не открывайте ее с применением силы, в противном случае это может привести к ожогам или травмам.

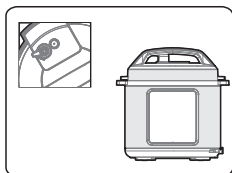


Периодически проверяйте крышку

- Обязательно периодически проверяйте защитную блокировку крышки и сердечник выпускного клапана, чтобы убедиться, что они не загрязнены;
- Не блокируйте клапан выпуска пара и не заменяйте его другим предметом.




ОСТОРОЖНО

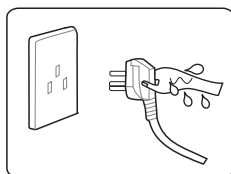


Не беритесь за вилку мокрыми руками

- Риск поражения электрическим током

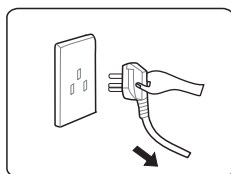


При отключении от сети держитесь за вилку

- При отключении от сети держитесь только за вилку.
- Не тяните за шнур питания, это может его повредить и привести к поражению электрическим током и короткому замыканию.

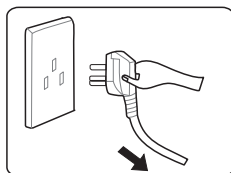


Отключайте прибор от сети, когда он не используется

- Риск утечки тока, поражения током, пожара

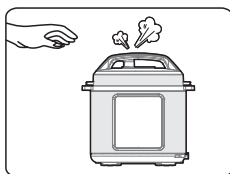

Не подносите руки к отверстиям для выхода пара во время работы


- Во время работы не подносите руки слишком близко к отверстию выхода пара, чтобы избежать ожогов.
- Во время работы не закрывайте выходные отверстия тканью и другими предметами.

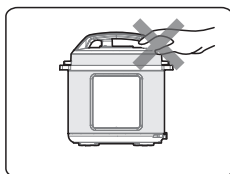

Не прикасайтесь к крышке во время работы


- Во время работы крышка имеет высокую температуру, не прикасайтесь к ней.
- Риск ожогов.



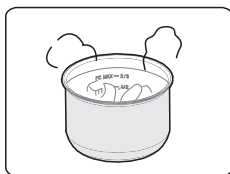


Не превышайте максимальный объем продуктов и воды в чаше

- Общее количество продуктов и воды не должно превышать отметку максимального уровня, в противном случае рецепт может быть нарушен, или вызвать сбой в работе прибора.

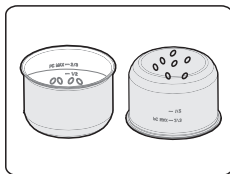


Следите за чистотой чаши

- Если на дне чаши и поверхности нагревательного элемента находятся посторонние предметы, удалите их перед использованием.
- Риск перегрева и поломок.

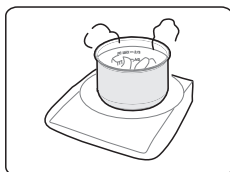

Не используйте чашу для приготовления вне мультиварки

- Риск деформации и поломок.
- Используйте чашу только в мультиварке.

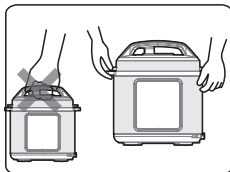

При перемещении прибора держитесь за ручки корпуса

- Не держитесь за ручку крышки во избежание падения мультиварки.



Не используйте мультиварку в следующих местах:

- Не используйте в неустойчивых местах;
- Не используйте рядом с водой и открытым огнем;
- Не используйте вблизи стен и мебели;
- Не используйте в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и брызг масла.
- Не используйте рядом с кухонной плитой во избежание пожара.



1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед использованием мультиварки.
2. Не размещайте мультиварку на неустойчивой поверхности. Запрещается устанавливать мультиварку на газетах, пене или других объектах, которые могут заблокировать вентиляционное отверстие на днище.
3. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
4. Не используйте мультиварку вблизи воды или огня. Не подвергайте мультиварку воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте в местах, в которых на нее может попасть масло. Храните мультиварку в недоступном для детей месте.
5. Не размещайте прибор рядом с занавесками.
6. Не помещайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости.
7. В случае повреждения шнура питания или вилки или неисправности прибора, немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисный центр для анализа и ремонта. Не ремонтируйте мультиварку самостоятельно.
8. Не осуществляйте самостоятельную замену каких-либо деталей внутри мультиварки, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или травмам.
9. Перед каждым использованием протрите чашу и нагревательный элемент для очистки от посторонних предметов.
10. Во время использования не размещайте шнур питания в местах, в которых об него можно запнуться.
11. Обратите внимание, что определенные продукты питания, такие как яблочное пюре, клюква, перловая, овсяная и прочие крупы, колотый горох, лапша, макароны, ревень или спагетти, могут вспениться, образовать накипь и брызги и заблокировать отверстия для выхода пара. Такие продукты нужно готовить в мультиварке с большой осторожностью, при этом внутренняя чаша никогда не должна быть заполнена более, чем наполовину.
12. При приготовлении сухих продуктов предварительно вымочите их в воде.

13. Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия прибора, это может привести к поражению электрическим током.
14. Не перемещайте мультиварку и не открывайте ее во время приготовления.
15. Во избежание ожогов не касайтесь руками крышки во время приготовления.
16. Во избежание ожогов не касайтесь чаши или внутренней стороны крышки после завершения приготовления.
17. Отключите мультиварку от электросети перед очисткой, обслуживанием или перемещением.
18. Запрещается использовать мультиварку для других целей, кроме указанных в настоящем руководстве.
19. Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
20. Храните мультиварку в недоступном для детей месте. Не давайте детям использовать прибор без контроля взрослых.
21. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей), имеющими ограниченные физические, сенсорные или умственные способности либо не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они прошли инструктаж по применению прибора или находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не использовали изделие в качестве объекта для игр.

22. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения, включая:
- приготовление пищи для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - приготовление пищи в фермерских хозяйствах;
 - использование постояльцами отелей, moteлей и т. п.;
 - использование постояльцами мини-гостиниц.
23. Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
24. Данный прибор предназначен для использования только в бытовых условиях внутри помещений.

ОСТОРОЖНО

- В режимах жарки или фритюра с использованием масла не закрывайте крышку мультиварки, это может привести к пожару или поломке прибора.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания жидкостей на контакты.
ВНИМАНИЕ! Ненадлежащее использование может стать причиной травмы.
ВНИМАНИЕ! Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Управление прибором с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления не предусмотрено.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ

- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов или кухонных принадлежностей.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Не оставляйте продукты или воду в чаше на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Контейнер-пароварка должен помещаться внутрь чаши при программе приготовления на пару с добавлением воды. Запрещается класть контейнер-пароварку на нагревательный элемент или готовить в ней в других программах или без воды.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не готовьте в деформированной или поврежденной чаше. Запрещается использовать в мультиварке другие чаши или посуду, кроме специально предназначенных для данной модели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	CF-MC9508
Объем внутренней чаши	6.0 л
Электропитание	220-240 В~ 50/60 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Рабочее давление	70 кПа
Поддержание тепла	60° С~80° С
Вес нетто	5.15 кг

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внешний вид



Комплектация



Ложка Ложка
для супа



Руководство по
эксплуатации



Мерный
стакан

Шнур
питания



Подставка
для
пароварки



Контейнер
-пароварка

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Все изображения в данном руководстве являются схематичными и могут иметь отличия от фактического вида прибора. Руководствуйтесь фактическим видом прибора.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Советы

- При переноске прибора держитесь только за его ручки на корпусе;
- Удаляйте собирающуюся воду на крышке корпуса при помощи ткани.


● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Клапан выпуска пара: вытащите его из крышки. Очищайте внутреннюю сторону клапана, клапан выпуска пара и поплавковый клапан крышки щеткой и тканью не реже одного раза в месяц.
- Уплотнительное кольцо: удалите масло и грязь с уплотнительного кольца моющим средством и щеткой.
- Конденсатоприемник: после приготовления пар может оставаться в контейнере снаружи корпуса виде конденсата. Удаляйте воду из контейнера, чтобы избежать неприятного запаха, затем протирайте его чистой тканью.


Снятие и установка решетки клапана выпуска пара и уплотнительного кольца

Снятие и установка решетки клапана выпуска пара

1. Перед каждым использованием проверяйте, правильно ли установлены уплотнительное кольцо и защитная решетка в верхней крышке.
2. После каждого использования очищайте уплотнительное кольцо и область вокруг защитной решетки, чтобы избежать заклинивания крышки. Содержите их в чистоте, чтобы избежать появления неприятного запаха.

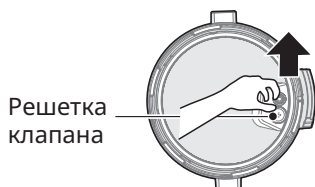

Снятие
Потяните на себя

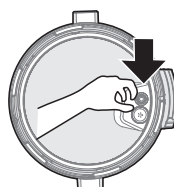


Установка
Насадите и нажмите


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Снятие и установка уплотнительного кольца

1. Не тяните уплотнительное кольцо с применением силы, в противном случае оно может деформироваться, что повлияет на герметичность и давление.
2. Не используйте поврежденное уплотнительное кольцо, замените его в авторизованном сервисном центре.

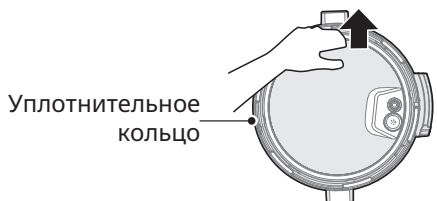

Снятие
Потяните на себя

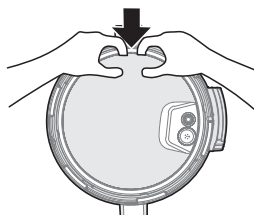

Установка
Насадите и нажмите

Использование и обслуживание чаши

1. Не держите пустой

Если долгое время оставлять внутреннюю чашу пустой, это может привести к пожелтению и появлению пятен на внутренней поверхности чаши или деформации дна.

2. Не используйте ее для длительного хранения кислых, щелочных и консервированных продуктов

Хотя внутренняя чаша обладает отличными антикоррозионными свойствами, она может подвергнуться коррозии определенной степени, рекомендуемое время поддержания тепла не должно превышать 2 часов.

3. Содержите чашу в чистоте, чтобы продлить срок службы

Не погружайте ее в воду на длительное время.

Очищайте внутреннюю чашу при помощи мыла, мягкого моющего средства или теплой воды, чтобы удалить пыль, жир и грязь.

4. Не используйте металлические лопатки или другие твердые инструменты, иначе можно повредить внутреннюю поверхность чаши.


Подготовка к работе

1 Правильно откройте крышку


- Возьмитесь за ручку верхней крышки, поверните ее против часовой стрелки примерно на 30°, пока она не окажется в разблокированном состоянии, а затем поднимите крышку.

2 Проверьте правильность установки деталей крышки

- Проверьте, не заклинило ли поплавковый клапан и клапан выпуска пара, а также, правильно ли установлены уплотнительное кольцо и защитная решетка клапана выпуска пара.

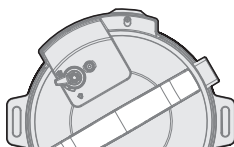

Открыто

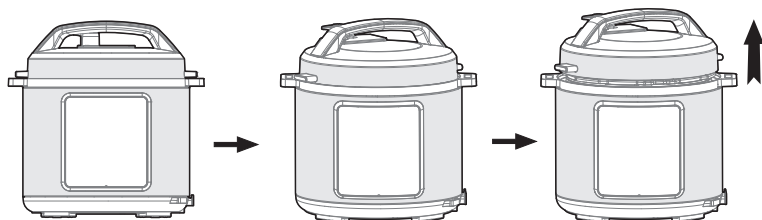

3 Выньте внутреннюю чашу, поместите в нее продукты и воду


- Общее количество продуктов и воды не должно превышать максимальной отметки, указанной на внутренней чаше.



Полезный объем=2/3 общего объема


4 Установите внутреннюю чашу в скороварку

- Протрите насухо внешнюю поверхность внутренней чаши. Посторонние вещества или вода не должны попасть на внутреннюю поверхность скороварки;
- Покрутите внутреннюю чашу влево - вправо, чтобы обеспечить хороший контакт ее дна с нагревательным элементом.

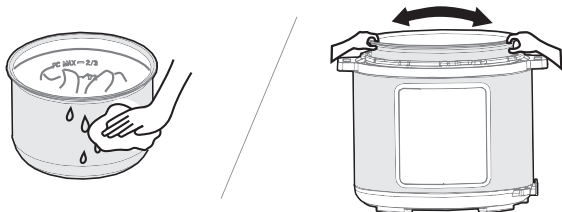


5 Правильно закройте крышку

- Перед тем, как закрыть крышку, проверьте, правильно ли установлено уплотнительное кольцо.
- Возьмитесь за ручку верхней крышки, установите ее в положение "Открыто", положив крышку горизонтально на прибор, затем поверните крышку по часовой стрелке примерно на 30° до положения "Закрыто".

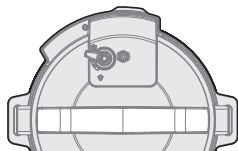

Закрыто

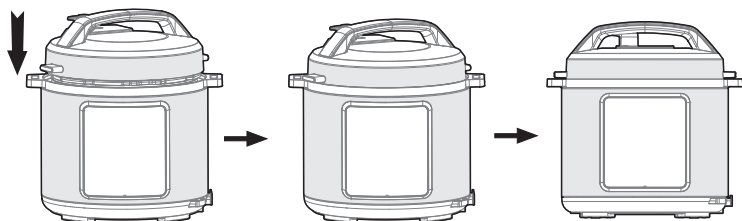

6 Правильно установите клапан выпуска пара

- Перед началом работы поверните клапан выпуска пара в положение "Закрыто", что означает, что давление внутри скороварки будет держаться.
- Для выпуска пара поверните ручку клапана в положение "Открыто", давление внутри прибора упадет. Во время выхода пара не держите руки или лицо над выпускным отверстием;



- Перед началом работы проверьте, опущен ли поплавковый клапан (до начала нагрева поплавковый клапан должен быть в нижнем положении).

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Изображения в руководстве носят схематический характер и могут иметь отличия от фактического внешнего вида.

Общие функции

1. Включение: Если кнопки панели управления не реагируют при попытке управления, убедитесь, что крышка закрыта правильно. В целях безопасности кнопки могут не работать, если крышка закрыта неправильно.
2. После приготовления скороварка может автоматически перейти в режим поддержания тепла (после некоторых программ). На дисплее будет отображаться "00:00" (0 мин), "00:01" (1 мин), "00:02" (2 мин) и т.д.

Советы

- Во время работы скороварка может издавать булькающие звуки и щелчки, это нормальное явление.
- При приготовлении небольшого количества пищи внутренняя чаша может приподняться при открытии крышки. Встряхните крышку, чтобы внутренняя чаша опустилась в корпус скороварки, а затем снимите крышку.

Безопасное открытие крышки

1. Выключите прибор или выньте вилку из розетки
2. Метод сброса давления
 - Быстрый сброс давления (для не жидких продуктов)
Поверните клапан выпуска пара в положение "Открыто" для быстрого сброса давления, в некоторых устройствах нажмите кнопку выпуска пара "👉" до тех пор, пока поплавковый клапан не опустится.
 - Естественный сброс давления
Дайте скороварке остыть естественным образом, пока поплавковый клапан не опустится самостоятельно.
3. Откройте крышку
Поверните верхнюю крышку против часовой стрелки левой рукой до упора, затем поднимите ее вверх правой рукой.
Не открывайте крышку, пока давление внутри прибора не будет полностью сброшено. Не открывайте крышку с применением силы, если ее трудно открыть.
Не вытаскивайте клапан выпуска пара при его повороте.
После приготовления жидких блюд (каши и супа) не открывайте прибор с помощью быстрого сброса давления (не нажимайте кнопку выпуска пара).
Перед тем как открыть крышку, отключите электропитание, чтобы дать скороварке остыть естественным образом, пока поплавковый клапан не опустится.
4. Внимание! В целях безопасности крышка блокируется и не может быть открыта, пока поплавковый клапан находится в верхнем положении.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Панель управления



	Кнопка	Описание
1		Отмена
2		"-" Уменьшение параметра
3		Старт
4		Дисплей
5		"+" Увеличение параметра

Кнопка	Описание
Отмена	Нажмите кнопку "Отмена", чтобы отменить текущую программу и вернуться в режим ожидания
Подогрев	В режиме ожидания нажмите кнопку "Подогрев", чтобы включить функцию поддержания тепла. Загорится индикатор "Подогрев" загорится, а на дисплее отобразится время с начала работы программы.
Старт	Нажмите для начала приготовления или таймера.
Отложенный старт	Отложенный старт: Перед запуском программы нажмите кнопку «"Отложенный старт"». На дисплее отобразится заданное время начала. Затем при помощи кнопок "+" и "-" настройте время таймера. Нажмите кнопку "Старт", таймер начнет отсчет времени. Когда время таймера истечет, начнется приготовление. Примечание: Программы "Жарка", "Подогрев" не поддерживают отложенный старт.
Птица, Мясо/ Тушение, Холодец, Суп, Рис/ Крупа, На пару	В режиме ожидания нажмите кнопку программы, загорится ее индикатор, а на дисплее отобразится время работы по умолчанию. При помощи кнопок "+" и "-" настройте время работы. Нажмите кнопку "Старт", чтобы начать приготовление. Обратный отсчет времени начнется по достижении рабочего давления. По завершении работы прибор перейдет в режим поддержания тепла.
Томление	В режиме ожидания нажмите кнопку "Томление", загорится ее индикатор, а на дисплее отобразится время работы по умолчанию. При помощи кнопок "+" и "-" настройте время работы. Нажмите кнопку "Старт", чтобы начать приготовление. По завершении работы прибор перейдет в режим поддержания тепла.
Жарка	В режиме ожидания нажмите кнопку "Жарка", загорится ее индикатор, а на дисплее отобразится время работы по умолчанию. Не закрывайте крышку во время работы этой программы. При помощи кнопок "+" и "-" настройте время работы. Нажмите кнопку "Старт", чтобы начать приготовление. По завершении работы прибор перейдет в режим ожидания.

Таблица характеристик программ

Программа	Время по умолчанию	Диапазон регулировки	Шаг, мин	Температура, °C
ПТИЦА	0:30	00:01~04:00	0:01	130
СУП	0:30	00:01~04:00	0:01	130
ХОЛОДЕЦ	02:00	01:00~06:00	0:10	130
МЯСО/ТУШЕНИЕ	0:35	00:01~04:00	0:01	130
РИС/КРУПА	0:12	00:01~01:00	0:01	110
НА ПАРУ	0:15	00:01~04:00	0:01	110
ТОМЛЕНИЕ	06:00	0:30-24:00	0:30	92
ЖАРКА	0:30	00:01~01:00	0:01	160
ПОДОГРЕВ	-	-	(до 1 ч - шаг 1 мин, после 1 ч - шаг 10 мин)	72

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очищайте скороварку после каждого использования.
2. Перед чисткой и обслуживанием, отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
3. Снимите крышку и внутреннюю чашу, сначала очистите их моющим средством, затем тщательно промойте водой и вытрите насухо мягкой тканью.
4. Очищайте внутреннюю сторону крышки водой, уплотнительное кольцо, защитную крышку, решетку клапана выхода пара и поплавковый клапан можно снять для мытья, после мытья установите их обратно, а затем высушите внутреннюю сторону крышки тканью.
5. Протирайте корпус прибора тканью. Запрещено погружать его в воду или распылять на него воду.

Ежедневная проверка и обслуживание

Для безопасного использования изделия и продления срока его службы необходима его регулярная чистка и обслуживание.

Если произошло следующее:	Решение
• Шнур питания или вилка расширены, деформированы, повреждены или изменили цвет. • Какая-либо часть шнура питания и вилки перегрелась. • Шнур питания переламывается, подача электричества прерывается. • Сковарка ненормально нагревается и издает неприятный запах. • При работе отмечается ненормальный шум или вибрация.	Прекратите использование и обратитесь в сервисную службу.
• На вилке или розетке скопилась пыль или грязь.	Очистите пыль и грязь.

Хранение прибора

- Периодически чистите скороварку и удаляйте с нее масло и грязь, если она хранится на столе.
- Расположите скороварку на расстоянии не менее 30 см от других кухонных приборов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Эксплуатация вашего устройства может привести к ошибкам и неисправностям. В следующих таблицах приведены возможные причины и примечания по устранению простейших неисправностей. Внимательно прочитайте таблицы ниже, чтобы сэкономить время и деньги, которые могут потребоваться для обращения в сервисный центр.

Проблема	Причина	Решение
Крышка закрывается с трудом.	• Уплотнительное кольцо установлено неправильно.	• Установите уплотнительное кольцо правильно.
	• Клапан заблокирован запирающим штифтом крышки.	• Слегка подтолкните штифт.
Крышка открывается с трудом.	• Поплавковый клапан застрял в верхнем положении.	• Слегка подтолкните клапан тонким предметом.
	• Внутри скороварки остается давление.	• Открывайте крышку только после полного выравнивания давления.
Утечка пара из-под крышки.	• Уплотнительное кольцо установлено неправильно.	• Установите уплотнительное кольцо правильно.
	• Уплотнительное кольцо загрязнено.	• Очистите уплотнительное кольцо.
	• Уплотнительное кольцо изношено.	• Замените уплотнительное кольцо
	• Крышка не закрыта правильно.	• Правильно закройте крышку.
Утечка пара из клапана.	• Уплотнитель клапана загрязнен.	• Очистите уплотнитель.
	• Уплотнитель клапана изношен.	• Замените уплотнитель.

Проблема		Причина	Решение
Поплавковый клапан не поднимается.		• Слишком мало воды или продуктов в чаше.	• Добавьте ингредиентов или воды.
		• Утечка пара из-под крышки или клапана.	• Обратитесь в сервисную службу.
Пар постоянно выходит из-под клапана		• Клапан не в положении "Закрыто".	• Установите клапан в правильное положение.
		• Неисправность контроля давления.	• Обратитесь в сервисную службу.
Индикатор питания не горит		• Плохой контакт вилки с розеткой.	• Проверьте розетку.
Мигают все индикаторы	Код ошибки E1 на дисплее	• Неисправность нижнего датчика температуры.	• Обратитесь в сервисную службу.
	Код ошибки E2 на дисплее		
	Код ошибки E8 на дисплее	• Неисправность клапана выпуска пара.	• Обратитесь в сервисную службу.
Рис недоготовлен или слишком твердый.		• Слишком мало воды.	• Добавьте воды.
		• Крышка открыта слишком рано.	• Оставьте крышку закрытой как минимум на 5 минут после конца программы.
Рис слишком мягкий		• Слишком много воды.	• Уменьшите количество воды.


- Если проблему решить не удалось, обратитесь в сервисную службу.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве EC WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по истечении срока его службы. Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

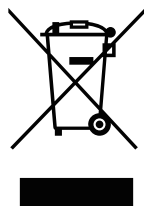


Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве EC RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

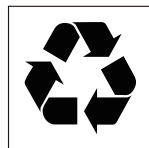

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.

Условия хранения - по группе 1(Л) по ГОСТ 15150. Прибор должен храниться в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

Информация о сертификации:	Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Изготовитель:	Фошань Шунде Мидеа Электрикал Хитинг Апплиансес Мэнуфекчуриг Ко., Лтд. Адрес: №19, Саньле Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай Сделано в Китае
Импортер в РФ:	ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» 127015, РФ, г Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1, Информационно-справочная служба: 8(800) 777-80-01



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXXXXXXXXX-ГМДД-XXXXXX, где Г - год(его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г

comfee'
... is how i feel !