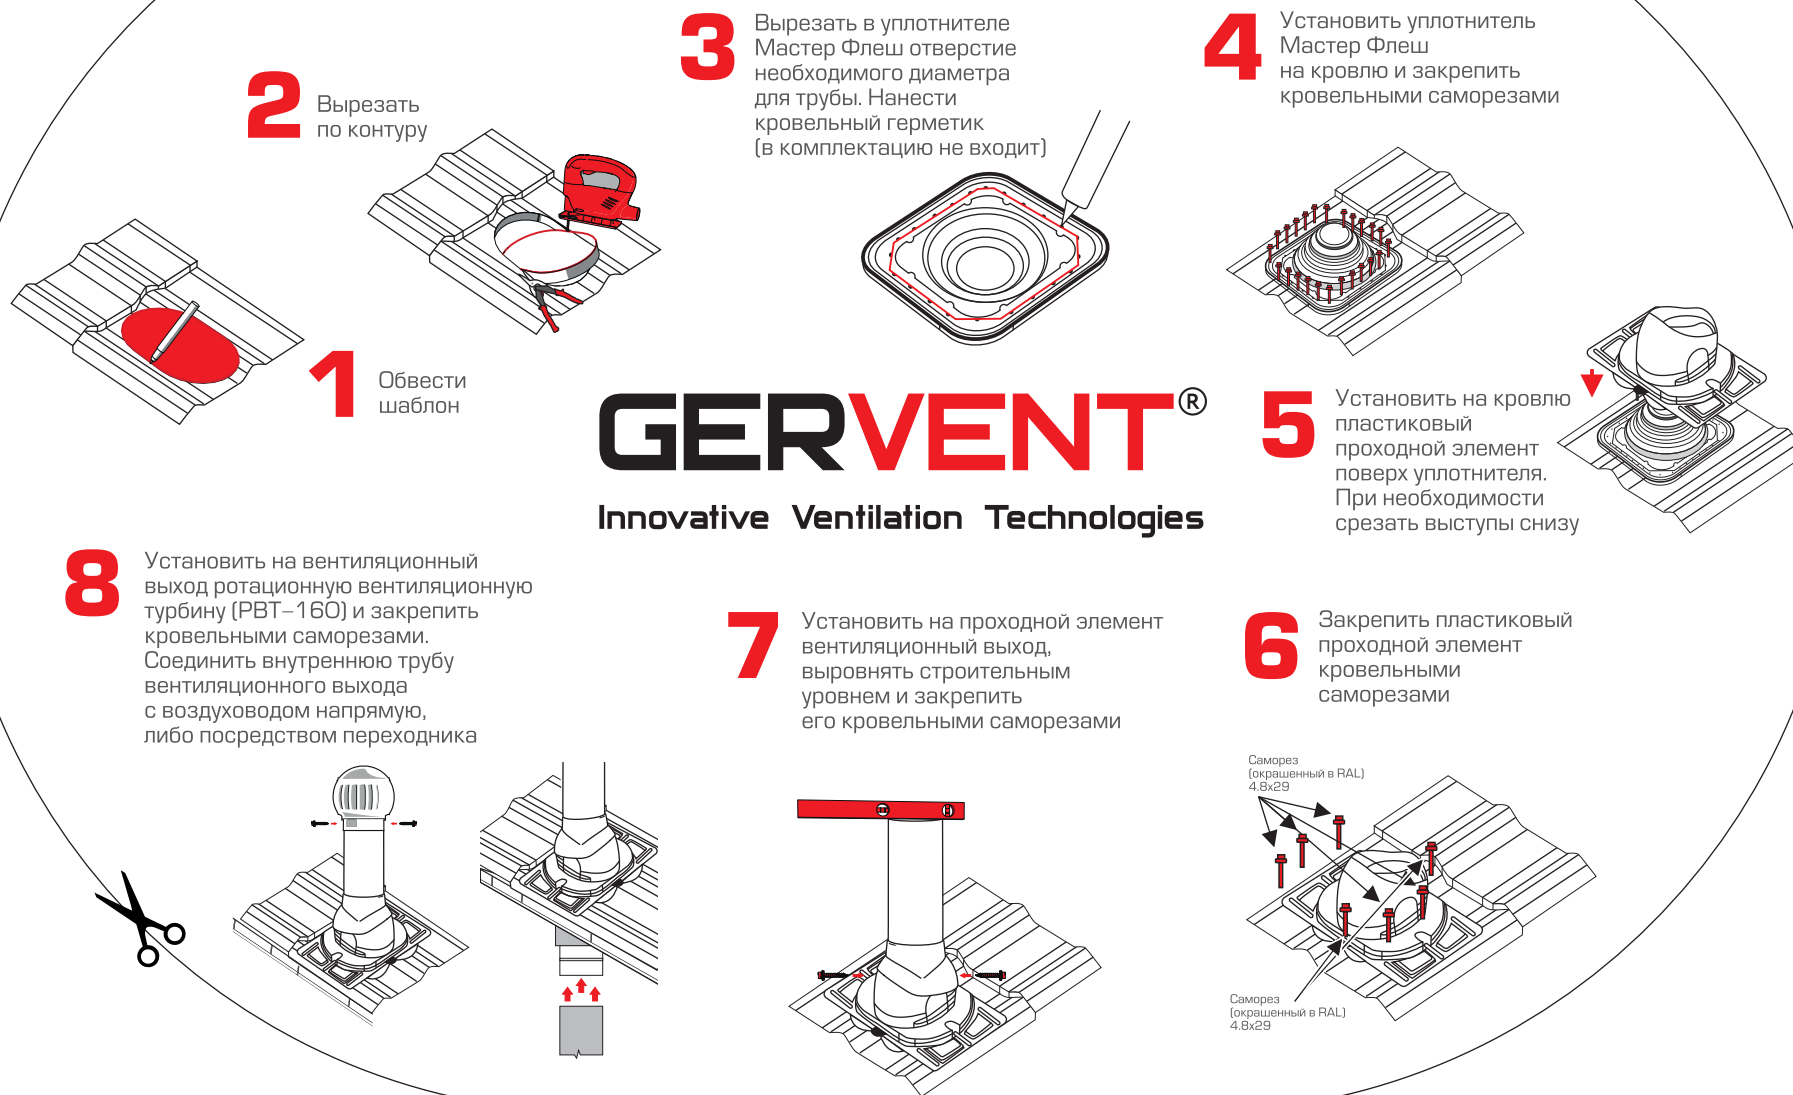


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ готового комплекта с проходным элементом UNIVERSAL

- 2** Вырезать по контуру
- 3** Вырезать в уплотнителе Мастер Флеш отверстие необходимого диаметра для трубы. Нанести кровельный герметик (в комплектацию не входит)
- 4** Установить уплотнитель Мастер Флеш на кровлю и закрепить кровельными саморезами
- 5** Установить на кровлю пластиковый проходной элемент поверх уплотнителя. При необходимости срезать выступы снизу
- 6** Закрепить пластиковый проходной элемент кровельными саморезами
- 7** Установить на проходной элемент вентиляционный выход, выровнять строительным уровнем и закрепить его кровельными саморезами
- 8** Установить на вентиляционный выход ротационную вентиляционную турбину (PBT-160) и закрепить кровельными саморезами. Соединить внутреннюю трубу вентиляционного выхода с воздухопроводом напрямую, либо посредством переходника
- Обвести шаблон
- Саморез (окрашенный в RAL) 4.8x29
- Саморез (окрашенный в RAL) 4.8x29
- 

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию