


HILST


ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ОПОР HILST LIFT ПОД КЕРАМОГРАНИТ

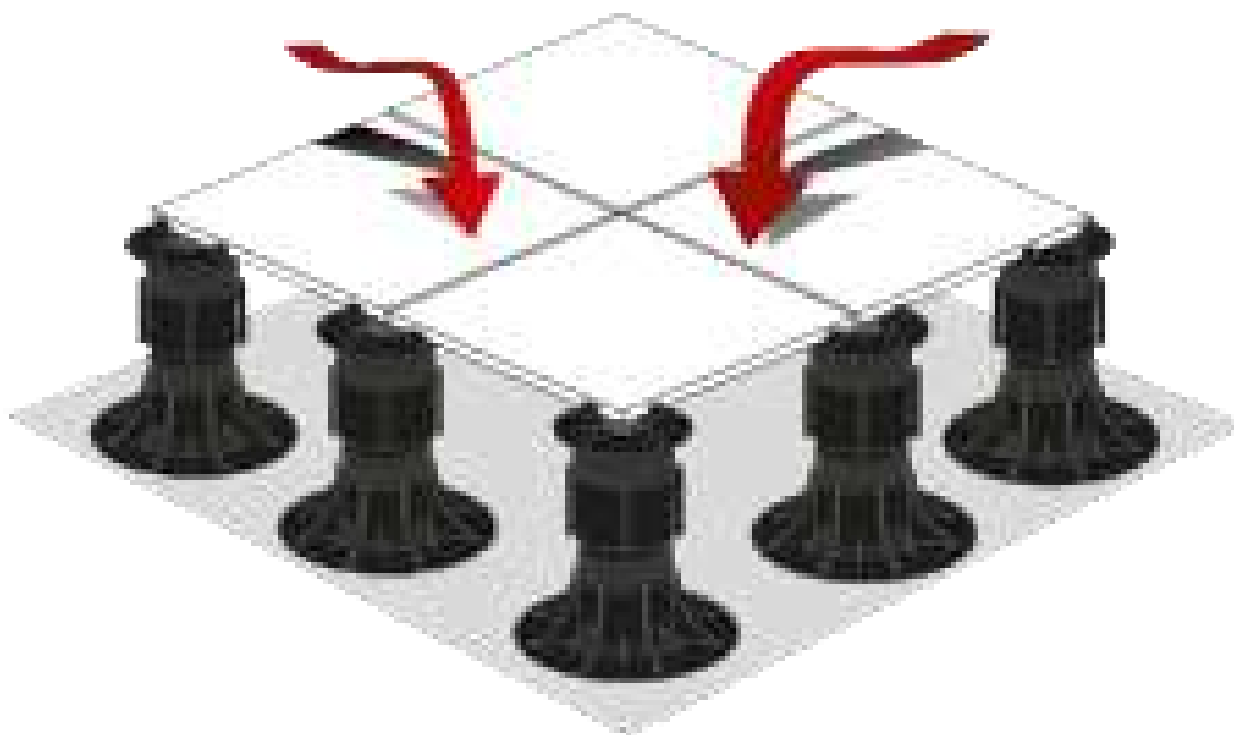


УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Установка опор под керамогранит происходит в шахматном порядке для плиты 600x1200 мм и в рядовом для 600x600 мм. При необходимости основание опоры обрезается ножовкой по линиям реза, что позволяет установить опору вплотную к вертикальному препятствию.

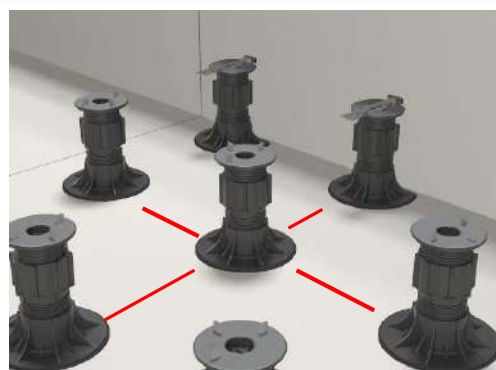

2. После установки опор проверяется их ровность в горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня.

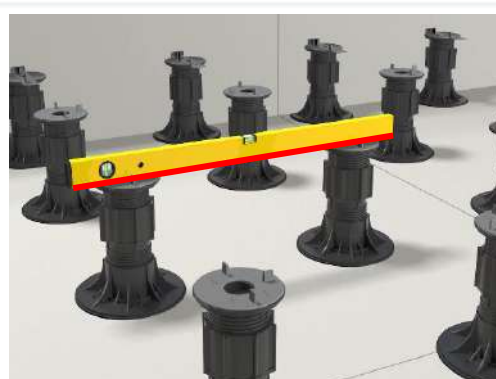


3. Обязательное условие углы плитки должны опираться на вершины опоры **HILST LIFT®**.




4. Дополнительные опоры для улучшения грузоподъёмности должны устанавливаться посередине длинной стороны для керамогранита 600x1200 мм, для этого необходимо срезать один ограничитель зазора на вершине.


5. Для керамогранита 600x600 мм устанавливается дополнительная опора по центру плиты, для этого необходимо срезать все ограничители зазора на вершине.

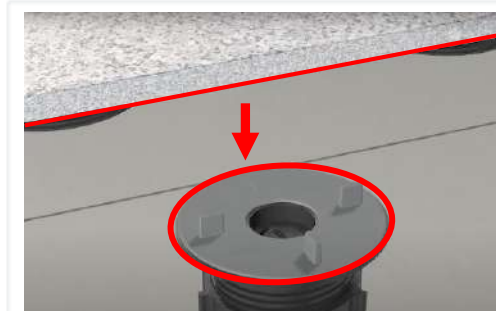


6. При установке плит размером более 600 мм по любой из сторон требуется установка дополнительных опор.

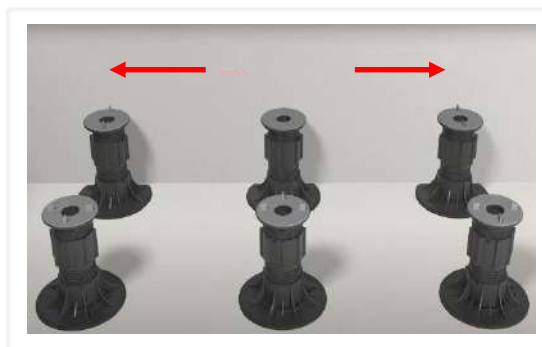

7. Для усиления основания опор используется совместно со стопорным кольцом HILST LOCK и HILST HOOP.

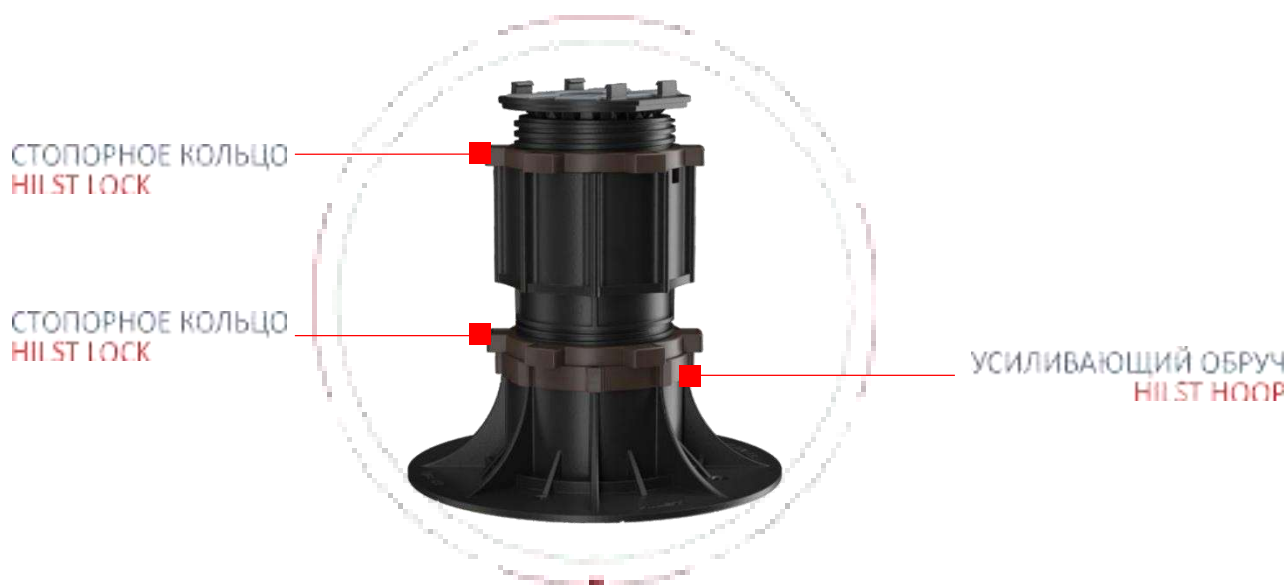

8. Для защиты примыканий и предотвращения смещения плит, у стены для каждой опоры используется компенсационная пластина.

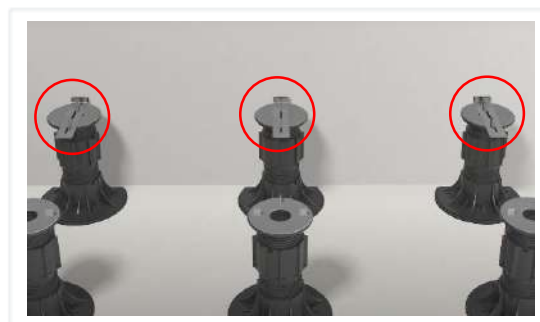


9. После завершения работ по установки керамогранита следует проверить уровень финишного покрытия.

10. Для точного выравнивания всего настила в горизонтальной плоскости используется специальный ключ.



- 11.** Для монтажа финишной части террасы из плитки необходимо отпилить основания последнего ряда опор по линиям реза. Основание угловых - с двух сторон. Установите нижние и верхние пластины HILST для вертикального монтажа плитки. Для этого срежьте ограничители зазора на вершинах этих опор, на угловых все 4, на других – два параллельных. Измерьте необходимую высоту плитки и распилите ее. Установите плитку и зафиксируйте верхнюю пластину к вершине с помощью герметика. Для угловой опоры используйте по две стальные пластины сверху и снизу.

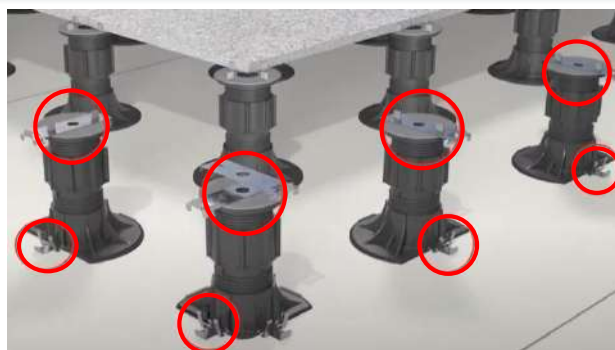

- 12.** Для подъема керамогранита и доступа к коммуникациям при уже готовом настиле используйте «ручку для подъема плитки».

