

Напольный вентилятор 2-в-1 с очистителем воздуха

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FT4042

Предупреждение: Перед использованием данного прибора внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения продукта. Для получения подробной информации обратитесь к продавцу или производителю. Все изображения в руководстве являются схематическими и могут иметь отличия от оригинала.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ	01
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	04
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	05
УСТАНОВКА	06
ПОРЯДОК РАБОТЫ	08
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	12
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	13
ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	13
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ	14
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	15

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Предупреждающие знаки



Опасность

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



Осторожно - электричество

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.



Осторожно

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



Внимание

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.



Обратите внимание

Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.



Соблюдайте инструкции

Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!



Меры предосторожности

- Вентилятор является электрическим прибором. Он предназначен для эксплуатации исключительно внутри помещения при нормальных условиях. Никогда не оставляйте включенный вентилятор без присмотра.
- Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством.
- Перед чисткой и техническим обслуживанием выключайте вентилятор, и вынимайте вилку из розетки. Во избежание повреждения сетевого шнура вентилятора следует отсоединять вентилятор от розетки держа за вилку, а не за шнур.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещается задевать сетевым шнуром за острые предметы, которые могут повредить сетевой шнур.
- Не тяните и не поднимайте вентилятор за шнур питания.
- Не допускайте нахождения вентилятора вблизи кухонных плит или других источников тепла. В противном случае высокая температура может привести к деформации и выцветанию пластиковых частей прибора и даже к пожару.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данный прибор.
- Не используйте вентилятор в следующих случаях:
если вентилятор частично поврежден или работает ненадлежащим образом после падения; если поврежден сетевой шнур. При возникновении вышеуказанных ситуаций не включайте вентилятор или немедленно отключите его от сети, если поломка произошла во время работы, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перед тем, как чистить вентилятор, отключите его от электросети.
- Если необходимо очистить лопасти, не снимайте защитную решетку.
- Корпус и лопасти вентилятора следует протирать влажной тканью.
- Во время работы вентилятора никогда не просовывайте пальцы, карандаши, или любой другой объект в решетку.
- Если необходимо переместить вентилятор в другое место, отключите его из розетки.
- Убедитесь, что вентилятор установлен на ровной поверхности, что поможет избежать опрокидывания. Не ставьте его на подоконник.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	FT4042
Напряжение:	24 В ===
Номинальная мощность:	33 Вт
Уровень шума:	≤ 61 дБ

Адаптер питания	
Входное напряжение:	100-240 В~ 50/60 Гц 1.5 А
Выходное напряжение:	24 В === 1.5 А

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внешний вид

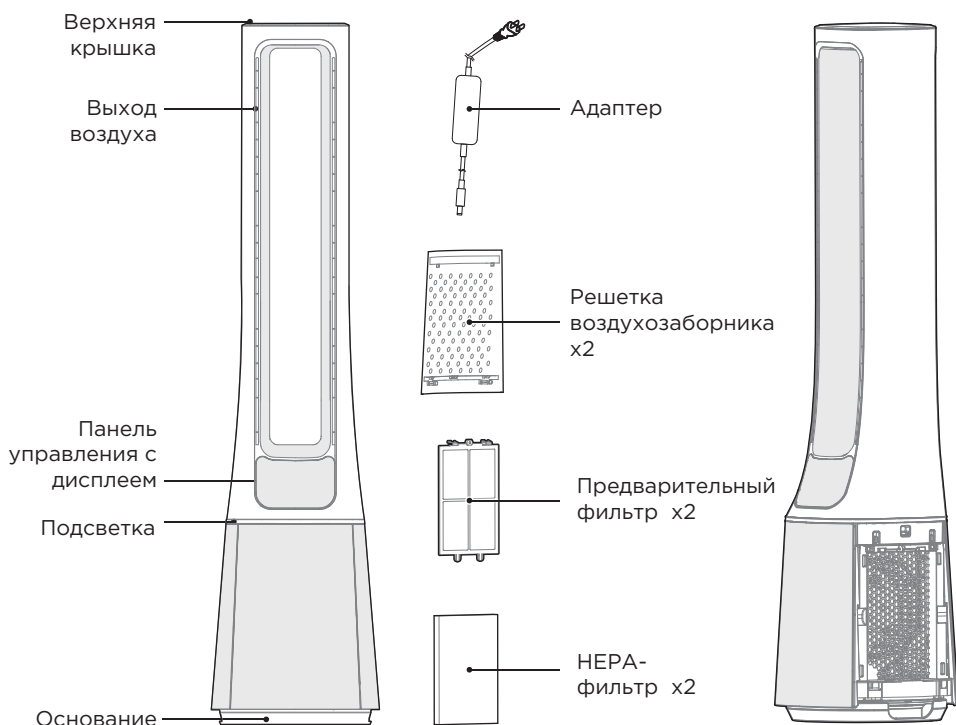

Комплектация



● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Изображения в руководстве имеют справочный характер и могут иметь отличия от фактического внешнего вида прибора.


УСТАНОВКА

Порядок установки



1 Снимите решетку с воздухозаборника.




2 Снимите предварительный фильтр. Нажмите на выступающую часть с обеих сторон, чтобы вытянуть ее наружу, и выньте фильтр.

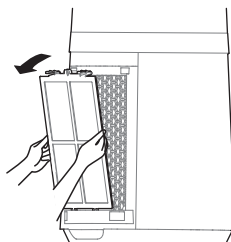


3 Снимите защитную пленку с фильтра. **4** Установите HEPA-фильтр.

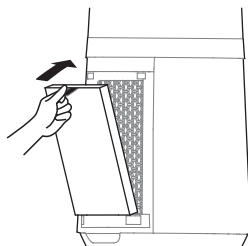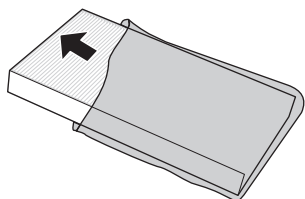


5 Установите предварительный фильтр. Совместите пазы на нижней стороне и защелкните верхний U-образный фиксатор.

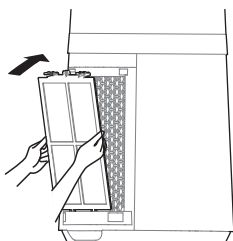


6 Установите решетку воздухозаборника. Совместите два верхних фиксатора и плотно прижмите их, затем нажмите на две стороны в нижней части и медленно и аккуратно закрепите решетку воздухозаборника.

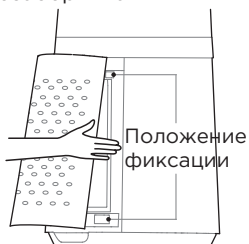

7 Вставьте штекер адаптера в разъем на корпусе.

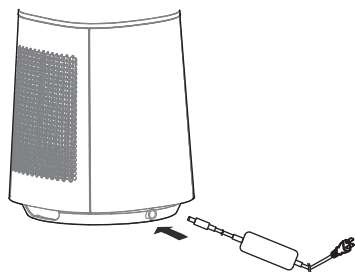


8 Вставьте вилку в розетку.

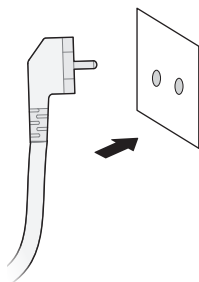

- Рекомендуется чистить фильтр раз в две недели и заменять его раз в шесть месяцев (периодичность очистки и замены можно корректировать в зависимости от условий использования).

ПОРЯДОК РАБОТЫ


Панель управления

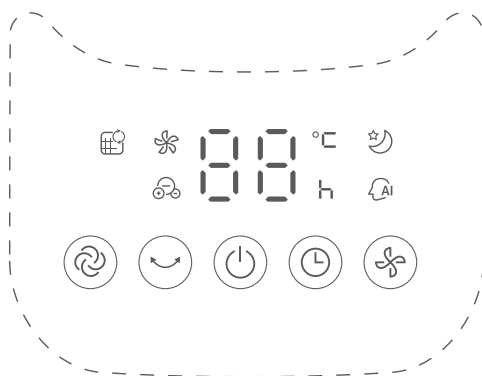

Индикатор	Описание
	Включение / выключение прибора.
	Нажмите для переключения режимов: Стандартный обдув, Ионизация, Ночной режим, Автоматический режим AI. (Когда горит индикатор замены фильтра, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выключить индикатор напоминания)
	Нажмите для включения/выключения горизонтального вращения.
	Нажмите для изменения мощности обдува (циклический выбор между 1-2-3-...-10-1-2).
	- Таймер отключения (во время работы) или таймер включения (в режиме ожидания); - Нажмите для установки таймера (время циклически переключается между 0-1-2-...-12-0h); 0h означает, что таймер отменен.
	Индикатор замены фильтра. Если горит " ", HEPA-фильтр необходимо заменить. replaced;
	В автоматическом режиме AI горит индикатор " ", а мощность обдува автоматически регулируется в соответствии с изменением окружающей температуры.
	- Индикатор ночного режима. - После включения режима вентилятор автоматически отрегулирует уровень в соответствии с программой; вы можете выбрать скорость ручную (уровни 1, 2, 3).
	Отображает уровень мощности обдува ветра или время таймера, а также отображает температуру в автоматическом режиме.
	- Индикатор обдува с ионизацией. - В этом режиме включена ионизация (для уровня мощности 1-10).

Пульт дистанционного управления

- Пульт дистанционного управления следует использовать в пределах 5 метров от прибора и под углом до 30 градусов.
- В батарейках и аккумуляторах содержится много тяжелых металлов, кислот и щелочей и т. д., которые могут представлять угрозу здоровью человека; Отработанные батареи следует утилизировать специальным образом.

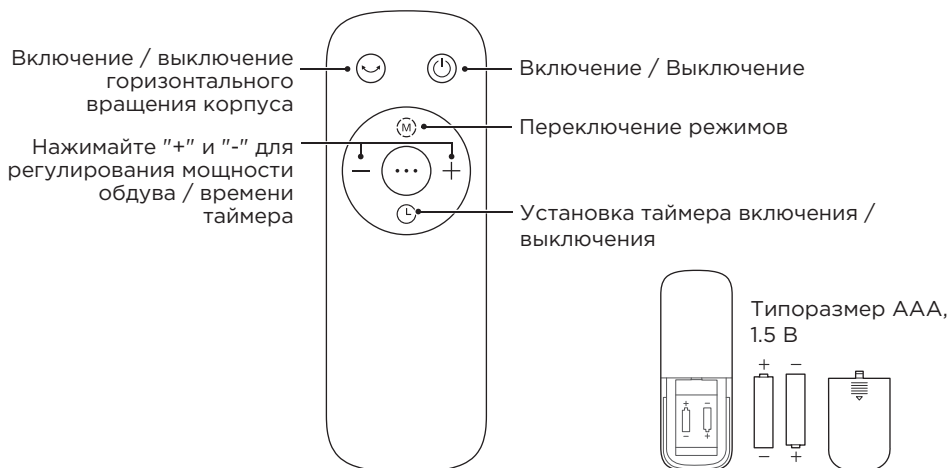

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Используйте щелочные или щелочные батарейки типоразмера «AAA».
- Не смешивайте щелочные, щелочные или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батареи.

Дополнительные функции

- **Автоматическое отключение**
Вентилятор автоматически отключится через 15 часов работы, если не будет произведено никаких действий.
- **Память настроек**
В случае отключения прибора или перебоев с электричеством, при последующем включении он начнет работать с теми настройками, которые действовали на момент отключения (кроме таймера)
- **Авто-отключение дисплея**
Через 30 сек после начала работы, если не будет произведено никаких действий, индикаторы на панели управления автоматически отключатся. Нажатие любой кнопки снова включит панель.


ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Вентилятор не требует особого ухода. Не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. В случае возникновения каких-либо неисправностей обращайтесь в сервисную службу.


1. Перед очисткой и сборкой отключите вентилятор от сети.
2. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в моторе, следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в задней части мотора не засорились пылью. Не разбирайте вентилятор для удаления пыли.
3. Протирайте внешние части мягкой тканью, смоченной мягким моющим средством.
4. Не используйте абразивные моющие средства или растворители, чтобы не поцарапать поверхность.
5. Не используйте в качестве чистящего средства следующие средства: бензин, растворитель.
6. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус мотора или внутренние детали. Перед чисткой обязательно отключите устройство от источника электропитания.
7. Пластмассовые детали следует очищать мягкой тканью, смоченной мягким моющим средством. Тщательно удаляйте мыльную пену сухой тканью.

Очистка предварительного фильтра


1 Отключите прибор от сети.

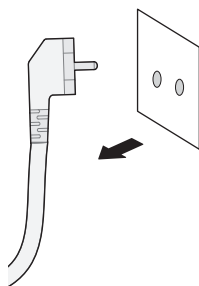


2 Снимите предварительный фильтр.

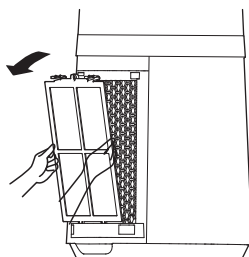

3 Очистите пыль с фильтра.

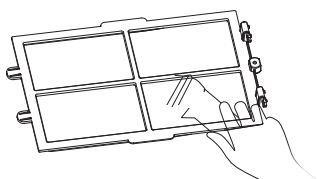

4 Установите фильтр обратно на место. Включите вентилятор в сеть.

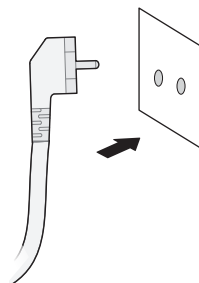

Замена фильтра


- 1** Модель фильтра: FQ150CJ-2
(2 шт в комплекте).



- 2** Когда загорается индикатор замены фильтра, необходимо установить новый фильтр. Если фильтр не заменить вовремя, индикатор будет загораться после каждого включения.



- 3** Установите новый фильтр.

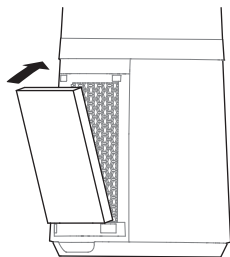

- 4** Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима для отключения индикатора замены фильтра.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Эксплуатация вашего устройства может привести к ошибкам и неисправностям. В следующих таблицах приведены возможные причины и примечания по устранению простейших неисправностей. Внимательно прочитайте таблицы ниже, чтобы сэкономить время и деньги, которые могут потребоваться для обращения в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Прибор не работает	• Вилка не вставлена в розетку или плохой контакт с розеткой.	Убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку.
	• Прибор не включен.	Нажмите на кнопку включения.
Пульт не работает	• Батарейки разрядились.	Замените батарейки
	• Пульт слишком далеко от прибора.	Используйте пульт не дальше 5 м от вентилятора и направляйте прямо на него.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Логотип , текстовые знаки, торговое наименование, торговое оформление и все их версии являются ценными активами Midea Group и (или) ее аффилированных лиц (далее Midea), в отношении которых Midea является владельцем товарных знаков, авторских прав и иных прав интеллектуальной собственности, а также всех нематериальных активов, полученных в результате использования любых частей товарных знаков Midea. Использование товарного знака Midea для коммерческих целей без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарные знаки или недобросовестную конкуренцию в нарушение применимого законодательства.

Данное руководство составлено Midea, и Midea сохраняет все авторские права на него. Никакое физическое или юридическое лицо не может полностью или частично использовать, копировать, изменять и распространять настоящее руководство, включать его в комплект или продавать вместе с другими изделиями без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные функции и инструкции являлись актуальными на момент печати настоящего руководства. Однако фактический вид прибора может отличаться в связи с усовершенствованием функций и дизайна.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими

бытовыми отходами по истечении срока его службы.

Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.




Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве EC RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

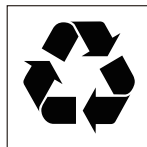

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель:

Гуандун Мидеа Энвайронмент Апплиансес Мэнуфекчуриг Ко., Лтд.
28 Ист Ареа, Хе Суй Индастри Парк, Дунфу Род, Дунфен Таун, Чжуншань, пров. Гуандун, Китай
Сделано в Китае

Импортёр в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»

127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88
midea.com/ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved